
dyson pure humidify+cool

Kullanıcı kılavuzu

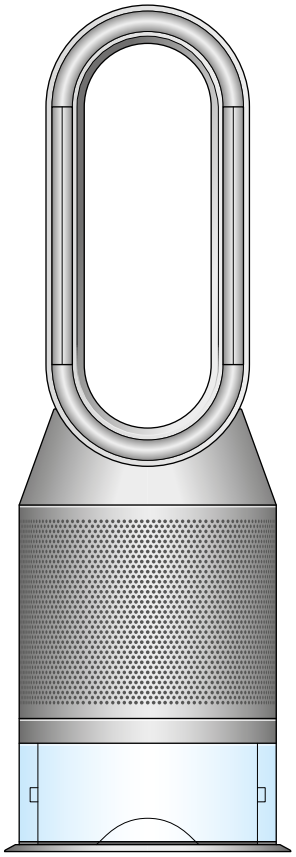

2 Garantinizi aktifleştirin

3 Makinenizin kurulumu

4 Su tankını doldurma

4 Makinenizin kullanımı

5 Bilgi menüsü

6 Otomatik hava temizleme modu

6 Otomatik nemlendirme modu

6 Salınım

7 Hava akımı hızı ve yönü

7 Uyku zamanlayıcı

7 Gece modu

8 Makinenizin derinlemesine temizliği

10 Filtre değişimi

10 Sürekli izleme

10 Wi-Fi bağlantısı

11 Makinenizin bakımı

11 Uyarılar

DP05 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00 VERSION NO.01

Bir Dyson nemlendiricili hava temizleme fanı satın almayı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Makinenizi, adım adım destek ile hızlıca kurun

– Maksimum konfor için ayarlarınızı kişiselleştirin.
– Makinenizi istediğiniz yerden kontrol ve takip edin.
– Makinenizi, en son yazılıma otomatik olarak güncelleyin.

Dyson Link uygulamasını indirin

Dyson Link uygulamasını, App Store veya Google Play'den indirin.

Yeni bir hesap oluşturmak için uygulamayı açın ve ekrandaki talimatları takip edin.

Daha fazla bilgi ve destek için:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Apple ve Apple logosu, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. App Store, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.

Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Garantinizi aktifleştirin

Satın almanızın ardından makinelerimize değer vermeye devam ediyoruz.

İki yıllık ücretsiz garantinizi etkinleştirmenizin ardından, Dyson nemlendiricili hava temizleyici fanınız, garanti şartlarına tabi olarak satın alındığı tarihten itibaren iki yıl boyunca parça ve işçilik (filtre ve evaporatör hariç) garantisi kapsamında olacaktır.

Garantiniz sona erdikten sonra da yardım konusunda yanınızdayız.

Ücretsiz Dyson parçası ve işçiliği

Sorunsuz ürün değişimi

Uzman tavsiyesi. Haftanın 7 günü.

"Nasıl yapılır" videoları ve faydalı ipuçları

Seri numaranız, makinenizin tabanında yer alan anma değeri plakasındadır.


Seri numaranızı, ileride gerekli olması durumuna karşı not alın.


Bu resim, sadece örnek amaçlıdır.



Makinenizin kurulumu

dyson pure humidify+cool

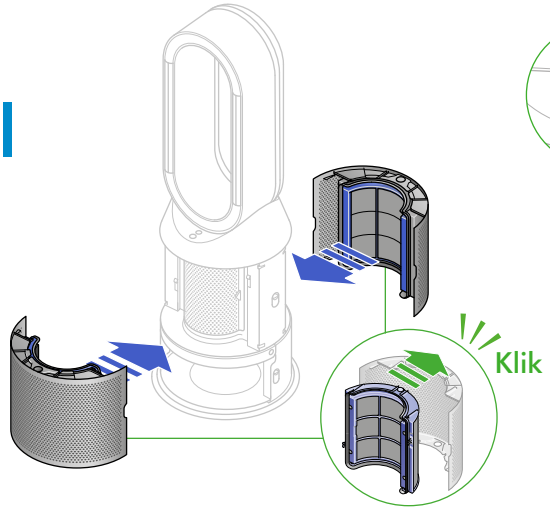

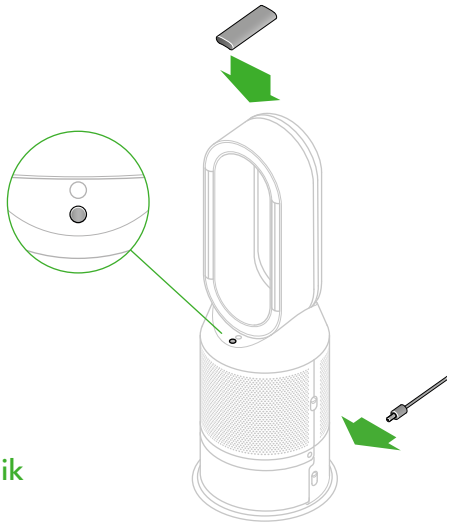

Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınızı, tabanından her iki elinizle tutarak kutusundan çıkarın.

Amplifikatörden tutarak kaldırmayın.

Kapakları çıkarmak için makinenizin her iki yanındaki butonlara basın.

Kapaklar çıkarıldığında, evaporatörün içerisinde yer aldığı iç kapak açılır. Yerine sıkıca oturduğundan emin olarak iç kapağı kapatın.

Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınız, çok fonksiyonlu bir filtre ile birlikte gelir.

Filtreyi koruyucu ambalajdan çıkarın.

Her iki çok fonksiyonlu filtreyi, üstteki ve alttaki klipsler yerine oturana kadar kapağın içerisine itin.


Kapakları ana gövdenin üzerine konumlandırın ve yerlerine tamamen oturana kadar yavaşça itin.


Uzaktan kumandayı, tuşlar aşağı bakacak şekilde makinenin üzerine yerleştirin.

Prize takın ve çalışır konuma getirin.

---

dyson pure humidify+cool cryptomic

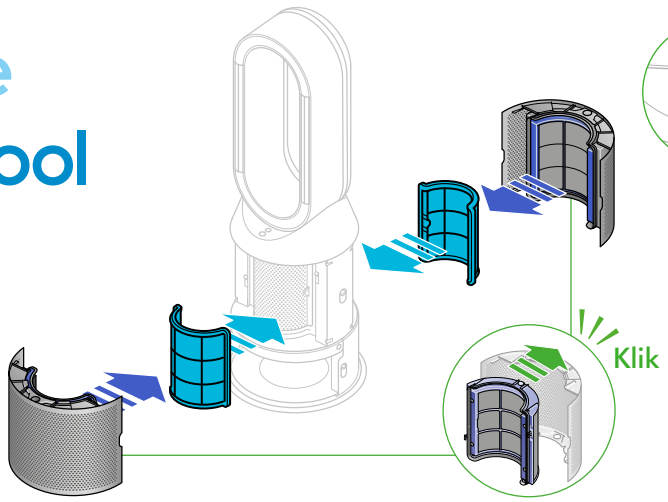

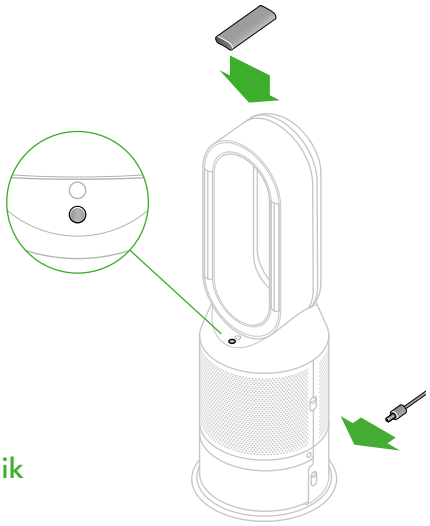

Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınızı, tabanından her iki elinizle tutarak kutusundan çıkarın.

Amplifikatörden tutarak kaldırmayın.

Kapakları çıkarmak için makinenizin her iki yanındaki butonlara basın.

Kapaklar çıkarıldığında, evaporatörün içerisinde yer aldığı iç kapak açılır. Yerine sıkıca oturduğundan emin olarak iç kapağı kapatın.

Dyson hava temizleyici nemlendirici fanınız, sabit bir Dyson Cryptomic™ filtresi ve çok fonksiyonlu bir filtre ile birlikte gelir.

Kombinasyon ve Dyson Cryptomic™ filtrelerini koruyucu ambalajdan çıkarın.

Dyson Cryptomic™ filtreyi, iç kapak üzerindeki pozisyonuna itin.

Her iki kombinasyon filtresini, üstteki ve alttaki klipsler yerine oturana kadar kapağın içerisine itin.

Kapakları ana gövdenin üzerine konumlandırın ve yerlerine tamamen oturana kadar yavaşça itin.


Uzaktan kumandayı, tuşlar aşağı bakacak şekilde makinenin üzerine yerleştirin.

Prize takın ve çalışır konuma getirin.

Su tankını doldurma

Ürün bakım tavsiyeleri

Kapağı kurulayın
Derin temizlik döngüsü sırasında ya da su tankını doldurduktan sonra kapağı kurulayın. Elektrik bağlantıları üzerinde olduğu için bu kapak yıkanmamalıdır. Eğer ıslandıysa, kuru bir bezle kurulayın. Yerine yerleştirmeden önce su tankının, kapağı ve bağlantılarının kuru olduğundan emin olun.

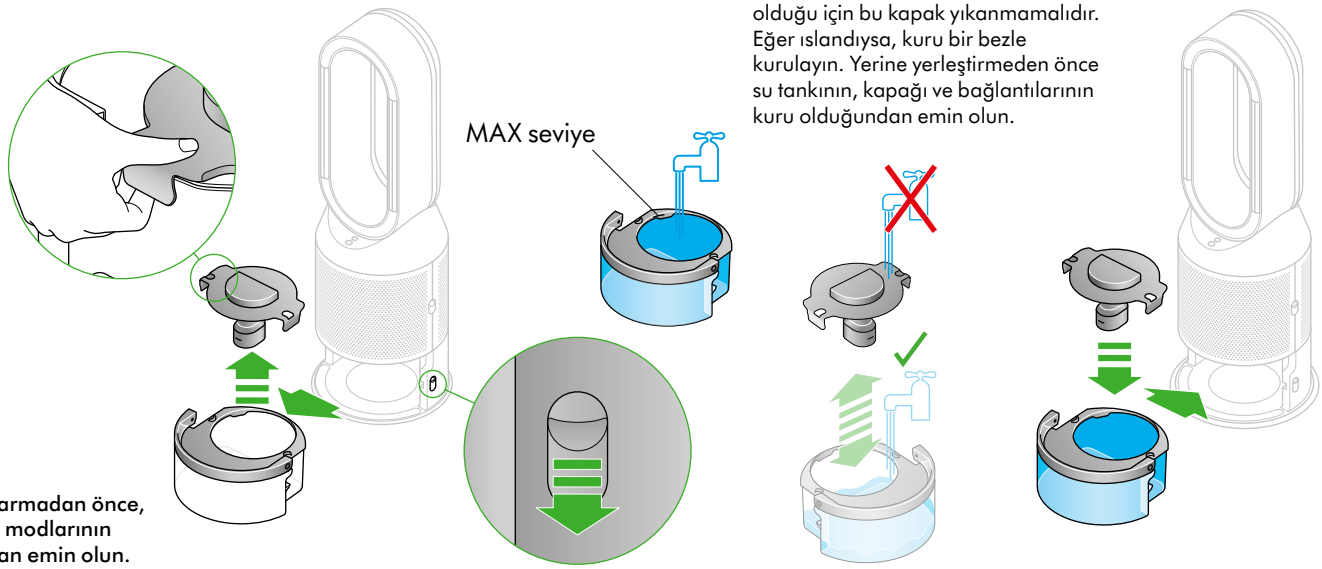

Su tankını çıkarmadan önce, nemlendirme modlarının kapatıldığından emin olun.

Makinenin yan kısımlarında yer alan su tankı serbest bırakma butonlarına basın.

Su tankını, makinenizden dışarı çıkarın.


Su tankını sapından tutarak musluğa taşıyın ve kapağını açın.

Su tankını, maksimum seviyeye kadar soğuk musluk suyu ile doldurun.


Kapağı geri takın ve kapak mandalını yerine oturtun.

Su tankını, yerine tam olarak oturana kadar makinenin içerisine itin.

Makinenizin kullanımı

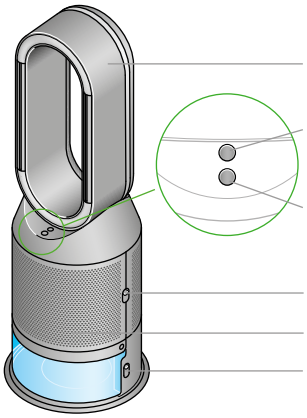

- Amplifikatör
- Derin temizlik döngüsü butonu
- Bekleme modu butonu
- Kapak serbest bırakma butonları
- Kapaklar
- Su tankı serbest bırakma butonları

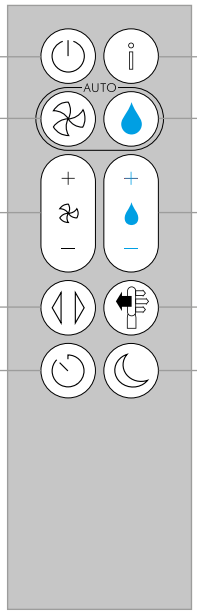

- Bekleme modu
- Bilgi menüsü
- Otomatik hava temizleme modu
- Otomatik nemlendirme modu
- Hava akışı hızı
- Nem kontrolü
- Salınım
- Hava akışı yönü
- Uyku zamanlayıcı
- Gece modu

Bilgi menüsü



Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınız tarafından takip edilen bilgilerin arasında gezinmek için bu butona basın.

Hava kalitesi, sıcaklık ve nem hakkındaki bilgiler. Filtre ve evaporatör seviyeleri gösterilir.

Belirli bir kirletici tipi, hava kalitesinin düşmesine neden olursa kirleticiye ilişkin bir simge LCD ekran üzerinde gösterilir.



İç mekân hava kalitesi -12 saniye
En son 12 saniyelik veriyi gösteren grafikle mevcut hava kalitesini takip edin.



İç mekân hava kalitesi -24 saat
En son 24 saatlik veriyi gösteren grafikle mevcut hava kalitesini takip edin.



İç mekân nem seviyesi
Yüzdesel olarak havadaki su buharı miktarı.



Partiküllü madde (PM2.5)
Boyut olarak 2,5 mikrona kadar olan mikroskobik partiküller, soluduğumuz havada asılı kalır. Bunların arasında duman ve ultra ince partiküller yer alır.



Partiküllü madde (PM10)
Boyut olarak 10 mikrona kadar olan mikroskobik partiküller, soluduğumuz havada asılı kalır. Bunların arasında tozlar ve ince partiküller yer alır.



Azot dioksit ve diğer oksitleyici gazlar
Bu potansiyel olarak zararlı gazlar, pişirme sırasında oluşan yanan gaz ve araç egzoz emisyonları gibi durumlarda yanarak havaya salınır.



Uçucu organik bileşenler
VOC'lar tipik olarak tehlikeli olabilecek kokulardır. Bunlar, temizlik ürünleri, boyalar ve yeni döşemelerde bulunur.



İç mekân sıcaklık seviyesi
Rahat bir ortamın sürdürülmesine yardımcı olmak üzere ortam sıcaklığını takip edin.



Evaporatör
Evaporatörün ne kadar kireçle dolu olduğunu ve ne kadar süre sonra bir derin temizlik döngüsünün gerekli olduğunu gösterir.



Filtreler
Kalan filtre ömrü, LCD ekran üzerinde gösterilir ve filtrenizin değiştirilmesi gereken zamanı belirtir.



Wi-Fi
Wi-Fi ağına bağlantının güncel durumu.

Otomatik hava temizleme modu




Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınızı Otomatik hava temizleme moduna ayarladığınızda, makine üzerindeki sensörler makinenizin ayarlarını akıllı bir şekilde hava kalitesine göre ayarlar.

Hava kalitesi: Hedef hava kalitesine ulaşıldığında makineniz durur ve hava kalitesi seviyesi düşmeye başladığında tekrar çalışır.

Hava akım hızı: Hedef hava kalitesine ve sıcaklığa ulaşana kadar artar.

Gece modu: Makineniz sadece 1 ila 4 hava akışı hızlarıyla çalışır.

Otomatik nemlendirme modu

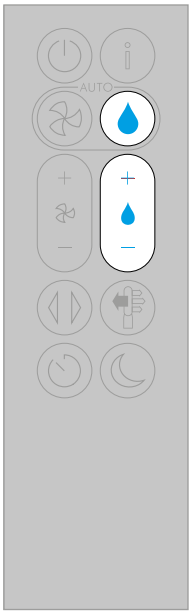


Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınızı Otomatik nemlendirme moduna ayarladığınızda makine üzerindeki sensörler, makinenizin ayarlarını akıllı bir şekilde odanızdaki sıcaklığa ve neme göre ayarlar.

Oda nemi: Hedef oda nemine ulaşıldığında makineniz durur ve odanın nem seviyesi düşmeye başladığında tekrar çalışır.

Hava akım: Hava akım hızı, hedef nem seviyesine ulaşana kadar artar.

Otomatik nemlendirme modunu kapatmak veya nem seviyelerini manuel olarak değiştirmek için Nem kontrolü butonuna basın.

Salınım

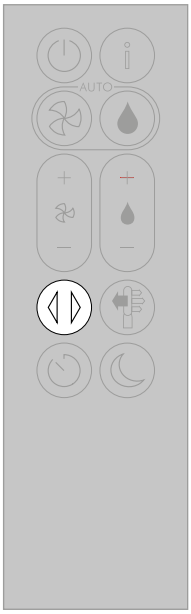


Salınım butonuna basın ve salınım açısını 0°, 45°, 90° veya Rüzgâr mod olarak seçin.

Salınım butonuna basarak istediğiniz noktada salınımı durdurun.

Tekrar başlatmak için Salınım butonuna yine basın.

Salınım yönünü ortaya sıfırlamak için Salınım butonunu iki saniye basılı tutun.

Hava akımı hızı ve yönü

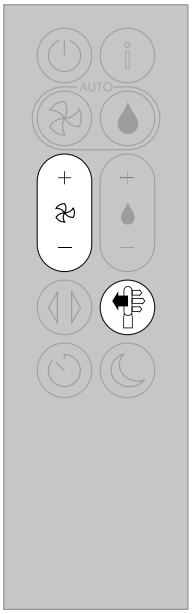

Hava akım hızını artırmak veya azaltmak için Hava akımı hızı butonuna basın.

Hava akımının yönünü önden arkaya değiştirmek için Hava akımı yönü butonuna basın.

Kişisel konforunuza uygun olarak hava akışı yönünü değiştirin.

Hava temizleme ve serinletme için hava akışını öne almak üzere Hava akımı yönünü Fan modu olarak seçin.

Serinletme olmadan hava temizleme için hava akımını arkaya almak üzere Hava akımı yönünü Difüze modu olarak seçin.

Hem Fan hem de Difüze modu seçili olduğunda, makineniz havayı temizlemeye ve nemlendirmeye (seçili olması halinde) devam eder.

Hava akımı hızı ve yönü ayarlarınızı kişiselleştirmek için Dyson Link uygulamanızı kullanın.

Uyku zamanlayıcı



Dyson hava temizleyici nemlendirici fanınız, ayarlanan sürenin ardından otomatik olarak kapanır.

Süreyi ayarlamak için süre seçenekleri arasından seçim yapmak üzere butona basın. Etkinleştirildiğinde, seçilen süreyi görmek için uyku zamanlayıcısı butonuna bir kez basın.

Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için: Tüm seçenekleri görmek ve iptal seçeneğini seçmek için Uyku zamanlayıcısı butonuna basın.

Gece modu



Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınız, hava kalitesi ve sıcaklıktaki değişiklikleri takip etmeye ve müdahalede bulunmaya devam eder, ancak bunu sadece en sessiz ayarlarda ve LCD ekran loşlaştırılmış olarak yapar.

Otomatik hava temizleme modu veya Otomatik nemlendirme modu seçiliyse Gece modu hava akışı hızını 1 ila 4 değere düşürür.

Gece modu ayarlarını Dyson Link uygulamasında özelleştirin.

Makinenizin derinlemesine temizliği

Önemli: Temizlik talimatları LCD ekranda çıkacağından, makineyi kapatmayın veya fişi prizden çıkarmayın.

Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınızdan her zaman en iyi performansı alabilmek için kireçleri çıkarmak üzere düzenli olarak derinlemesine temizlik yapmak önemlidir.

Nemlendirme özelliğinin kullanılmadığı uzun sürelerin öncesinde ve sonrasında, ek Derin temizlik döngülerinin uygulanması tavsiye edilir.

Suyun kireçli olduğu bölgelerde, Derin temizlik döngüsünü daha sık çalıştırmanız gerekebilir. Makinenizden her zaman en iyi performansı almak için filtrelenmiş su kullanmanızı tavsiye ederiz.


Makineniz, bir Derin temizlik döngüsü yapmanız gerektiğinde sizi uyarır.

Dyson Link uygulamasına bağlıysanız, bir bildirim mesajı alırsınız.

Dyson Link uygulamasını kullanmıyorsanız, makinenizin LCD ekranında bir uyarı mesajı gözükür ve Derin temizlik döngüsü butonu yanar.

Derin temizlik döngüsünü herhangi bir noktada iptal etmek için Derin temizlik döngüsü butonunu 5 saniye basılı tutun.

1

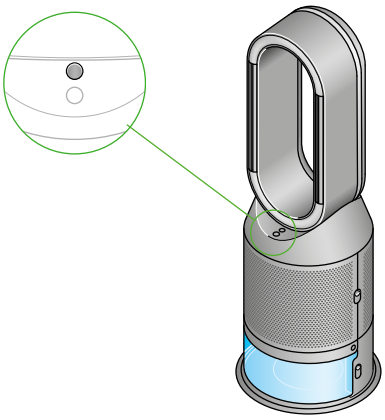


Makinenizin ön kısmında yer alan Derin temizlik döngüsü butonuna bastığınızda, LCD ekranda talimatlar gözükür.

Kapakları çıkarmak için makinenizin her iki yanındaki butonlara basın. İç kapak açılır. Derin temizlik döngüsünü uygularken kapakları kenara koyun.

Makinenin yan kısımlarında yer alan su tankı serbest bırakma butonlarına basın.

Su tankını makinenizden çıkarın ve kapağını açın.

2

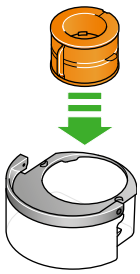

Evaporatörü makinenizden çıkarın, su tankının içerisine yerleştirin ve kapağı yeniden takın.




Ürün bakım tavsiyeleri

Kapağı kurulayın

Derin temizlik döngüsü sırasında ya da su tankını doldurduktan sonra kapağı kurulayın. Elektrik bağlantıları üzerinde olduğu için bu kapak yıkanmamalıdır. Eğer ıslandıysa, kuru bir bezle kurulayın. Yerine yerleştirmeden önce su tankının, kapağı ve bağlantılarının kuru olduğundan emin olun.

3

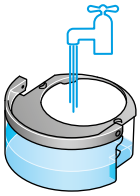


Su tankını sapından tutarak musluğa taşıyın.


Kapağı ve evaporatörü çıkarın. Su tankını, yarısı ila maksimum seviyede soğuk musluk suyu ile doldurun.



150g sitrik asit ölçün ve su tankının içerisine yerleştirin.

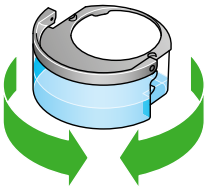


Tüm sitrik asit çözünene kadar yavaşça sallayın.

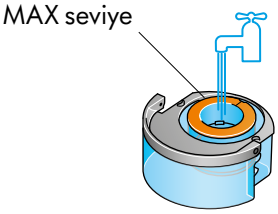

Evaporatörü su tankının içerisine yerleştirin. Su tankını, maksimum seviyeye kadar soğuk musluk suyu ile doldurun.

Makinenizin derinlemesine temizliği – devamı


4

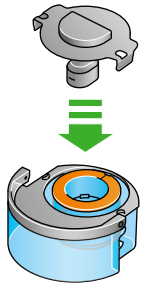

Kapağı geri takın ve klipsi yerine oturtun.

Damlamaları önlemek için fazla suyu silerek temizleyin.

5

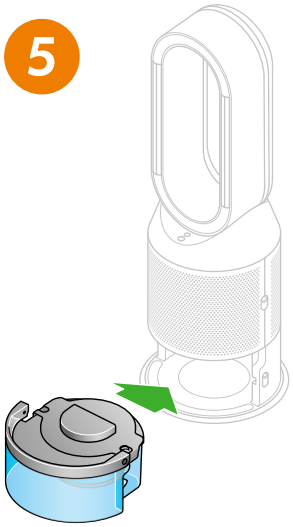


Su tankını, yerine tam olarak oturana kadar makinenin içerisine itin.

LCD ekranda bilgi verildiğinde, Derin temizlik döngüsü butonuna basın.

Derin temizlik döngüsü başlar ve LCD ekranda bir geri sayım gösterilir.


6

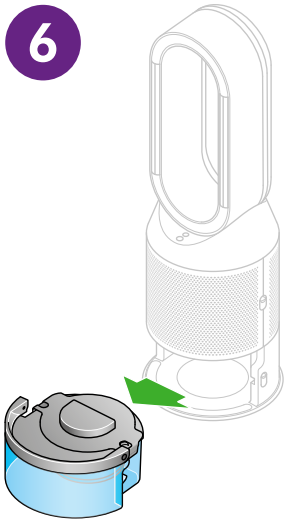

LCD ekranda Derin temizlik döngüsünün tamamlandığı gösterildiğinde, makinenizin yanlarında yer alan su tankı serbest bırakma butonlarına basın.

Su tankını, makinenizden dışarı çıkarın. Su tankını sapından tutarak musluğa taşıyın.

7

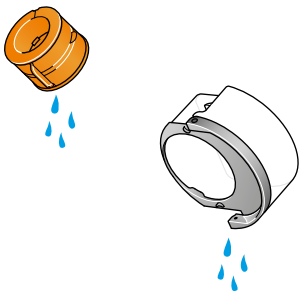


Kapağı açın, evaporatörü su deposundan çıkarın ve soğuk suyun altında durulayın.

Damlamaları önlemek için fazla suyu silerek temizleyin ve evaporatörü bir yana koyun.


Su tankını soğuk suyun altında durulayın. Fazla solüsyonları ve kirleri temizlemek için su tankının içini silin.

8

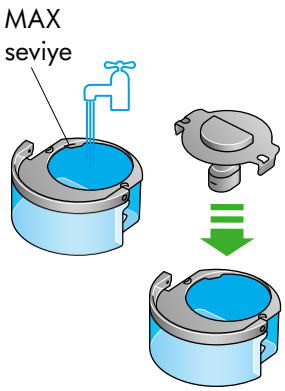

Su tankını tekrar maksimum seviyeye kadar doldurun ve fazla suyu silerek temizleyin ve kapak mandalının tam olarak oturduğundan emin olarak kapağı geri takın.

9

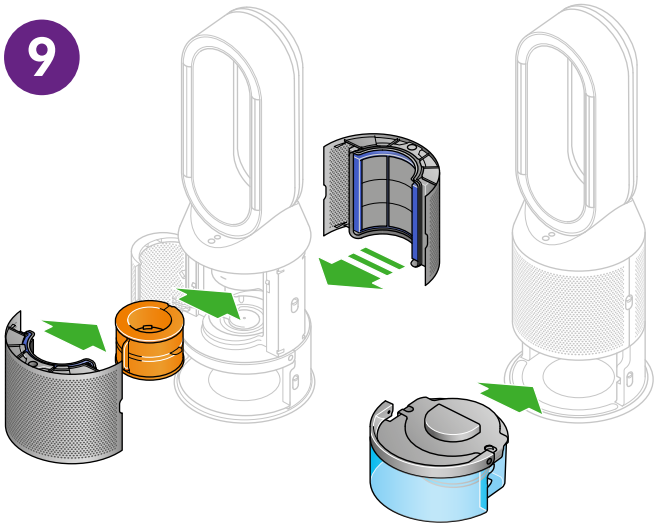


Evaporatörü, yerine tam olarak oturana kadar makinenin içerisine itin.


İç kapağı kapatın ve kapakları geri yerleştirin.

Su tankını, makinenizin içerisine geri itin ve tankın yerine tam olarak oturduğundan emin olun.

Filtre değişimi

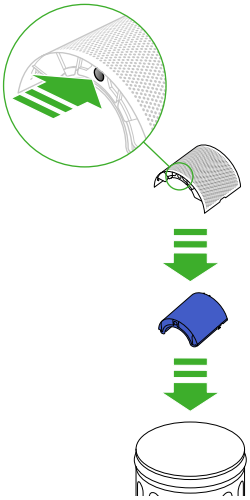



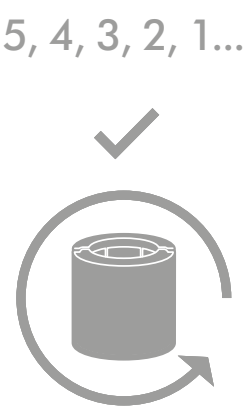

Makinenizdeki LCD ekran, filtreleri ne zaman değiştirmeniz gerektiği konusunda uyarıda bulunur.

Dyson Link uygulamasına bağlıysanız, bir bildirim mesajı alırsınız.

Yeni filtre satın almak için https://www.dyson.com.tr/shop/yedek-parca-aksesuar adresini ziyaret edin.

Makinenizi kapatın ve fişten çıkarın.

Kapakları çıkarmak için makinenizin her iki yanındaki butonlara basın.

Kapaklar çıkarıldığında, evaporatörün içerisinde yer aldığı iç kapak açılır.

Yerine sıkıca oturduğundan emin olarak iç kapağı kapatın.

Filtreleri serbest bırakmak için kapakların üstündeki ve altındaki tırnakları itin.

Kullanılmış filtreleri çöp kutusuna atın.

Yeni filtrelerin koruyucu ambalajını çıkarın.

Filtreleri, üstteki ve alttaki klipsleri yerine oturana kadar kapakların içerisine itin.

Kapakları tabanın üzerine konumlandırın ve yerlerine tamamen oturana kadar sıkıca itin.

Makinenizi prize takın ve makinenizin arkasındaki Bekleme modu butonuna basın.

Önemli: Filtre seviyenizi sıfırlayın
Uzaktan kumanda üzerinde Gece modu butonunu basılı tutun.

Makinenizdeki LCD ekran, beşten geriye sayım yapar ve bu geri sayım varsayılan ekranla sona erer.

Filtre seviyesi sıfırlanır ve makineniz kullanıma hazır hale gelir.

Sürekli izleme

Sürekli takip açık olduğunda Dyson nemlendiricili hava temizleme fanı, hava kalitesi, sıcaklık ve nem bilgilerini toplar ve bu bilgiler, LCD ekranda ve Dyson Link uygulamasında gösterilir.

Sürekli takip, varsayılan olarak kapalı durumdadır. Etkinleştirildiğinde, siz tekrar kapatana kadar açık kalır.


Sürekli izleme açık/kapalı

Açmak için uzaktan kumanda üzerindeki Otomatik hava temizleme modu butonunu 5 saniye basılı tutun. LCD ekranda, sürekli takibin açık veya kapalı durumda olması gösterilir.

Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi, varsayılan olarak açıktır. Wi-Fi'yi açmak veya kapatmak için makinenizin üzerindeki Bekleme modu butonunu 5 saniye basılı tutun.

Makinenizin bakımı

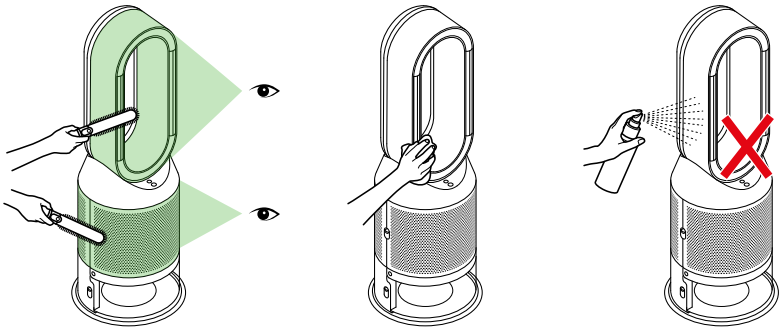

Dyson nemlendiricili hava temizleme fanınızı, her zaman en iyi performansı alabilmek için düzenli olarak temizlemek ve tıkanıklıkları kontrol etmek önemlidir.

Temizlik
Makinenizin yüzeyinde toz birikirse amplifikatör, kapaklar ve diğer parçaları temiz, kuru bir bezle silerek tozları temizleyin.

Kapaklar üzerindeki hava girişi deliklerini ve amplifikatörün içerisindeki küçük deliği tıkanıklıklara karşı kontrol edin.

Tozu ve birikintileri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya cila kullanmayın.

Uyarılar



Makinenizin ilginize ihtiyaç duyduğunu göstermek için LCD ekranınızda bir uyarı simgesi çıkabilir.

Sürekli uyarı üçgeni
Makinenizi kapatın ve fişten çıkarın.

10 saniye bekleyin ve ardından makinenizi tekrar prize takarak çalıştırın.

LCD ekranda uyarı gözükmeye devam ediyorsa Dyson ile iletişime geçin.

Geçici uyarı üçgeni
Uyarı simgesi LCD ekranda gözüküp daha sonra kayboluyorsa makinenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.

LCD ekranda başka uyarı simgeleri çıkıyorsa, daha fazla tavsiye için Dyson ile iletişime geçin.