


v12 detect slim

Kullanım kılavuzu

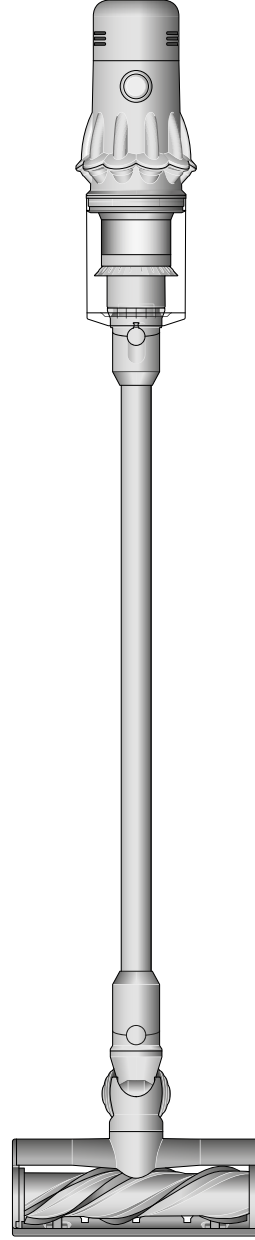

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

İçindekiler

Kutunun içindekiler

Başlangıç

LCD ekran

Makinenin şarj edilmesi

Tak-çıkart bataryanın

değiştirilmesi

Zemin bakımı

Haznenin boşaltılması

Haznenin temizlenmesi

Tıkanıklıkların giderilmesi

Filtrenin yıkanması

Laser Slim Fluffy™ silindir fırçanın
yıkanması

Aksesuarların temizlenmesi


Anti-tangle mini motorhead

başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi


Makine bakımının yapılması

Kutunun içindekiler


Makinenizle birlikte bir veya birden fazla temizleme başlığı gelecektir. Tüm başlıklar pakete dahil değildir.

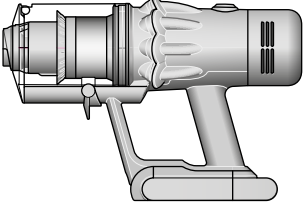


Kablosuz süpürge

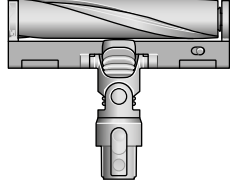

Laser Slim Fluffy™ temizleme başlığı
Keskin bir açığa sahip lazer, sert zeminlerdeki görünmeyen tozları görünür yapar.

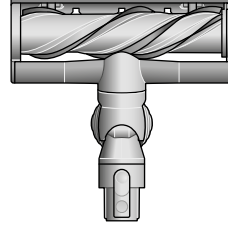

Direct Drive temizleme başlığı
Halı ve zeminleri derinlemesine temizler.




Yedek tak-çıkart batarya



Boru



Şarj cihazı
Şarj ünitesiyle veya doğrudan süpürgenizi şarj eder.



Duvar askı ünitesi
Şarj ünitesiyle veya doğrudan süpürgenizi şarj eder.

Bazı aksesuarlar dahil olmayabilir.

Ek aksesuarları www.dyson.com.tr adresinden alabilirsiniz.




Kombinasyon başlığı
Evinizde veya arabanızda kullanabileceğiniz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık, farklı temizlik ve toz alma işleri arasında kolay geçişi sağlar.




Aralık temizleme başlığı
İnce kenarların ve ulaşılması zor alanların titizlikle temizlenmesi için tasarlandı.



Uzatma hortumu
Evinizin ve arabanızın yüksek veya alçak noktalarının temizliği için herhangi bir başlığı 61 cm esneterek uzatmanızı sağlar.



Anti-tangle mini motorhead
Anti-tangle özellikli konik fırça, saçları doğrudan hazneye yollar. Küçük alanlar için motorlu başlık.



Mobilya altı adaptörü
Alçak alanlara rahat erişim için süpürgenin bükülmesini sağlar. 90°'ye kadar ayarlanabilen borusuyla mobilya altlarını temizlemek için tasarlandı.



Işıklı aralık temizleme başlığı
LED ışıklara sahip Aralık temizleme başlığı, karanlık ve dar alanlara ulaşmanızı ve temizlediğiniz yeri görmeyi sağlar.




Yumuşak toz alma fırçası
Hassas eşya ve yüzeylerdeki tozların kolayca temizlenmesini sağlayan yumuşak naylon kıllara sahiptir.



İnatçı kir fırçası
Sert naylon kıllar; kalın halılara, yoğun kullanılan alanlara ve araba döşemelerine gömülmüş kirleri söküp çıkarır.



Up-top adaptör
Kolay erişilebilen temizlik için farklı pozisyonlara ve açılara döner.




Döşeme başlığı
Yatak ve döşemelerden tozu, kirleri ve alerjenleri temizler.



Başlık saklama klipsi

Başlangıç

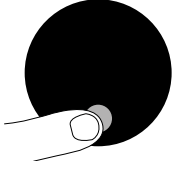

Güç modları

Makinenizde farklı görevler için üç güç modu bulunur. Tek düğmeyle güç modlarını hızla değiştirin.



Eco mod

Evinizin her yerinde kapsamlı temizlik için maksimum çalışma süresi.



Auto/Med mod

Güç ve çalışma süresinin mükemmel dengesi. Auto modu aktive etmek için temizleme başlığını veya anti-tangle mini motorhead başlığını takın. Emiş gücü, toz seviyelerine göre otomatik olarak ayarlanır.





Boost mod

Zemindeki kirleri yoğun bir şekilde temizlemek için tasarlandı.

Lazeri açıp kapama

Temizleme başlığınızdaki düğmeyle lazeri açın veya kapayın.

Sınıf 1 tipi lazer; evcil hayvanlar ve çocuklar için güvenlidir. Doğrudan ışının merkezine bakmayın.

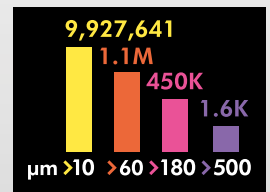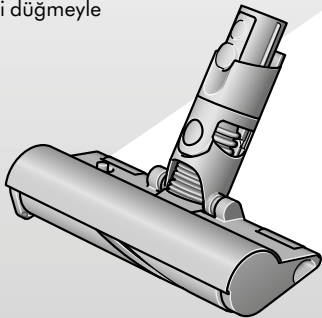

Mikroskopik partiküllerin sayımı

Piezo sensör, girişte toplanan partiküllerin büyüklüğünü ve sayısını ölçer. Temizleme başlığınızı veya anti-tangle mini motorhead başlığınızı takın ve ihtiyaç duyulduğunda emiş gücünü otomatik olarak artırmak için Auto modda kullanın.

LCD ekran

Temizleme modu, kalan çalışma süresi, filtre bakımı ve tıkanıklık bilgisi dahil olmak üzere partikül sayım bilgisini gösteren LCD ekran.

Ayarlar menüsü

Makinenizdeki ayarları bu düğmeyi kullanarak kontrol edin. Ayarlar menüsüne girmek için menü ekranı çıkana kadar düğmeye basılı tutun. Mevcut seçeneklere göz atmak için hafifçe dokunun.


Partikül sayımı ve grafik

Partikül ölçümünü ve sayımını açıp kapatmak için seçin. Otomatik emiş gücünü ve grafiği durdurmak için kapatın.

Reaktif emiş güç hassasiyetini ayarlama

Partikül sayımının ne kadar hassas olacağına karar vermek için seçim düğmesini kullanın. Böylece makinenizin toz partiküllerine vereceği reaksiyon otomatik olarak değişecektir.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için: www.dyson.com.tr

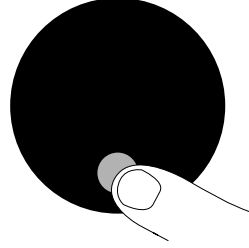

Dil değiştirme

Ekranınızdaki dili değiştirmek için dil listesi çıkana kadar düğmeye basılı tutun. Düğmeyi bırakın.

Tercih ettiğiniz dili listeden kaydırarak seçmek için düğmeye dokunun. Geri sayım bitene kadar düğmeye basılı tutun.

Dil seçim işleminizin bittiğini göstermek için ekranda yeşil bir ışık yanacaktır.

Seçiminizi iptal etmek için düğmeyi geri sayım sırasında bırakın.



Uyarı ayarlarını değiştirme

Motor titreme uyarısını kapatabilirsiniz. Motorunuz artık titremeyecektir ama makinenizle ilgilenmeniz gerektiğinde LCD ekranda kalan çalışma süresi gösterilecektir.

Uyarıları kapattığınızda, tıkanıklık titreme uyarısı kapanmayacaktır. Bu, makinenize zarar verecek herhangi bir tıkanıklığı temizlemeniz için açık kalır.

Ayarlar menüsünde gezinmek için basın. "Uyarılar"ı seçin.

Açma veya kapamayı seçmek için ekranı kaydırın. Geri sayım bitene kadar basılı tutun. Yeşil bir ışık yanacaktır. Seçiminizi iptal etmek için geri sayım sırasında düğmeye basmayı bırakın.




Çalışma süresi geri sayımı

Bataryanın şarj olması gerektiğinde makineniz üç defa titreyecek; az çalışma süresi simgesi ekranda belirecektir.

Bataryanız boşaldığında ekranda kırmızı bir simge görülecektir.

Partikül sayımı ve grafik açık olduğunda, Boost modda az çalışma süresi sarı ve kırmızı renkte olacaktır.

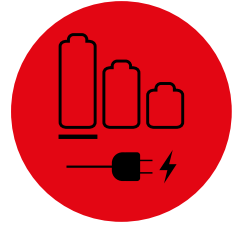

Batarya ömrü

Bataryanızın en iyi performansı vermesi ve uzun ömürlü olması için makinenizi Eco veya Auto/Med modda kullanın.



Uyarılar

Görebileceğiniz uyarılar:


Filtre - filtre doğru yerleştirilmemiş veya temizlenmeye ihtiyacı var.

Tıkanıklık - makinenizde giderilmesi gereken bir tıkanıklık var.



Ayarlar menüsünden çıkma

Ayarlar menüsünden çıkmak için; seçeneklerde gezinmek için basın ve "Menüden çıkış"ı seçin.

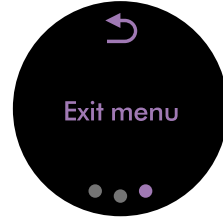

Makinenin şarj edilmesi

Yeni makinenizi ilk kullanım öncesi ve her temizlik sonrası tamamen şarj etmeniz önemlidir. Çünkü batarya ve görüntüleme sistemlerinin algoritması zamanla "öğrenir" ve tamamen şarj etme makinenizin, kalan çalışma süresini daha isabetli hesaplayıp görüntülemesine yardımcı olur.


Makineyi, şarj cihazına doğrudan veya şarj ünitesiyle bağlayın.

Bataryanın her iki yanında bulunan mavi LED'ler şarj devam ederken yanıp söner.

Batarya tamamen şarj olduğunda her iki LED de 5 saniye boyunca yanar.

Ekran %100 gösterdiğinde bataryanız tam olarak dolmuştur.

Ortam sıcaklığı 5°C'nin altında olursa makineniz çalışmayacaktır. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

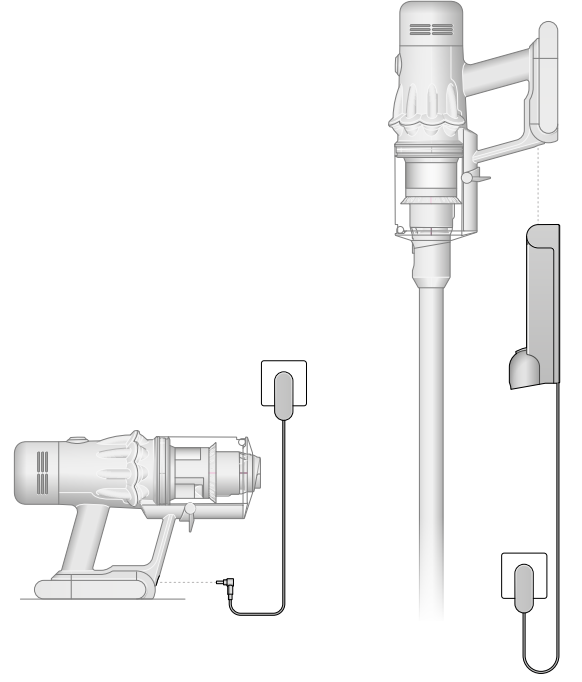

Tak-çıkart bataryanın değiştirilmesi

Yedek bataryanız varsa daha eşit performans sağlamak için bataryalarınızı değiştirerek kullanmanızı öneririz.


Bataryayı çıkarma

Tutma kolundaki Batarya serbest bırakma düğmesine basarak makinenizden kaydırarak çıkarın.

Bataryayı şarj edin.

Bataryayı tekrardan takma

Bataryanızı tutma yeriyle aynı hizaya getirin, kaydırarak yerine oturtun. Tık diye yerine oturana dek sertçe itin.

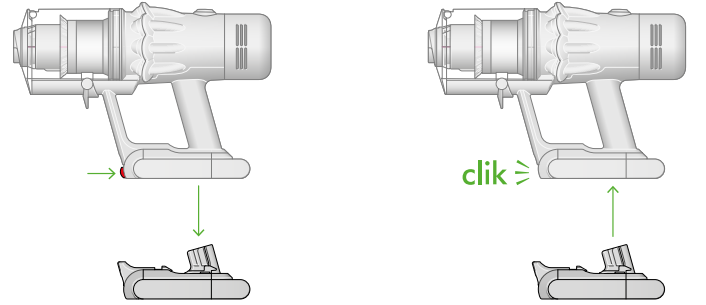

Zemin bakımı

Temizleme başlığının altında veya aksesuarda herhangi bir zarar sebep verebilecek nesne olup olmadığını kontrol edin.


Zemin, halı ve kilimlerinizi süpürmeden önce üreticinin tavsiye ettiği temizleme talimatlarını okuyun.

Makinenizdeki silindirik fırça, bazı tür halı ve zeminlere zarar verebilir. Bazı halılar, temizlik sırasında dönen bir fırça kullanılırsa tüylenir. Bu durumda motorlu zemin başlığı olmadan süpürmenizi ve üretici firmaya danışmanızı tavsiye ederiz.

Haznenin boşaltılması


Kir, MAX seviyesine ulaştığı anda boşaltın; aşırı doldurmayın. Kir, MAX seviyesinin üstüne çıkmışken makinenizi kullanmanız; performansı etkileyebilir ve filtreyi daha sık yıkamanızı gerektirebilir.

Hazneyi aşırı doldurmak partikül grafik bilgisinde tutarsızlığa neden olabilir.

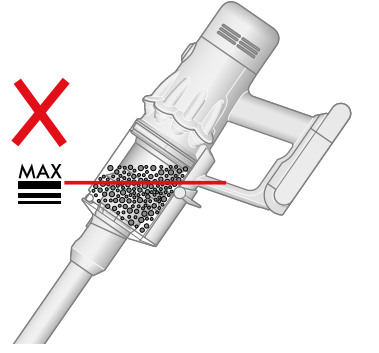

Boruyu çıkarın

Kolun tepesinde bulunan kırmızı serbest bırakma düğmesine basın ve boruyu hazneden çekip çıkarın.

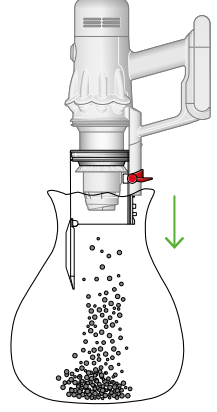


Kiri boşaltın

Makineyi haznenin üstünde aşağıya doğru tutun.

Kırmızı serbest bırakma düğmesine sertçe basın. Hazne aşağıya doğru kayarken içindekileri temizleyecek ve hazne tabanı açılacaktır.

Kırmızı serbest bırakma düğmesine tam basılmazsa hazne tam açılmayacaktır.

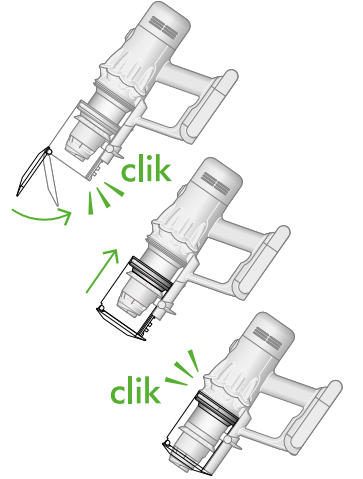

Tozla teması en aza indirin

Hazneyi boşaltırken toz geçirmez bir torbayla sıkıca örtün. Şeffaf hazneyi dikkatlice çıkarın, torbayı sıkıca kapatıp, atın.

Hazneyi kapatın

Tabanı, hazne ve tabanı yerlerine oturana kadar yukarı itin.

Haznenin temizlenmesi


Hazneyi çıkarın

Haznenizi temizlemeniz gerekiyorsa "Haznenin boşaltılması" bölümündeki gibi boşaltın.

Hazneyi çıkarmak için hazne kanalındaki kırmızı düğmeye basın ve hazneyi kanalından kaydırın.

Haznenizi sadece nemli bir bezle temizleyin.

Haznenizi, yerine takmadan önce hazne ve contalarının tamamen kuru olduğundan emin olun.

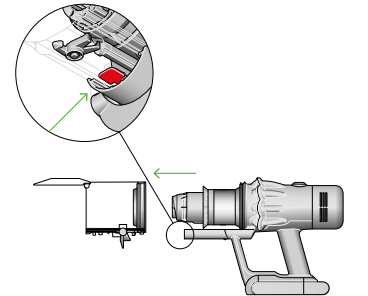


Hazneyi yerine takın

Omurgayı hazne kanalına kaydırın.

Tabanı, hazne ve tabanı yerlerine tık diye oturana kadar yukarı itip haznenizi kapatın.

Hazneniz bulaşık makinesinde yıkanmaz. Haznenizi temizlemek için deterjan, cila veya oda spreyi gibi makinenize zarar verebilecek kimyasalları kullanmanız önerilmez.

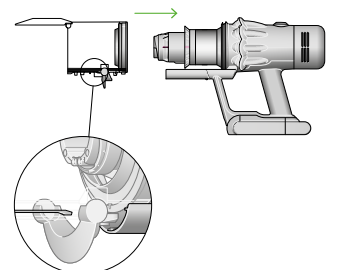


Tıkanıklıkların giderilmesi

Tıkanıkları kontrol etmeden önce makinenizi şarjdan çıkarın.
Güç düğmesine dokunmamaya özen gösterin ve keskin nesnelere dikkat edin.

Tıkanıklık kontrolünden önce makinenizi soğumaya bırakın.

Tıkanıklık kontrolü yaparken yaralanmaya neden olabileceğinden makinenizi kullanmayın.

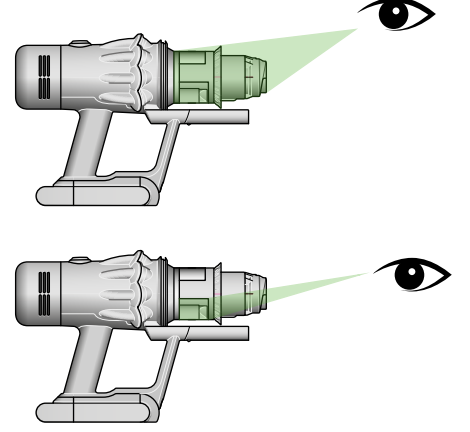

Hazneyi çıkarın ve makinenizin ana gövdesindeki olası tıkanıklıkları kontrol edin.

Kullanmadan önce tıkanıklıkların tamamen temizlendiğinden ve parçaların yerine takıldığından emin olun.

Makineniz bir tıkanıklık tespit ederse motor titreyecektir ve tıkanıklık temizlenene kadar makinenizi kullanmanız mümkün olmayacaktır.


Motor titrerken makinenizi kullanmaya çalışırsanız makine, otomatik olarak duracaktır.

Makinenin ana gövdesinde tıkanıklık kontrolü yapmak için "Haznenin temizlenmesi" bölümündeki talimatları takip ederek hazneyi çıkarın ve tıkanıklıkları giderin.

Bir tıkanıklık göremiyorsanız silindirik fırçayı çıkarmanız gerekir.

Kullanmadan önce tüm parçaları güvenli şekilde yerine takın.

Tıkanıklıkların giderilmesi, garanti kapsamında değildir.



Filtrenin yıkanması




Mükemmel emiş gücü için filtrelerinizi en az ayda bir kez yıkayın.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için: www.dyson.com.tr

Önemli: Filtreniz, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır.
Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.


Filtreyi çevirip çıkarın

Filtrenizi saatin aksi yönünde çevirin ve makineden çekip çıkarın.

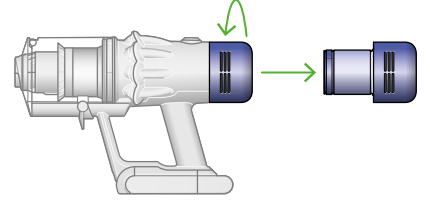

Filtreye hafifçe vurun

Yıkamadan önce toz ve kalıntıları gidermek için çöp kutusu üstünde filtrenize hafifçe vurun.

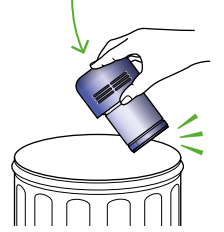

Filtreyi yıkayın

Ilık, akan suyun altında parmaklarınızla kiri gidermek için nazikçe ovarak filtrenizi yıkayın.


Su doldurun ve çalkalayın

Elinizle filtrenizin altını kapayın.

Filtreyi ılık suyla doldurun.

Filtrenin açık kısmına elinizi kapatın ve içinde kalan kir ve kalıntıları gidermek için filtreyi hızla çalkalayın.

Su berrak akana dek bu adımları tekrarlayın.

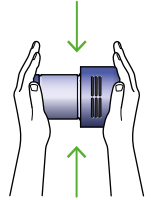


Suyu silkeleyin

Filtreyi boşaltın ve kalan suyu hızla sallayarak giderin.

Filtreyi yukarı ve aşağıya bakacak şekilde sallayın.

Çıkacak su kalmayana kadar filtreyi silkeleyin.

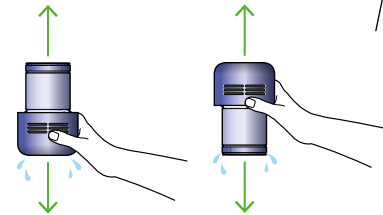

Filtreyi kurutun

Filtrenizi iyi havalandırılan, kuru bir yerde en az 24 saat kurutmaya bırakın.

Kurutma makinesinde, mikrodalga fırında veya çıplak ateşin yanında filtrenizi kurutmayın.

Önemli: Filtreniz, makineye takılmadan önce tamamen kurumuş olmalıdır.
Nemli bir filtreyle kullanmak makinenize zarar verebilir.



Laser Slim Fluffy™ silindir fırçanın yıkanması

Laser Slim Fluffy™ başlığınızın yıkanabilir bir silindir fırçası vardır. Mükemmel performans sağlamak için fırçanızı düzenli olarak kontrol edip yıkayın.



Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve güç düğmesine dokunmamaya özen gösterin.

Silindir fırçayı çıkarın

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Borunun ucundaki temizleme başlığı serbest bırakma düğmesine basın. Temizleme başlığını ters çevirin.


Kapağı çevirin ve silindir fırçayı başlıktan çıkarın.

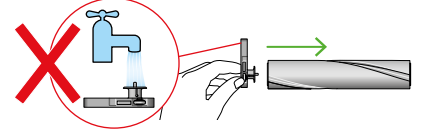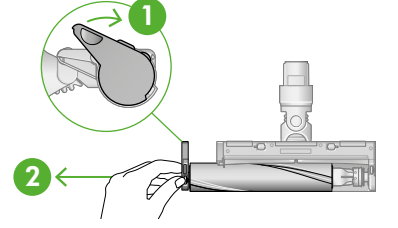

Silindir fırçayı yıkayın ve kurutun

Silindir fırçanızı akan suyun altında tutun ve nazikçe ovarak tüyleri veya kirleri giderin.

Silindir fırçanızı gösterildiği gibi dik yerleştirin. En az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.


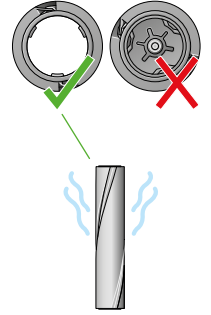


Silindir fırçayı yerine takın

Yerleştirmeden önce fırçanın tamamen kurduğundan emin olun.

Uç kapağı, silindir fırçanıza yerleştirin.

Fırçanızı temizleme başlığının içine kaydırın. Uç kapağı, kapalı pozisyona doğru geri itin.

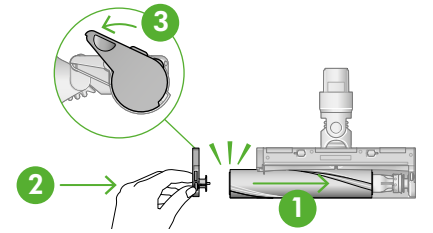

Lazer lenslerinin temizliği

Mükemmel performans için lazer lenslerinizi temiz tutun. Lensleri sadece, temizleme başlığı makinenize takılı değilken temizleyin.

Yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bezle lensleri silin.

Aksesuarların temizlenmesi

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Bağlantı ucuna dokunmadan t y bırakmayan nemli bir bezle silin.

Kullanmadan  nce aksesuarlarınızın tamamen kuru olduğundan emin olun.



Kombinasyon başlığı



Aralık temizleme başlığı




Uzatma hortumu



Işıklı aralık temizleme başlığı



Mobilya altı adapt r 




Yumuşak toz alma fırçası



İnatçı kir fırçası



Up-top adapt r



D şeme başlığı

Anti-tangle mini motorhead başlığındaki tıkanıklıkların giderilmesi

Anti-tangle mini motorhead'in silindir fırçası yıkanmaz. Mükemmel performans için silindir fırçanızı düzenli olarak kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.



Makinenizin şarjdan çıkarılmış olduğundan emin olun ve güç düğmesine dokunmamaya özen gösterin.

Kapak ve silindir fırçayı çıkarın

Anti-tangle mini motorhead başlığını borudan veya makineden çıkarın.

Taban plakasını iterek açın. Başlık kapağını serbest bırakmak için kırmızı kolu aşağıya itin.

Temizleme başlığı kapağını ana gövdeden çekip çıkarın.

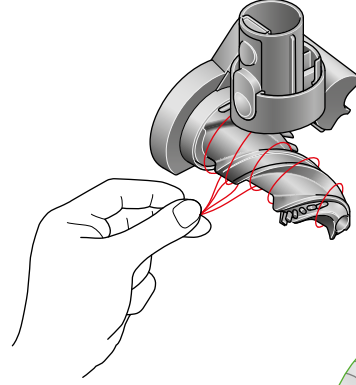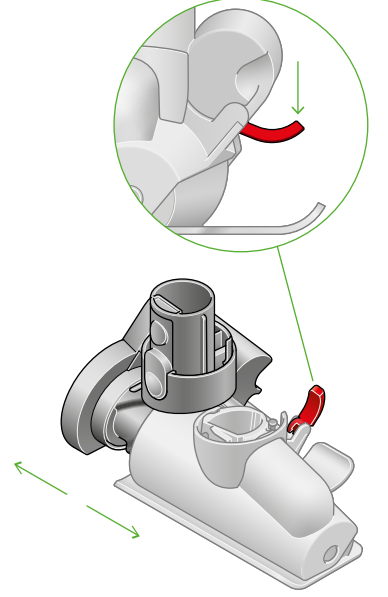


Tıkanıklıkları kontrol edin

Silindir fırçanızı düz bir şekilde ana gövdeden çıkarın.


Anti-tangle mini motorhead'in üç bölümünü de kontrol edip tıkanıklıkları temizleyin.

Anti-tangle başlığınız yıkanmaz. Onu tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Makinenizin herhangi bir parçasını bulaşık makinesine koymayın; deterjan, cila veya oda spreyi kullanmayın.

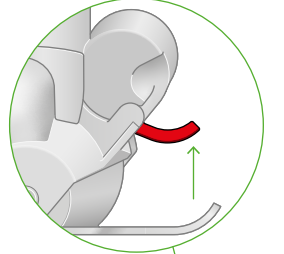

Anti-tangle başlığını yeniden monte edin

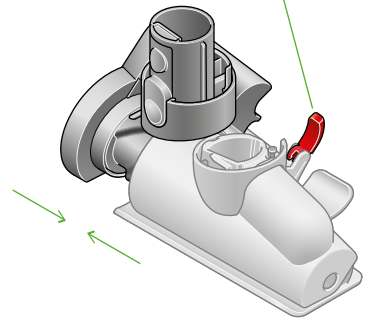

Makine bakımının yapılması

Makinenizden en iyi performansı almak için onu düzenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık kontrolü yapmanız önemlidir.

Makinenizin bakımı

Makineniz tozluysa onu tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Temizleme başlığında, aksesuarlarda ve ana gövdede tıkanıklık kontrolü yapın.

Filtreyi düzenli olarak yıkayın ve tamamen kuruyana kadar bekleyin.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya cila kullanmayın.

Bataryanızın bakımı

Bataryanızın en iyi performansı vermesi ve uzun ömürlü olması için makinenizi Eco veya Auto/Med modda kullanın.

Ortam sıcaklığı 5°C'nin altında olursa makineniz çalışmayacaktır. Bu, motoru ve bataryayı korumak için düşünülmüştür.

Seri numaralarınız

Seri numaralarınızı makine, batarya ve şarjın üzerinde bulabilirsiniz. Kayıt olmak için seri numaranızı kullanın.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak için: www.dyson.com.tr