

airwrap

co-anda 2x

Hướng dẫn sử dụng



Nội dung

Trong hộp

Kích hoạt quy trình uốn tóc i.d. curl™

dễ dàng hơn qua ứng dụng MyDyson™

Tìm hiểu về máy tạo kiểu tóc đa năng

thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™

Phụ kiện thông minh

Phát hiện dừng

Bluetooth® để kết nối với ứng

dụng MyDyson™

Phụ kiện tạo kiểu

Sử dụng các phụ kiện đi kèm

Chuẩn bị tạo kiểu

Uốn

Định hình

Duỗi


Tạo độ phồng

Khuếch tán

Kéo căng


Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên

Trong hộp

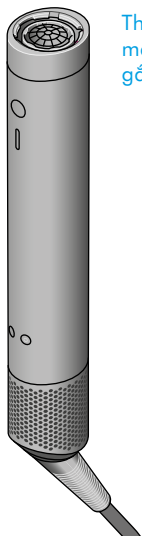

Thân chính của
máy khi không
gắn phụ kiện.

Hộp đựng cho máy tạo kiểu
tóc đa năng thông minh Dyson
Airwrap Co-anda2x.

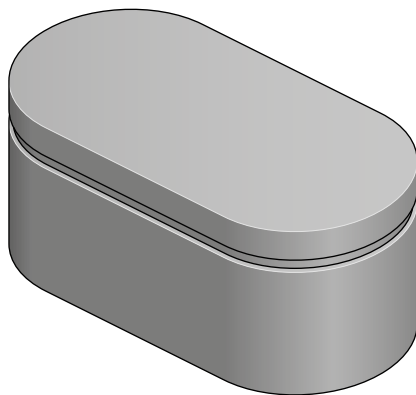

Thân máy tạo kiểu tóc
đa năng thông minh
Dyson Airwrap
Co-anda2x™

Hộp đựng

Thiết bị của bạn có thể không bao gồm tất cả các phụ kiện được giới thiệu bên dưới.


Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung tại www.dyson.vn/vi-VN/products/hair-care/dyson-airwrap/dyson-airwrap-accessories



Trục uốn
Co-anda2x™
20mm



Trục uốn
Co-anda2x™
30mm



Trục uốn
Co-anda2x™
40mm



Lược chải
chống rối tóc 2x




Lược tròn
tạo phòng 2x




Đầu duỗi
Airmooth2x™



Đầu sấy
nhẹ 2x

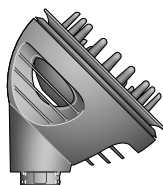

Đầu sấy
khúc tán
Wave+ Curl

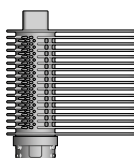

Lược duỗi
thẳng tóc 2x

Kích hoạt quy trình uốn tóc i.d. curl™ dễ dàng hơn qua ứng dụng MyDyson™

Việc thiết lập quy trình uốn tóc cá nhân hóa của bạn thật nhanh chóng và dễ dàng. Quá trình này mất chưa đến hai phút.

Bước 1

Tải xuống ứng dụng MyDyson™.



Logo của ứng dụng MyDyson™, App Store và Google Play.

Bước 2

Thiết lập hồ sơ chăm sóc tóc và bật quy trình uốn tóc cá nhân hóa i.d.curl™ trên ứng dụng MyDyson™.

Bước 3


Gắn trực uốn vào máy. Nhấn nút nguồn để kích hoạt quy trình.

Sau đó, máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™ sẽ quăn, tạo kiểu, định hình và thả ra các lọn tóc xoắn đồng đều, tự động điều chỉnh nhiệt độ và luồng khí dựa trên mức cài đặt tối ưu cho tóc của bạn.



Kết nối ứng dụng MyDyson™

Chức năng ứng dụng có thể thay đổi tùy theo thị trường. Yêu cầu kết nối Internet. Bạn có thể tìm thấy các yêu cầu về hệ điều hành và thiết bị di động cho ứng dụng MyDyson™ trên App Store hoặc Google Play.

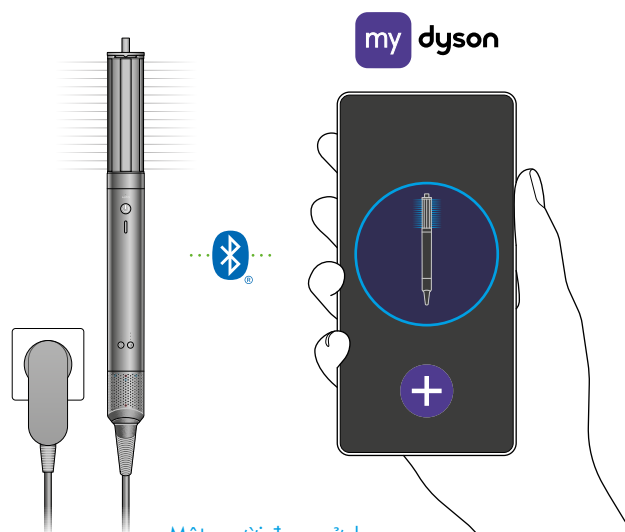

Apple, logo Apple và Siri là các nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Google Play, logo Google Play, Google Assistant là các nhãn hiệu của Google Inc. Nhãn hiệu và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và việc sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu đó của Dyson đều đã được cấp phép.

Một người đang sử dụng ứng dụng MyDyson™ trên điện thoại di động để kết nối Bluetooth với máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x.

Tìm hiểu về máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™

Nhận biết phụ kiện

Trong lần sử dụng đầu tiên, thiết bị của bạn sẽ được đặt mặc định theo mức cài đặt nhiệt độ và luồng khí tối ưu nhất được khuyến nghị cho mỗi phụ kiện.

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn này trong quá trình tạo kiểu; thiết bị sẽ ghi nhớ các tùy chọn tạo kiểu của bạn.

Nút nguồn

Kích hoạt luồng khí cho tất cả các phụ kiện và khởi chạy các tính năng tự động. (Chỉ áp dụng với trực uốn và đầu duỗi AirSmooth™).

Kiểm soát nhiệt độ

Bốn mức cài đặt nhiệt, bao gồm chế độ mát liên tục.

Kiểm soát luồng khí

Ba tốc độ luồng khí – cao, trung bình và thấp.

Đèn LED Bluetooth®

Cho biết thiết bị được kết nối với ứng dụng MyDyson™.

Nhấp nháy màu xanh dương – đang kết nối.

Sáng màu xanh dương – đã kết nối.

Đèn LED tự động

Cho biết một phụ kiện có các tính năng tự động đang được gắn vào máy và tính năng tự động đã bật (chỉ dành cho Trực uốn và đầu duỗi AirSmooth™).

Khi tắt luồng khí, bạn có thể tắt các tính năng tự động bằng cách giữ nút Nguồn trong năm giây – cho đến khi đèn LED tự động sáng. Giữ một lần nữa để bật lại.

Mặt trước của thiết bị, bắt đầu từ phía trên cùng của tay cầm: Đèn LED tự động, sau đó đến nút Nguồn hình tròn và một nút Bắn lạnh dài và mỏng. Ở dưới cùng phía bên trái tay cầm là các đèn LED và nút kiểm soát luồng khí, bên phải là các đèn LED và nút kiểm soát nhiệt độ. Bộ lọc và đèn LED Bluetooth được đặt chính giữa với Khoảng lọc bên dưới tay cầm.

Bắn lạnh


Được định hình để dễ dàng nhận biết. Nhấn để tắt chế độ nhiệt và định hình kiểu tóc của bạn.

Đèn LED bộ lọc

Nhấp nháy trắng – không phát hiện bộ lọc
Màu vàng – cần vệ sinh bộ lọc.

Nếu đèn LED vẫn tiếp tục nhấp nháy vàng sau khi bộ lọc đã được làm sạch, hãy liên hệ với Đường dây trợ giúp của Dyson.

Bộ lọc có thể tháo rời
Dễ dàng tháo rời để làm sạch (xem phần “Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên” để biết thêm chi tiết).

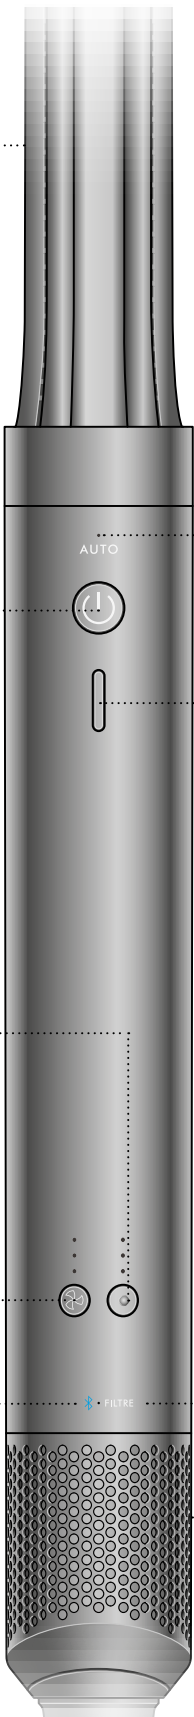


Phụ kiện thông minh

Thiết bị của bạn sẽ chỉ hoạt động khi một Phụ kiện thông minh được lắp vào vị trí.

Các chip RFID bên trong mỗi phụ kiện giao tiếp với máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™, để ngay lập tức thích ứng với mức cài đặt nhiệt độ và luồng khí tối ưu nhất được khuyến nghị cho mỗi phụ kiện.

Bạn có thể thay đổi các tùy chọn này trong quá trình tạo kiểu; thiết bị sẽ ghi nhớ các tùy chọn tạo kiểu của bạn.


Phụ kiện kết nối với phần trên của thân máy, phát ra tiếng “click” khi được đẩy xuống

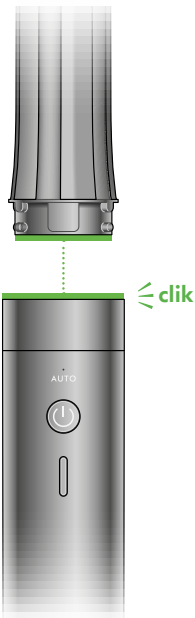

Phát hiện dừng

Tính năng phát hiện dừng sử dụng một gia tốc kế cảm biến chuyển động để biết khi nào thiết bị ngừng di chuyển – từ đó, tự động tắt nhiệt và luồng khí, giảm tiếng ồn không cần thiết.

Mặt bên của máy với các biểu tượng hiển thị nhiệt và luồng khí đã bị tắt.

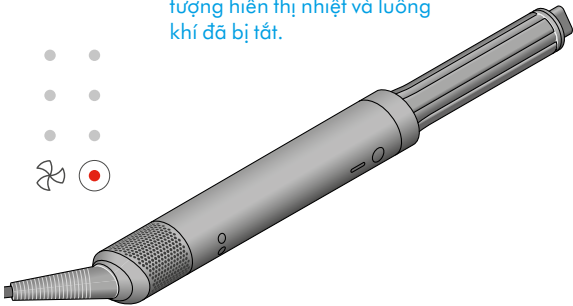

Bluetooth® để kết nối với ứng dụng MyDyson™

Kết nối máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™ với ứng dụng MyDyson™ để tận dụng hiệu quả nhất thiết bị của bạn.

Một hồ sơ chăm sóc tóc dành riêng cho bạn

Trả lời một số câu hỏi đơn giản về loại tóc, độ dài và kiểu tóc của bạn, để biết các mẹo và lời khuyên dành riêng cho bạn.

Tạo lọn tóc xoắn đồng đều một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.¹

Dùng hồ sơ chăm sóc tóc của bạn để tự động điều chỉnh nhiệt và luồng khí cho từng giai đoạn trong quy trình tạo kiểu. Để có những lọn tóc xoắn đồng đều, chỉ với một nút bấm.




Một người đang cầm máy Dyson Airwrap Co-anda2x™ trên tay và kết nối máy với ứng dụng MyDyson™.

1. so với máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap™ Nguyên bản.

Phụ kiện tạo kiểu

Tất cả các phụ kiện dễ dàng lắp vào vị trí. Khi tháo một phụ kiện, bạn nên giữ ở phần cạnh mát của lược chải chống rối tóc 2x, núm trên đầu của đầu duỗi AirSmooth2x™ hoặc phần đầu mát có màu của các phụ kiện.

	Phụ kiện tạo kiểu	Các mức thiết lập sẵn cho nhiệt độ và luồng khí	Hoạt động với tính năng Auto
	Trục uốn Co-anda2x™ 20mm Tạo các sóng và lọn tóc theo hai hướng chỉ với một trục uốn. Luồng khí Coanda tăng cường quăn lọn tóc nhanh hơn, giúp tạo kiểu dễ dàng hơn. ¹	Nhiệt độ cao Luồng khí cao	Có
	Trục uốn Co-anda2x™ 30mm Tạo các lọn và sóng tóc bằng phẳng theo hai hướng chỉ với một trục uốn. Luồng khí Coanda tăng cường quăn lọn tóc nhanh hơn, giúp tạo kiểu dễ dàng hơn. ¹	Nhiệt độ cao Luồng khí cao	Có
	Trục uốn Co-anda2x™ 40mm Tạo sóng và tóc xoăn lọn to theo hai hướng chỉ với một trục uốn. Luồng khí Coanda tăng cường quăn lọn tóc nhanh hơn, giúp tạo kiểu dễ dàng hơn. ¹	Nhiệt độ cao Luồng khí cao	Có
	Lược chải chống rối tóc 2x Cho mái tóc suôn mượt và vào nếp hơn. ² Được thiết kế cho mọi loại tóc. Các răng lược thưa mới làm giảm hiện tượng tóc bị mắc kẹt vào lược đồng thời tăng cảm giác dễ chịu cho da đầu.	Nhiệt độ cao Luồng khí cao	Không
	Lược tròn tạo phồng 2x Tạo các kiểu tóc phồng và giảm tóc rối. ² Luồng khí có kiểm soát và lược dạng tròn cho phép tạo kiểu trên từng phần tóc mà không ảnh hưởng phần tóc xung quanh.	Nhiệt độ cao Luồng khí cao	Không
	Đầu duỗi AirSmooth2x™ Sử dụng luồng khí tốc độ cao để tạo độ căng cần thiết, giúp tạo các kiểu tóc thẳng và mượt hơn. ³ Dùng như đầu sấy hoàn thiện kiểu tóc trên tóc khô.	Nhiệt độ cao Luồng khí thấp	Có
	Đầu sấy nhanh 2x Kiểm soát luồng khí tốc độ cao hơn để sấy khô nhanh hơn. ¹ Chuyển từ tóc ướt sang khô hoặc sấy sơ để tạo kiểu tiếp.	Nhiệt độ cao Luồng khí cao	Không
	Đầu sấy khuếch tán Wave+Curl Đầu sấy khuếch tán 2 trong 1 phân tán luồng khí theo hai cách khác nhau để tăng cường giữ nếp cho kiểu tóc xoăn tự nhiên của bạn.	Nhiệt độ trung bình Luồng khí trung bình	Không
	Lược duỗi thẳng tóc 2x Luồng khí tập trung, tốc độ cao giúp sấy tóc nhanh, đồng thời duỗi thẳng và làm mượt mái tóc xoăn và xù mì. Các răng lược bổ sung giúp tăng độ căng cho mái tóc thẳng hơn. ⁴	Nhiệt độ cao Luồng khí cao	Không

Thiết bị của bạn có thể không bao gồm tất cả các phụ kiện được liệt kê.


1. so với máy tạo kiểu tóc thông minh đa năng Dyson Airwrap i.d™. 2. So với việc để tóc khô tự nhiên/ chưa sấy. 3. So với lược chải chống rối tóc 2x. 4. So với lược gỡ rối Dyson Airwrap™.

Sử dụng các phụ kiện đi kèm

Lắp phụ kiện

Lắp phụ kiện vào thân máy cho đến khi khớp vào một cách chắc chắn.


Lắp phụ kiện vào phần thân máy và xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khớp vào vị trí.



Thay phụ kiện

Để thay phụ kiện, hãy trượt nút Nhả và cầm ở phần đầu hoặc cạnh mát để xoay phụ kiện ngược chiều kim đồng hồ, sau đó kéo lên để tháo.

Gạt nút nhả và cầm ở phần đầu hoặc cạnh mát để xoay phụ kiện ngược chiều kim đồng hồ, sau đó kéo lên để tháo.




Đầu chống nóng

Trong khi sử dụng, các trục uốn và lược tròn sẽ bị nóng. Để đổi sang phụ kiện khác, hãy giữ phần đầu phụ kiện. Nếu phụ kiện không có đầu, hãy giữ phần cạnh mát.

Cẩn thận khi thao tác với các phụ kiện nóng
Chỉ giữ phụ kiện trong vùng được chỉ định.

Cầm phía đầu mát có núm xoay ở phía trên của phụ kiện, gạt nút nhả xuống và nhấc phụ kiện ra.

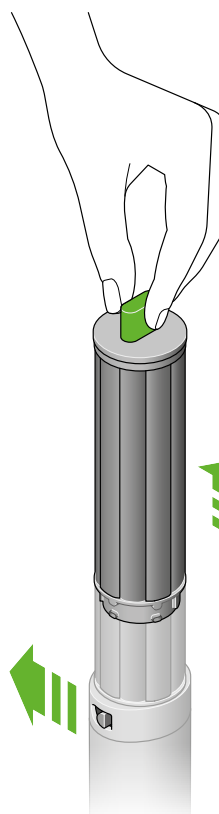

Trục uốn
Co-anda2x™ 40mm



Lược tròn tạo
phồng 2x




Chuẩn bị tạo kiểu

Đối với tóc thẳng và gọn sóng, hãy sử dụng phụ kiện sấy – Đầu sấy nhanh 2x.

Tóc trông sẽ khô nhưng có cảm giác lạnh khi chạm vào trước khi uốn bằng các trục uốn.

Đối với tóc xoăn và xù mị, hãy sử dụng Lược chải chống rối tóc 2x. Chải tóc thành từng phần nhỏ hướng xuống dưới, bắt đầu từ phần ngọn tóc rồi đến chân tóc, đến khi tóc cho cảm giác hơi ẩm.

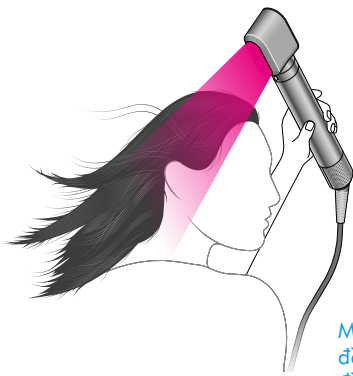


Một người đang cầm máy gắn đầu sấy nhanh 2x phía trên đầu, với luồng khí thổi tung mái tóc dài và thẳng của họ.

Uốn

Sử dụng quy trình uốn tóc cá nhân hóa i.d. curl™
Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™ ghi nhớ quy trình uốn tóc cá nhân hóa của bạn. Tính năng này điều chỉnh thời gian uốn và tạo kiểu theo hồ sơ chăm sóc tóc cá nhân của bạn bằng ứng dụng MyDyson™.


Trước tiên, hãy thiết lập quy trình uốn tóc cá nhân hóa i.d. curl™ trên ứng dụng MyDyson™.

Trục uốn
Bước 1
Nhấn nút Nguồn, sau đó lấy một phần tóc và đưa trục uốn về phía ngọn tóc. Tóc sẽ bắt đầu quăn quanh trục uốn.

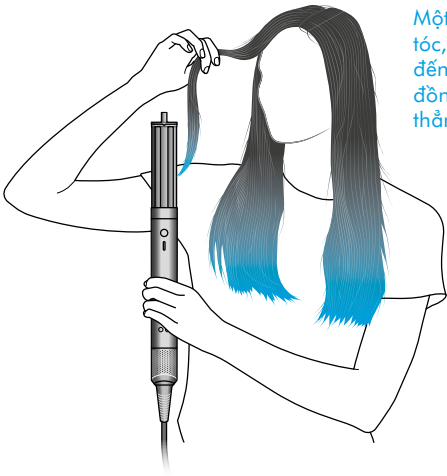

Một người đang giữ một phần tóc, đưa về phía trục uốn cho đến khi tóc bắt đầu quăn vào, đồng thời giữ thiết bị thẳng đứng.


Bước 2
Di chuyển máy tạo kiểu tóc về phía đầu, không cần xoay. Quy trình uốn tóc cá nhân hóa i.d. curl™ sẽ bắt đầu.

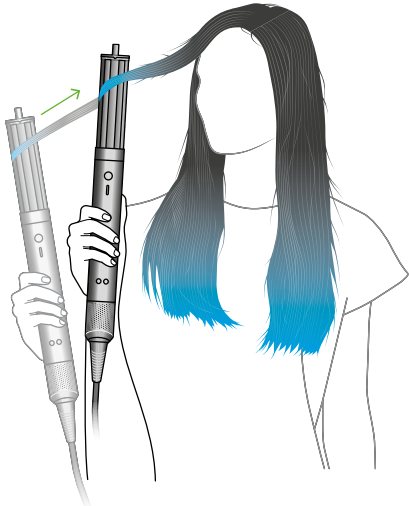

Một người đang di chuyển thiết bị về phía đầu của họ, để quăn và giữ được nhiều tóc hơn trên trục uốn.

Bước 3
Chế độ bắn lạnh sẽ tự động kích hoạt để định hình lọn tóc. Luồng khí sẽ tự động tắt khi hoàn tất quá trình tạo kiểu. Di chuyển thiết bị xuống dưới để nhả lọn tóc. Để thay đổi hướng lọn tóc, hãy xoay đầu mát của đầu uốn.

Trên đầu uốn có núm xoay đang được vận để thay đổi chiều lọn tóc

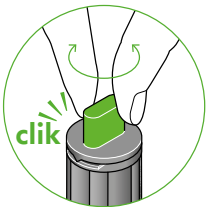

Một người phụ nữ đang đưa thiết bị ra khỏi đầu khi uốn xong một phần tóc

Định hình

Lược chải chống rối tóc 2x


Sử dụng Lược chải chống rối tóc để chải từ chân đến ngọn.

Mẹo:



Để tạo hình, hãy xoay lược vào trong ở phần ngọn tóc.

Để tăng độ phồng, hãy hướng các răng lược ra phía ngoài.

Một người đang sử dụng Lược chải chống rối tóc 2x với phần răng lược hướng vào trong và chạy dọc theo chiều dài của lọn tóc.

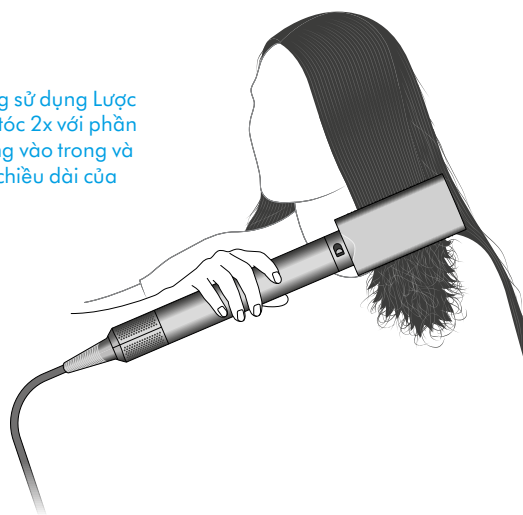

Lược chải chống rối tóc 2x với phần răng lược hướng ra ngoài để chải phần tóc gần phía ngọn. Khi lược tiếp cận phần ngọn tóc, phụ kiện được quay vào trong để giúp tạo hình.

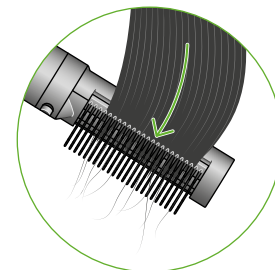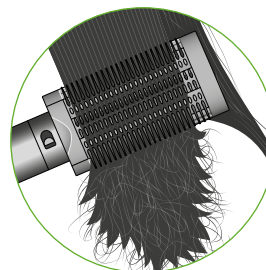

Duỗi

Đầu duỗi AirSmooth2x™

Sử dụng trên tóc khô sau khi tạo kiểu với Lược chải chống rối tóc 2x.

Lấy một phần tóc và đặt nó giữa hai cạnh của đầu duỗi.



Nhấn nút Nguồn để kẹp hai cạnh lại và từ từ di chuyển xuôi xuống tóc.

Khi ở chế độ Auto, thiết bị sẽ phát hiện sau khi kết thúc một lượt chải và sẽ tự động bỏ kẹp để nhả tóc.


Mẹo

Từ từ di chuyển đầu duỗi AirSmooth2x™ qua một phần tóc nhỏ.

Nếu chuyển động quá chậm, thiết bị có thể cho rằng bạn đã hoàn thành thao tác – dẫn đến việc hai cạnh đầu duỗi mở ra quá sớm.


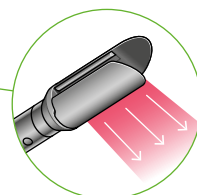
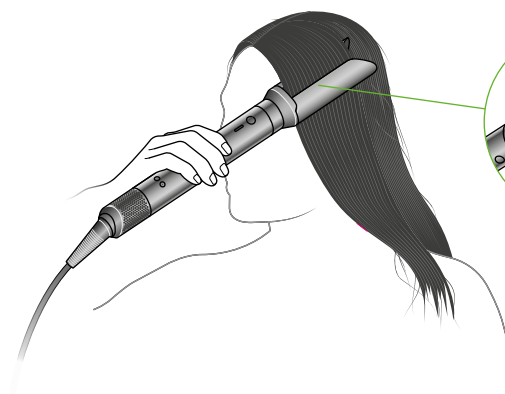


Một phụ nữ đang sử dụng đầu duỗi AirSmooth2x và hình ảnh cận cảnh luồng khí giữa các cạnh của đầu duỗi với các mũi tên hướng xuống dưới.



Tháo ra bằng cách cầm ở phần đầu chống nóng

Một người đang di chuyển máy gắn đầu duỗi AirSmooth2x xuôi xuống tóc từ gốc đến ngọn để duỗi thẳng.

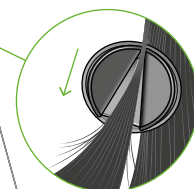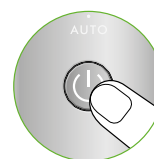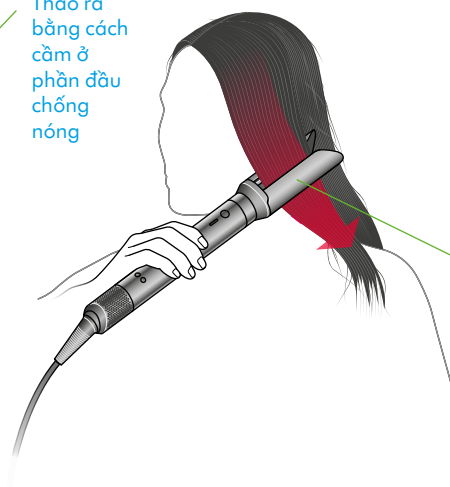


Tạo độ phồng

Lược tròn tạo phồng 2x


Lược tròn tạo phồng 2x khuếch tán luồng khí đều theo chiều dài của lược, giúp tạo kiểu có kiểm soát hơn và giảm tóc rối! Các răng lược thuôn nhọn có thể xoay, không làm mắc kẹt tóc trong khi tạo kiểu.

Một người có mái tóc dài dùng cả hai tay để uốn và định hình một phần tóc bằng Lược tròn tạo phồng 2x.

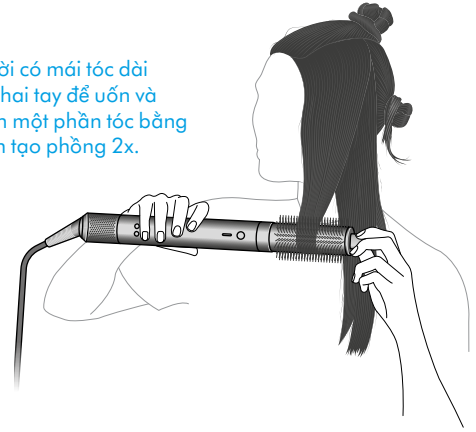


Mẹo

Nâng các phần tóc lên trên trong khi sấy để tăng độ phồng. Quấn tóc xung quanh và bên dưới lược để định hình đuôi tóc.

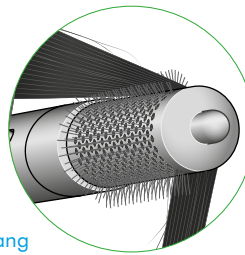

Lược tròn tạo phồng 2x đang chải tóc và nghiêng theo một góc khi chải từ gốc đến ngọn.

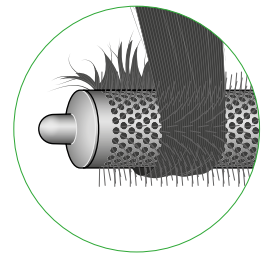

Tóc được uốn quanh lược tròn tạo phồng 2x, giúp định hình phần đuôi tóc


1. so với việc để tóc khô tự nhiên/ chưa sấy.

Khuếch tán

Đầu sấy khuếch tán Wave+Curl

Chế độ định hình

Phần ngạnh rời đã được tháo bỏ, để luồng khí được hút vào mái tóc giúp định hình các sóng tóc hoặc lọn tóc, tăng vẻ suôn mượt, tự nhiên.

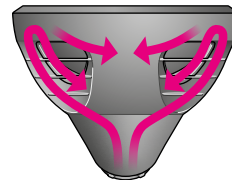


Hình minh họa người có mái tóc xoăn dài đang sử dụng đầu sấy khuếch tán Wave + Curl ở chế độ định hình lọn tóc.



Chế độ khuếch tán

Các ngạnh được gắn vào để giúp phân tán luồng khí tới tận chân tóc, tạo ra các lọn và cuộn tóc dày dặn, bông bồng.

Phần ngạnh được nhấc ra khỏi đầu sấy khuếch tán Wave + Curl để chuyển đổi giữa chế độ Định hình và chế độ Khuếch tán.

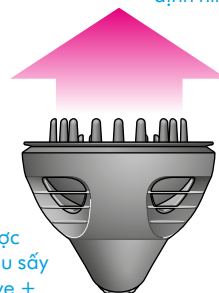

Hình minh họa người có mái tóc xoăn dài đang sử dụng đầu sấy khuếch tán Wave + Curl ở chế độ khuếch tán.


Kéo căng

Làm khô nhanh

Đặt các răng của phụ kiện theo chiều ngang để sấy nhanh khô hơn, đồng thời nhẹ nhàng duỗi thẳng tóc.

Duỗi thẳng nhờ lực căng

Xoay lược để các răng hướng xuống dưới, hơi vát góc, để các răng lược bên tiếp xúc với tóc của bạn, giúp tạo kiểu tóc thẳng hơn.¹

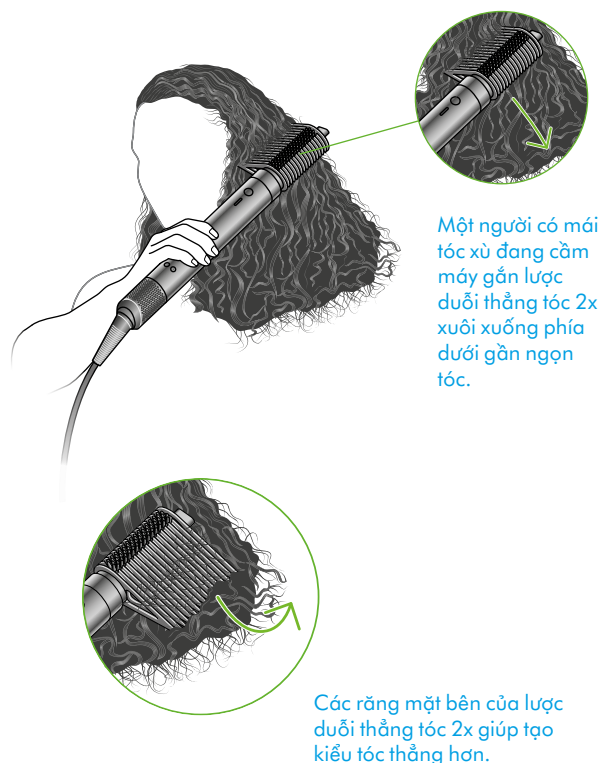

1. so với Lược gỗ rỗng Dyson Airwrap™.

Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên

Đèn LED màu vàng bắt đầu nhấp nháy cho biết đã quá hạn làm sạch bộ lọc.

Đảm bảo rằng bạn đã rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện và để hạ nhiệt trước khi làm sạch bộ lọc.

Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x™ được trang bị công nghệ tinh chỉnh thông minh, cho hiệu suất vượt trội.

Công nghệ này cần được giữ tránh khỏi bụi và cặn của sản phẩm chăm sóc tóc.

Cần phải bảo dưỡng để duy trì hiệu suất.



Lưới lọc




Khoang lọc

Bước 1

Tháo bộ lọc bằng cách trượt xuống dây nguồn và mở ở vạch chia.


Kéo nhẹ để mở khoang lọc và trượt nó ra khỏi dây cáp.

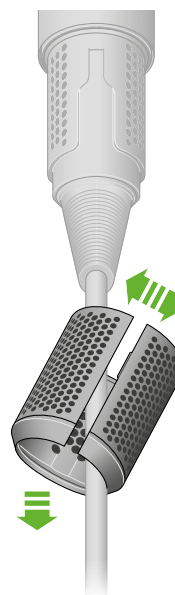

Bước 2

Ngâm bộ lọc trong một bát nước.


Bộ lọc được ngâm trong một bát nước.

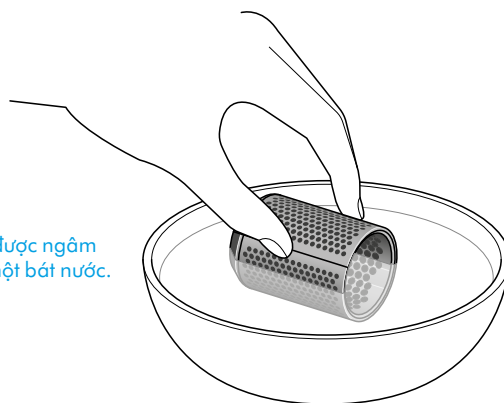

Bước 3


Rửa khoang lọc dưới vòi nước ấm đang chảy.

Rửa khoang lọc dưới vòi nước.

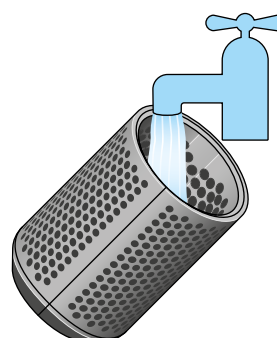

Bước 4


Lắc khoang lọc để loại bỏ phần lớn nước thừa, sau đó để khô hoàn toàn.

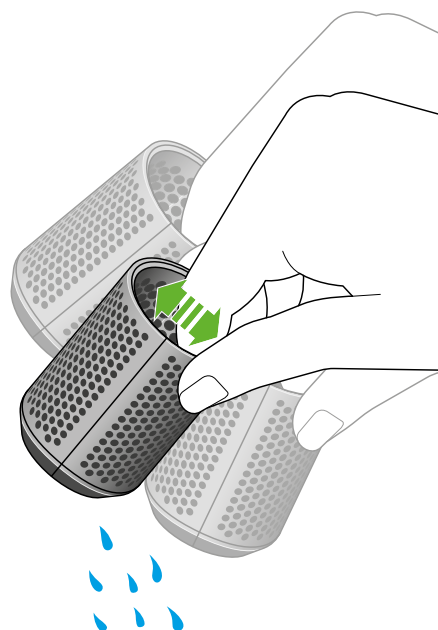

Một người đang lắc để loại bỏ lượng nước thừa khỏi khoang lọc.

Bước 5

Mở khoang lọc tại vạch chia và lắp lại vào máy. Lắp lại vào đúng vị trí.

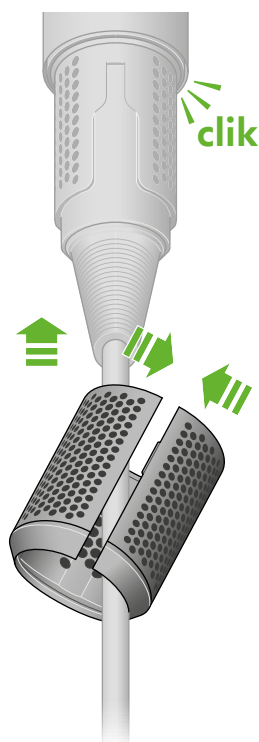

Khoang lọc được lắp lại vào máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda2x.