
dyson airwrap

Logo Dyson Airwrap


SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Hướng dẫn sử dụng

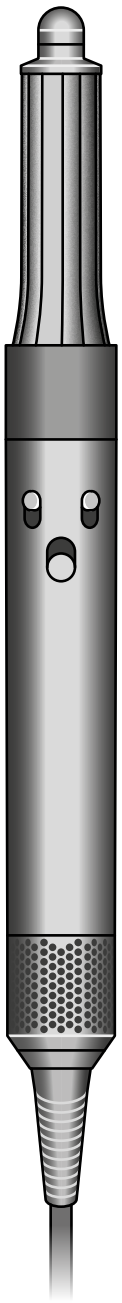


Trong hộp
Bắt đầu
Sử dụng các phụ kiện đi kèm
Chuẩn bị tạo kiểu
Uốn
Định hình
Duỗi
Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên

Trong hộp

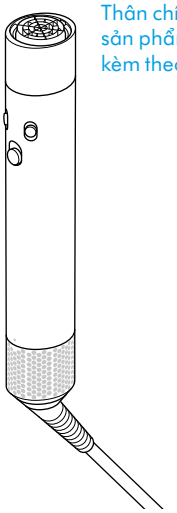


Thân chính của sản phẩm không kèm theo phụ kiện.

Thân chính máy tạo kiểu đa năng Dyson Airwrap™




Một đầu sấy dẹt hình móc câu.

Đầu sấy kiêm duỗi tóc Coanda

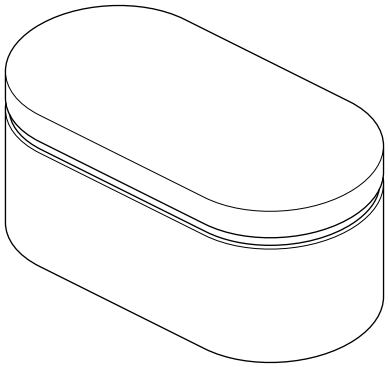

Hộp đựng

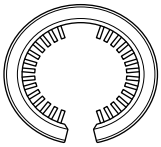

Một dụng cụ hình trụ lắp vừa vào đáy của máy tạo kiểu tóc Dyson Airwrap.


Chổi làm sạch bộ lọc

Một số phụ kiện có thể không đi kèm.


Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung tại www.dyson.com/mynewairwrap




Đầu uốn Airwrap™ 30mm



Đầu uốn Airwrap™ 40mm




Đầu uốn Airwrap™ 20mm



Đầu uốn dài Airwrap™ 30mm



Đầu uốn dài Airwrap™ 40mm



Lược mềm duỗi mượt tóc




Lược cứng duỗi mượt tóc




Lược mềm duỗi mượt tóc cỡ nhỏ



Lược cứng duỗi mượt tóc cỡ nhỏ




Lược tròn tạo phồng cỡ nhỏ



Lược tròn tạo phồng

Bắt đầu

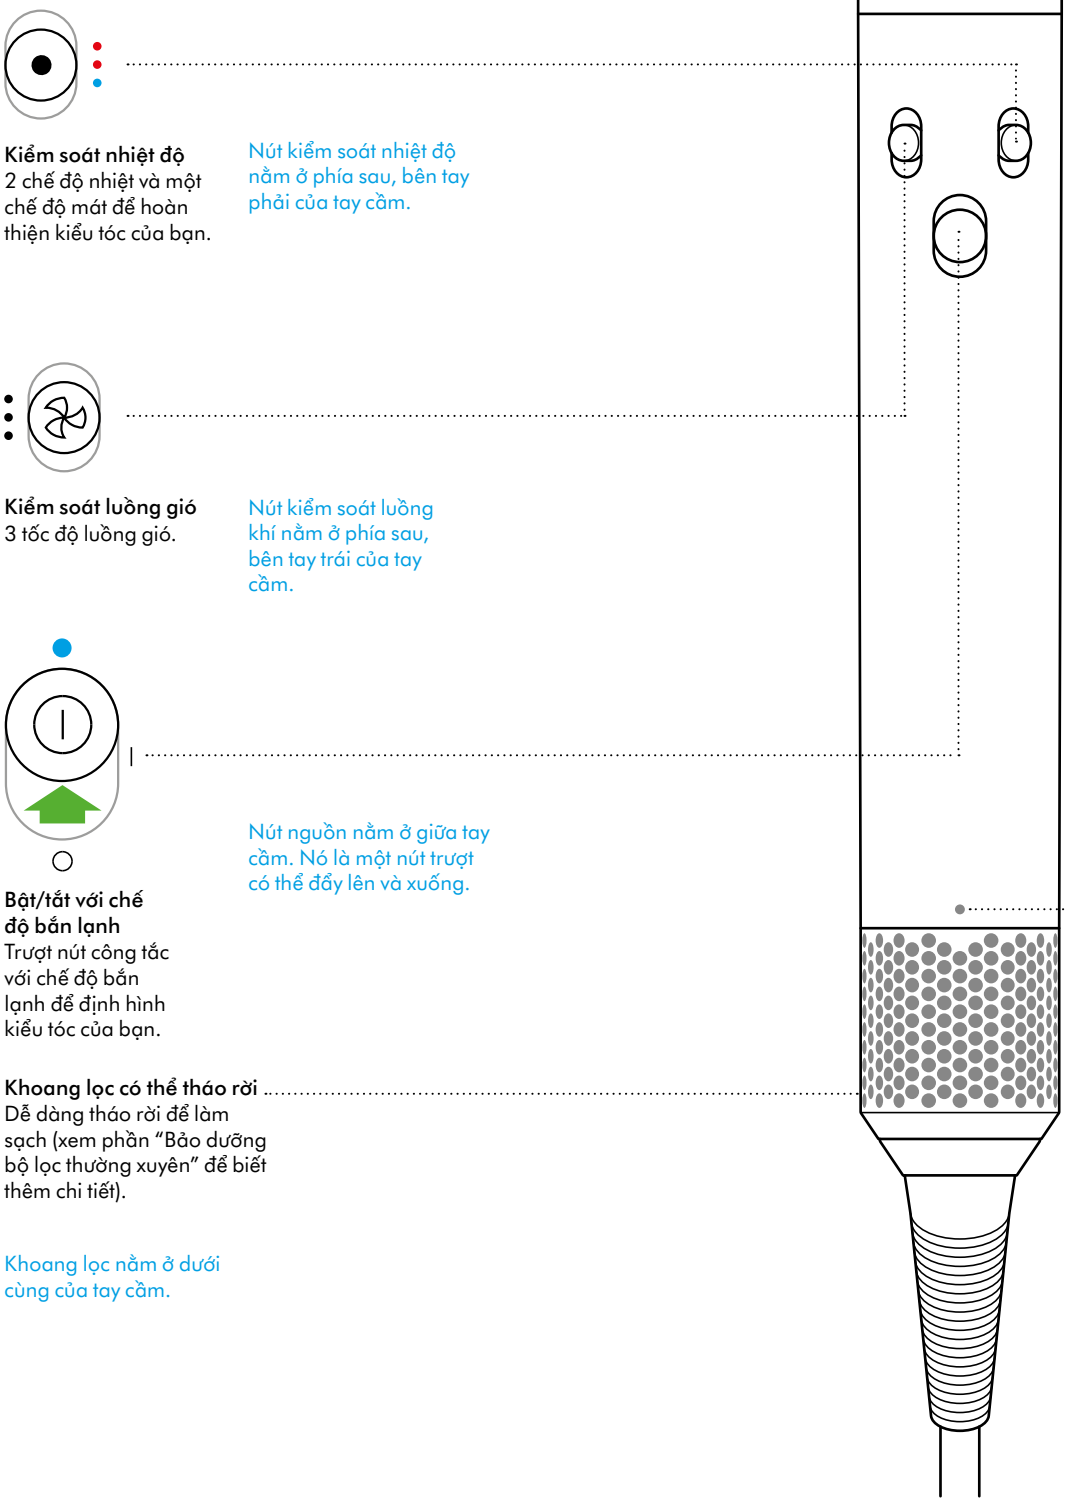

Kiểm soát nhiệt độ
2 chế độ nhiệt và một chế độ mát để hoàn thiện kiểu tóc của bạn.

Nút kiểm soát nhiệt độ nằm ở phía sau, bên tay phải của tay cầm.

Kiểm soát luồng gió
3 tốc độ luồng gió.

Nút kiểm soát luồng khí nằm ở phía sau, bên tay trái của tay cầm.

Nút nguồn nằm ở giữa tay cầm. Nó là một nút trượt có thể đẩy lên và xuống.

Bật/tắt với chế độ bắn lạnh
Trượt nút công tắc với chế độ bắn lạnh để định hình kiểu tóc của bạn.

Khoang lọc có thể tháo rời
Dễ dàng tháo rời để làm sạch (xem phần "Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên" để biết thêm chi tiết).

Khoang lọc nằm ở dưới cùng của tay cầm.


Đèn LED
Làm sạch bộ lọc. Xem phần "Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên" để biết thêm chi tiết.

Nếu đèn LED màu đỏ sáng và bộ lọc đã được làm sạch, hãy liên hệ với Đường dây hỗ trợ của Dyson.


Các đèn LED nằm ở dưới cùng của tay cầm phía trên khoang lọc.


Sử dụng các phụ kiện đi kèm

Lắp phụ kiện
Đưa phụ kiện vào thân chính cho đến khi nó khớp vào một cách chắc chắn.

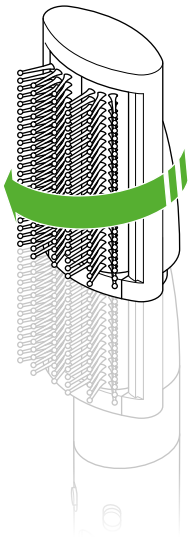



Thay phụ kiện
Để thay phụ kiện, kéo công tắc xuống để tháo ra.

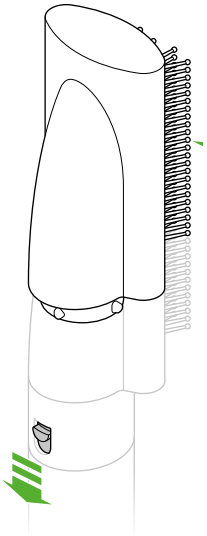

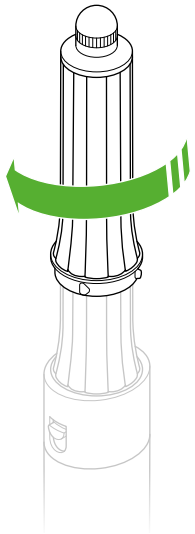


Đầu chống nóng
Trong khi sử dụng, các đầu uốn Airwrap™, lược tròn tạo phồng và đầu sấy kiêm duỗi tóc Coanda sẽ nóng lên. Để đổi sang phụ kiện khác, hãy giữ đầu phụ kiện.

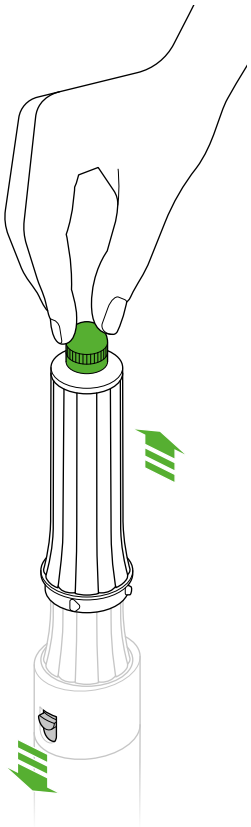




Đầu sấy kiêm duỗi tóc Coanda



Đầu uốn Airwrap™



Lược tròn tạo phồng

Cẩn thận khi thao tác với các phụ kiện nóng
Chỉ giữ phụ kiện trong vùng được chỉ định. Một số phụ kiện có thể cần làm sạch sau một thời gian.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.dyson.com/mynewairwrap

Chuẩn bị tạo kiểu



Đầu sấy kiêm duỗi tóc Coanda
Trước khi uốn, sấy sơ qua cho tóc đến khi gần khô.

Đi kèm hai chế độ (i) sấy (ii) duỗi.

Sử dụng đầu chống nóng để chuyển giữa hai chế độ.

Uốn




Đầu uốn

Bước 1
Lấy một phần tóc và đưa đầu uốn về phía ngọn tóc. Tóc sẽ bắt đầu quấn quanh đầu uốn.



Bước 2
Di chuyển máy tạo kiểu tóc về phía đầu, không cần xoay. Giữ trong 15 giây hoặc đến khi khô.

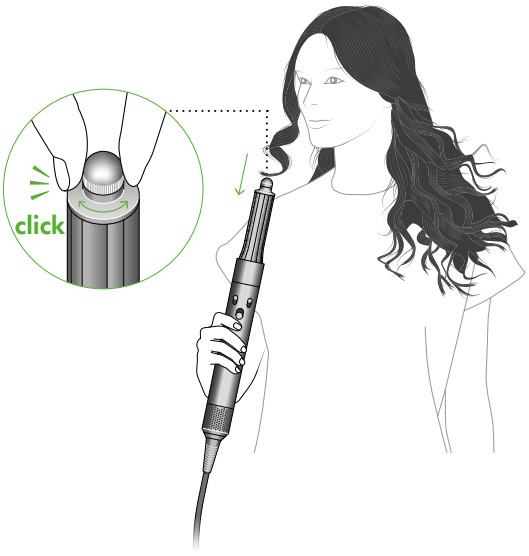

Bước 3
Nhấn nút bắn lạnh từ 5-10 giây để định hình lọn tóc. Tắt máy để thả tóc xuống.

Để đổi hướng lọn tóc, hãy xoay đầu chống nóng.

Định hình


Lược duỗi mượt tóc

Bước 1
Sấy khô sơ cho tóc với đầu sấy kiêm duỗi tóc Coanda.



Bước 2
Sử dụng Lược duỗi mượt tóc để chải từ chân đến ngọn.


Mẹo:
Để tăng độ phồng, hướng các răng lược ra phía ngoài. Xoay lược vào trong ở phần ngọn tóc để tạo hình.

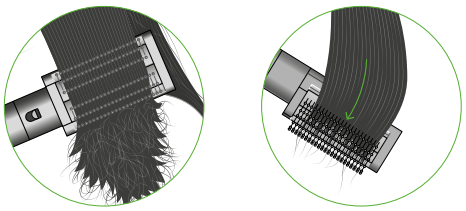

Duỗi

Đầu sấy kiêm duỗi tóc Coanda


Xoay đầu chống nóng để chọn chế độ Duỗi. Nhấn vào tóc để chuyển hướng luồng gió.

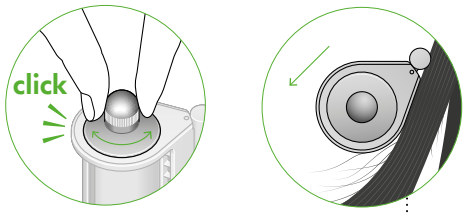

Bước 3
Sử dụng trên tóc khô để ẩn tóc con. Đặt lên tóc cho đến khi hút vào rồi từ từ đưa xuống đến ngọn tóc.

Sử dụng trên tóc khô và thẳng.

Cách sử dụng thanh tiếp xúc
Đặt thanh tiếp xúc lên tóc cho đến khi nghe một tiếng tách và tóc được hút vào. Đưa từ chân đến ngọn tóc để ẩn tóc con.

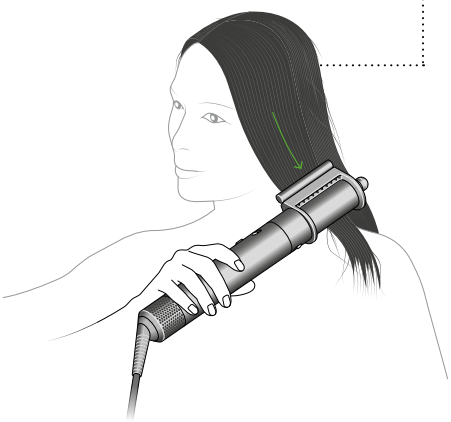


Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên

Bộ lọc phải được làm sạch khi đèn LED trắng bắt đầu nhấp nháy.

Đảm bảo rằng bạn đã rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện chính và để hạ nhiệt trước khi làm sạch bộ lọc.

Máy tạo kiểu tóc đa năng Dyson Airwrap™ có công nghệ được tinh chỉnh để mang lại hiệu suất vượt trội.

Công nghệ này cần được giữ tránh khỏi bụi và cặn của sản phẩm chăm sóc tóc. Cần phải bảo dưỡng để duy trì hiệu suất.

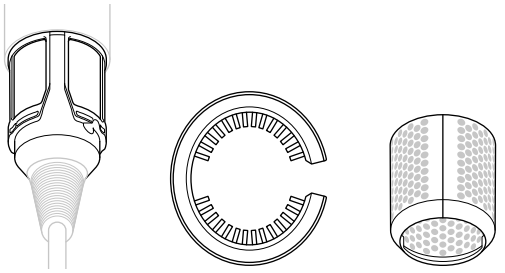


Lưới lọc | Chổi làm sạch bộ lọc | Khoang lọc

Bước 1
Trượt chổi làm sạch bộ lọc qua dây cáp và tới phía trên khoang lọc.

Thực hiện động tác xoay, làm sạch kỹ khoang lọc.


Tháo chổi làm sạch bộ lọc.

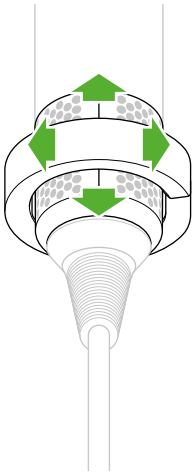

Trượt chổi làm sạch bộ lọc tới phía trên khoang lọc và xoay để làm sạch khoang lọc


Bước 2
Giữ tay cầm của thiết bị và kéo khoang lọc xuống phía dưới, phía trên dây cáp.

Kéo nhẹ để mở khoang lọc và trượt nó ra khỏi dây cáp.

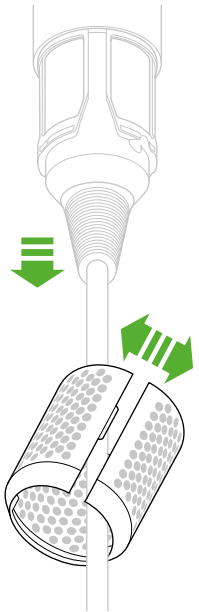


Nhẹ nhàng kéo khoang lọc xuống dưới về phía dây cáp.

Bước 3
Rửa khoang lọc dưới vòi nước ấm đang chảy.

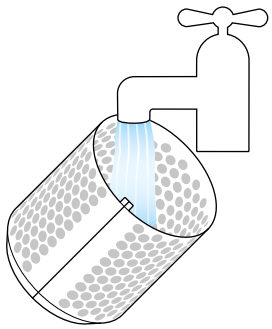

Rửa khoang lọc dưới vòi nước.

Bước 4
Lắc khoang lọc để loại bỏ phần lớn nước thừa, sau đó để khô tự nhiên.

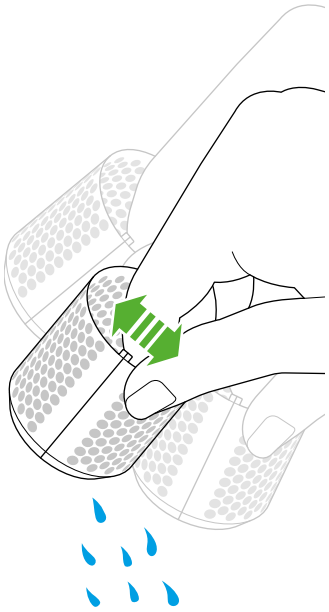

Bước 5
Thực hiện động tác xoay lên và xuống, vệ sinh lưới lọc với chổi làm sạch đến khi loại bỏ hết các mảnh vụn.

Không sử dụng nước hoặc hóa chất để làm sạch lưới lọc.



Bước 6
Nhẹ nhàng kéo để mở khoang lọc và trượt nó tới phía trên dây cáp.

Trượt khoang lọc về phía tay cầm và xoay đến khi nó khớp vào vị trí.

