


supersonic travel

Logo Dyson Supersonic Travel

Hướng dẫn sử dụng

Máy sấy tóc Dyson Supersonic Travel

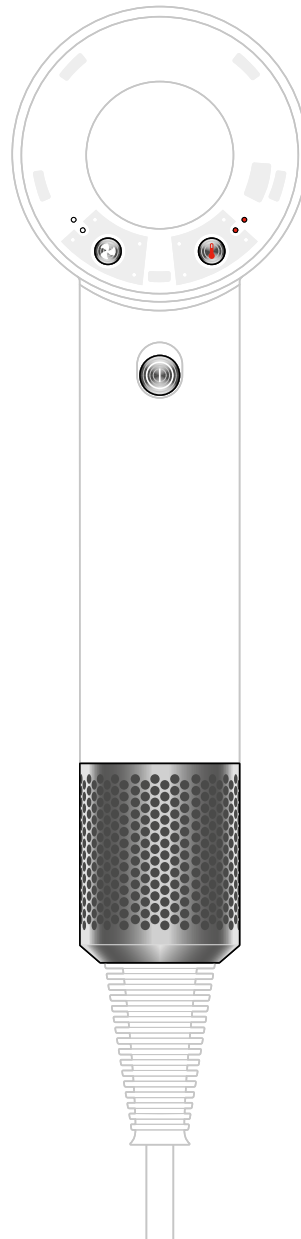

Nội dung

Trong hộp

Bắt đầu sử dụng

Đèn LED

Sử dụng máy sấy tóc của bạn


Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên

Hỗ trợ và dịch vụ


dyson

Logo Dyson

Trong hộp

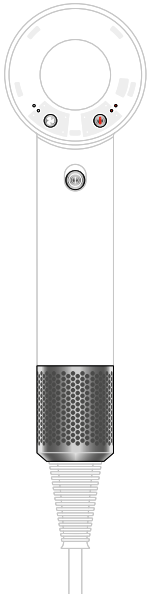

Máy sấy tóc
Dyson Supersonic™ Travel




Đầu sấy suôn

Tương thích với các phụ kiện của máy sấy tóc
Dyson Supersonic Nural™ và Dyson Supersonic™.

Bạn có thể mua thêm các phụ kiện tại www.Dyson.vn/vi-VN/products/hair-care/hair-care-accessories-and-attachments.

Bắt đầu sử dụng

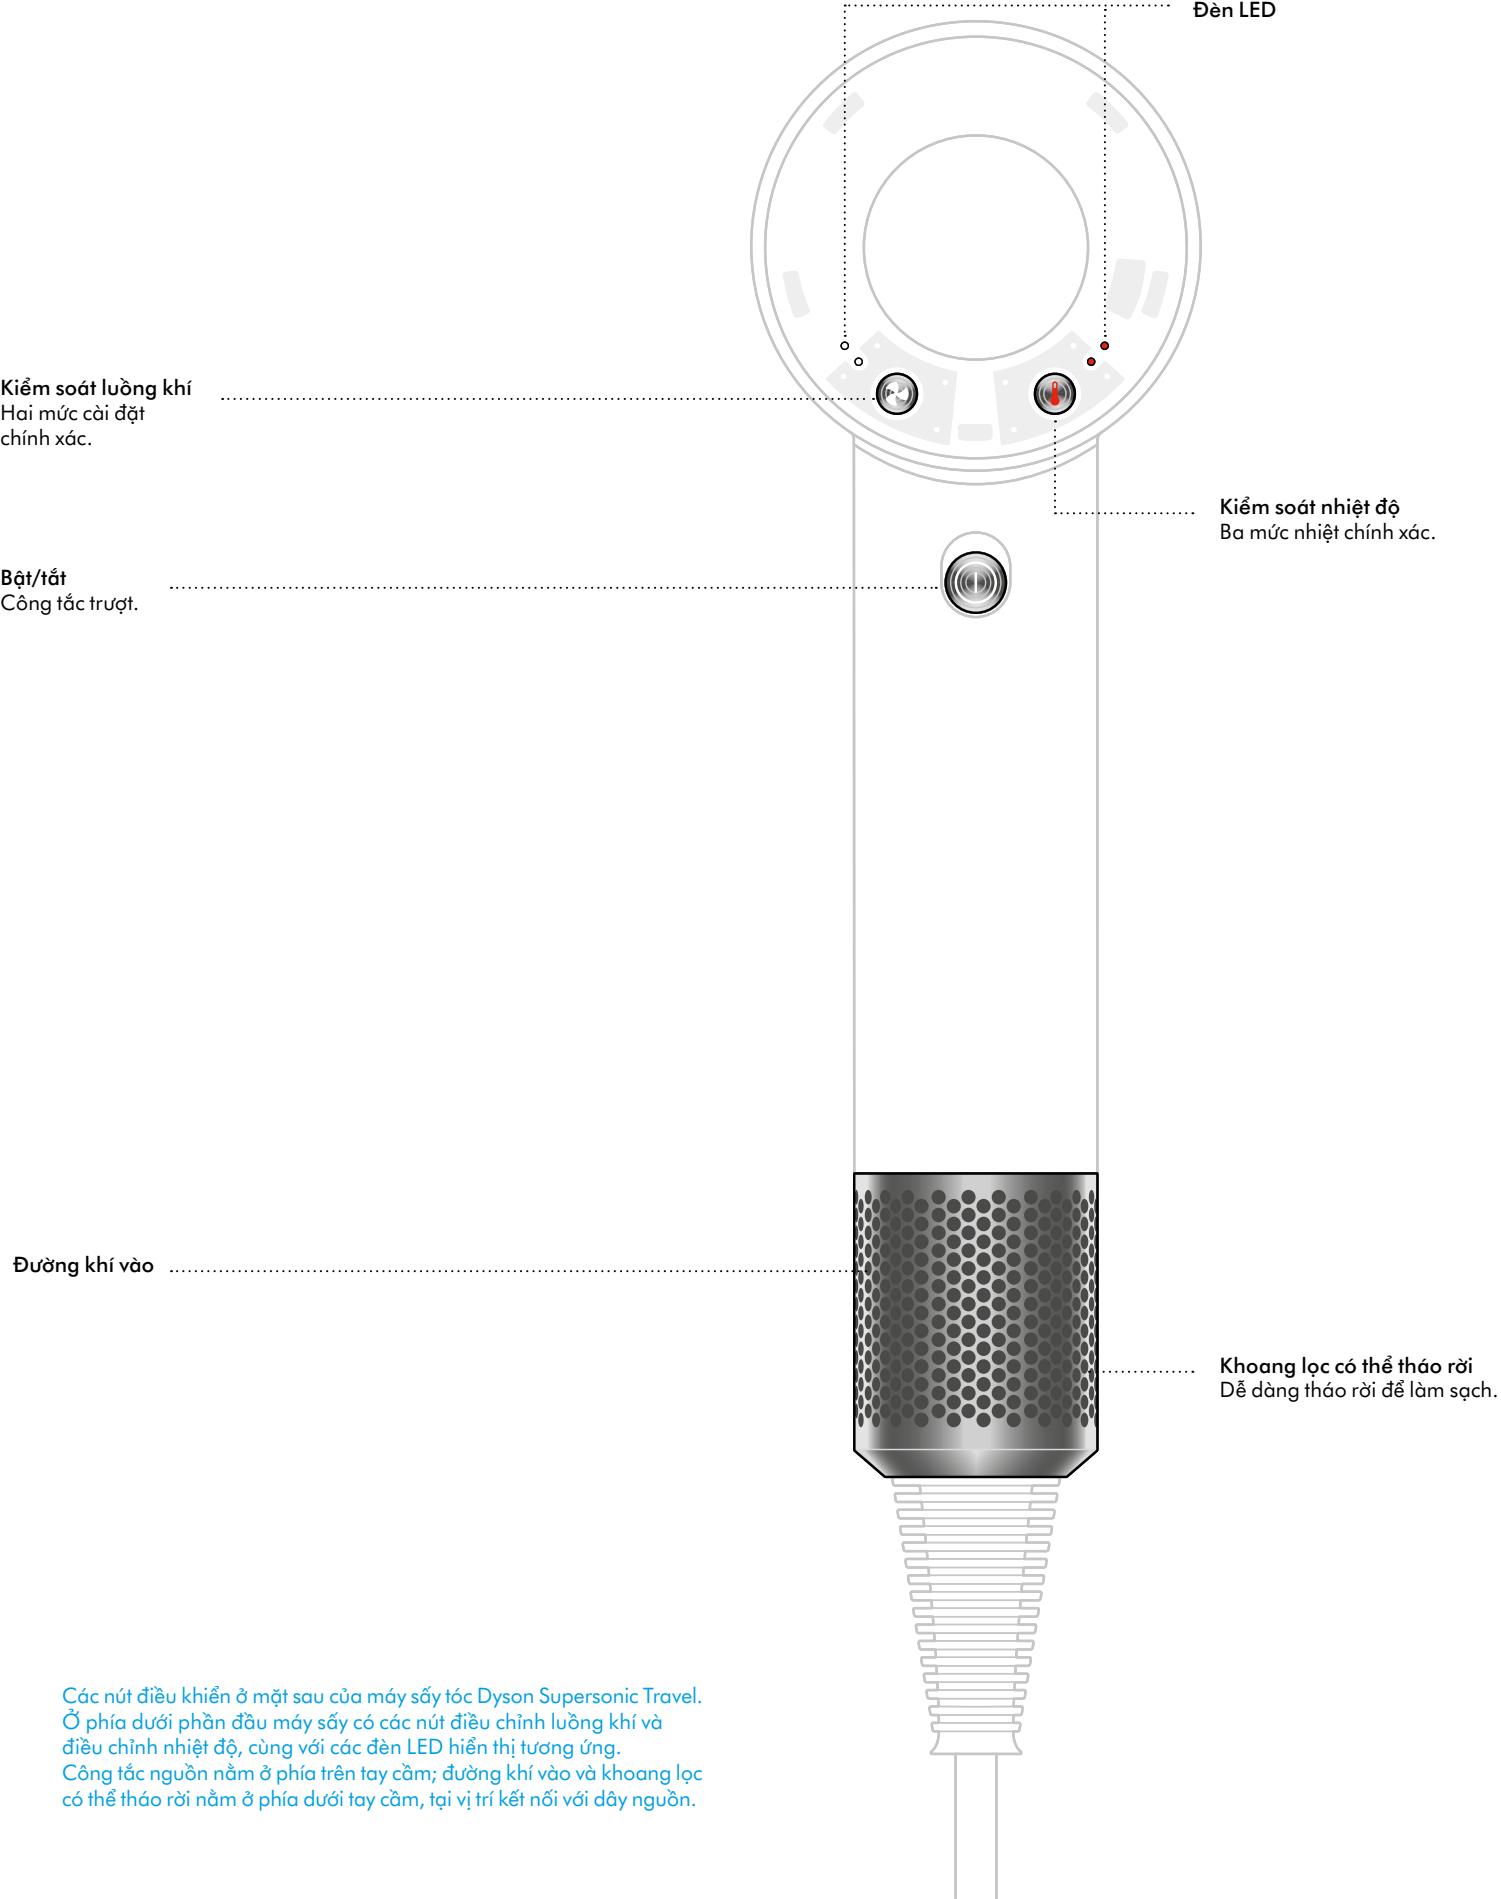


Đèn LED

Cài đặt
Các đèn LED cho biết chế độ cài đặt bạn đang sử dụng.

Luồng khí
Đèn trắng hiển thị tốc độ luồng khí:

Hai đèn – mức cao.

Một đèn – mức dịu nhẹ.

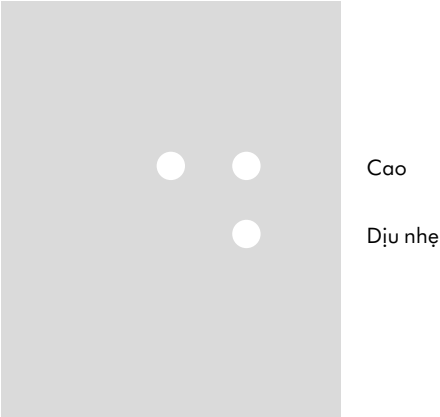

Nhiệt độ


Đèn đỏ hiển thị mức nhiệt của luồng khí:

Hai đèn – mức cao.

Một đèn – mức thấp.

Không có đèn – Làm mát.

Không có đèn LED đỏ

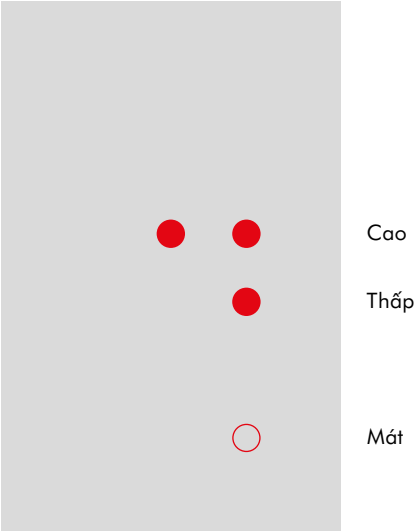


Chẩn đoán
Các đèn LED sẽ nhấp nháy liên tục để cho bạn biết rằng máy cần được chú ý.

Nếu đèn trắng nhấp nháy, hãy tắt máy, vệ sinh bộ lọc (xem **Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên**) và thử bật lại máy. Xem video tại trang [Dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.vn/vi-VN/products/hair-care/hair-dryers/supersonic-travel/owners) để tìm hiểu thêm.

Nếu đèn đỏ nhấp nháy, hãy rút phích cắm của máy, đợi 30 giây rồi cắm lại.

Nếu cả hai đèn đỏ tiếp tục nhấp nháy, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Dyson.

Không bật lại máy.

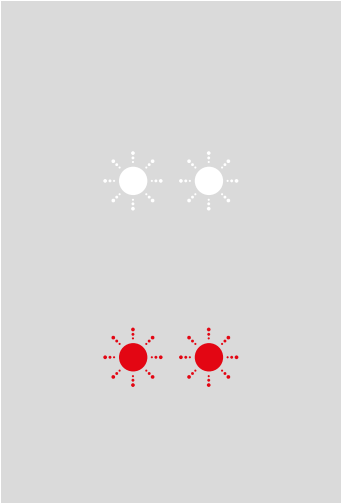

Sử dụng máy sấy tóc của bạn


Máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Travel được trang bị các đầu sấy gắn nam châm, giúp lắp đặt dễ dàng và xoay linh hoạt khi tạo kiểu.

Tháo các phụ kiện bằng cách cầm vào phần viền mát.

Công nghệ Khiên chống nhiệt giúp bề mặt của các phụ kiện tạo kiểu luôn mát.

Đầu sấy suôn

Giúp tạo độ phồng và bông bồng. Giảm xơ rối, cho vẻ ngoài suôn mượt tự nhiên.




Bảo dưỡng bộ lọc thường xuyên

Bộ lọc phải được vệ sinh khi đèn LED trắng bắt đầu nhấp nháy.


Đảm bảo rằng bạn đã rút phích cắm của thiết bị khỏi nguồn điện chính và để hạ nhiệt trước khi làm sạch bộ lọc.

Máy sấy tóc Dyson Supersonic™ Travel có công nghệ được tinh chỉnh tối ưu để mang lại hiệu suất vượt trội.

Công nghệ này cần được giữ tránh khỏi bụi và cặn của sản phẩm chăm sóc tóc. Cần phải bảo dưỡng để duy trì hiệu suất.




Lưới lọc



Khoang lọc

Bước 1


Dùng bàn chải mềm hoặc khăn mềm không xơ, chà nhẹ theo vòng tròn để làm sạch khoang lọc.

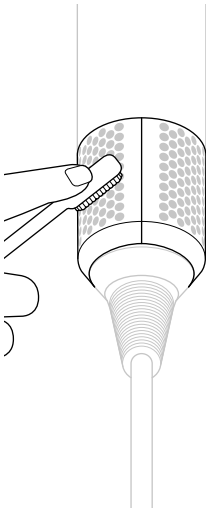

Bước 2


Giữ tay cầm của thiết bị và kéo khoang lọc xuống phía dưới, phía trên dây cáp.

Kéo nhẹ để mở khoang lọc và trượt nó ra khỏi dây cáp.

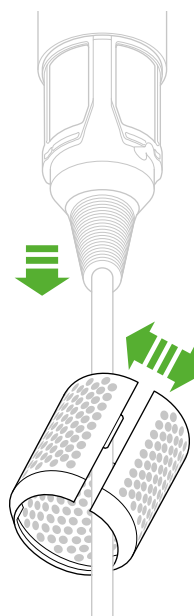


Bước 3

Rửa khoang lọc với nước.

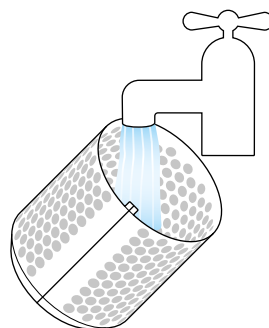

Bước 4


Lắc khoang lọc để loại bỏ phần lớn nước thừa, sau đó để khô tự nhiên.

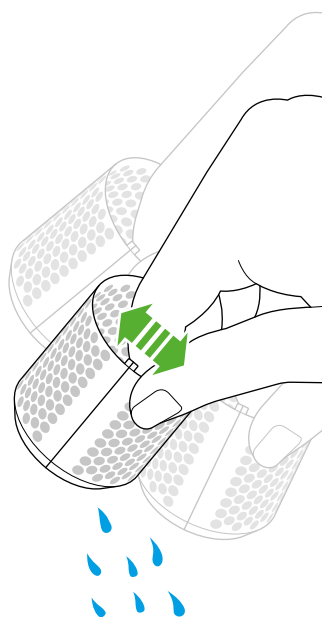

Bước 5

Dùng bàn chải mềm hoặc khăn mềm không xơ, chà nhẹ lưới lọc theo vòng tròn đến khi sạch hết bụi bẩn.

Không sử dụng nước hoặc hóa chất để làm sạch lưới lọc.

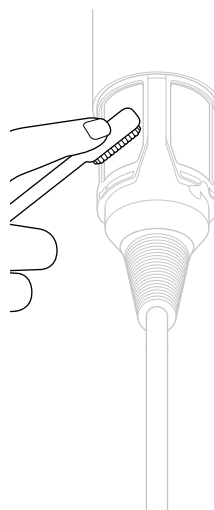


Lưới lọc nằm ở phần đế của tay cầm máy và sẽ lộ ra khi tháo khoang lọc.

Bước 6

Khi khoang lọc đã khô hoàn toàn, hãy gắn lại vào lưới lọc bằng cách nhẹ nhàng mở khoang lọc và trượt nó qua dây cáp.

Trượt khoang lọc về phía tay cầm và đẩy cho đến khi khớp vào vị trí.

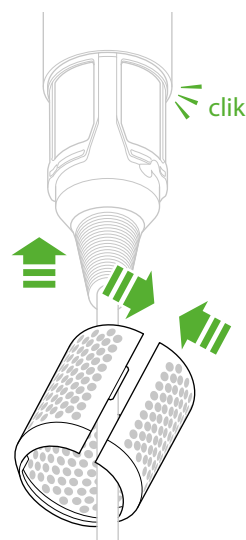

Hỗ trợ và dịch vụ

Truy cập www.Dyson.vn/vi-VN/products/hair-care/hair-dryers/supersonic-travel/owners để xem video, mẹo và đặt hàng phụ tùng.

Liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Dyson để được hỗ trợ.