


Hướng dẫn sử dụng

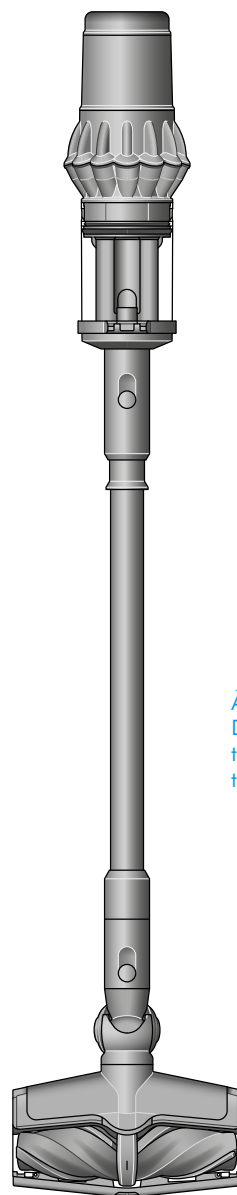

Ảnh nhìn từ trên xuống máy
Dyson v16 Piston Animal cho
thấy đầu hút, cán, ống rác và
thân máy.

Nội dung

Trong hộp

Bắt đầu

Màn hình LCD

Cảnh báo

Tải xuống ứng dụng MyDyson™

Bắt đầu với ứng dụng MyDyson™

Chăm sóc sàn nhà

Sạc pin cho máy

Thay thế pin

Nén bụi

Đổ ống rác

Làm sạch ống rác

Xử lý tắc nghẽn

Loại bỏ các vật cản khỏi đầu hút cảm biến All Floor Cones™

Xử lý tắc nghẽn Công cụ hút tóc 2.0

Cách sử dụng đầu lau

Dyson Submarine™ 2.0

Cách vệ sinh đầu lau

Dyson Submarine™ 2.0


Vệ sinh bộ lọc

Vệ sinh con lăn cảm biến All Floor Cones™

Vệ sinh các công cụ

Trong hộp


Thân máy với ống rác và pin gắn sẵn.

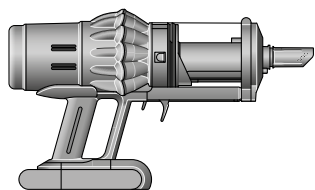

Máy hút bụi

Với công cụ tích hợp, pin và ống rác gắn sẵn.


Các con lăn nằm bên trong đầu hút và một nút trượt điều khiển lực hút nằm ở một trước.

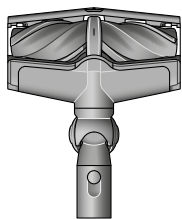

Đầu hút cảm biến All Floor Cones™

Phát hiện loại sàn của bạn một cách thông minh, từ đó điều chỉnh hiệu suất và thích ứng để làm sạch sâu trên thảm và làm sạch nhẹ nhàng trên sàn cứng.

Một đầu hút nhỏ với phần thân đặt nghiêng chứa động cơ và đầu nối điện để gắn vào cán hoặc gắn trực tiếp vào máy.



Công cụ hút tóc 2.0

Con lăn chống rối hình nón cuốn tóc theo đường xoắn ốc và vào trong ống rác. Làm sạch bằng động cơ cho những không gian nhỏ.

Công cụ này là sự kết hợp giữa chổi và công cụ hút khe kẽ, phần chổi trượt xuống công cụ hút khe kẽ khi cần thiết.



Công cụ kết hợp

Công cụ hai trong một – đầu hút rộng và chổi giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa việc hút và quét bụi trong nhà hoặc trong ô tô của bạn.

Công cụ này dài và hẹp với một đầu hút vát góc.



Công cụ hút khe kẽ

Được thiết kế để làm sạch chính xác quanh các góc cạnh phức tạp và ở những không gian hẹp khó tiếp cận.


Thân chính với một công cụ tích hợp để có thể sử dụng ở chế độ cầm tay và một công cụ tích hợp ở đầu cán để làm sạch trên cao và dưới thấp.



Cán có thể tháo từ xa và công cụ tích hợp


Nhanh chóng thay đổi các công cụ để chuyển đổi nhiệm vụ. Nhấn nút màu đỏ để dễ dàng tháo cán và sử dụng công cụ cầm tay tích hợp.

Bộ sạc là một bộ phận liên mạch gồm phích cắm, đầu kết nối và dây cáp.



Bộ sạc

Sạc máy hút bụi trong hoặc ngoài để sạc.



Để hình chữ nhật cần được cố định vào tường bằng vít.

Để sạc gắn tường

Máy hút bụi không dây Dyson được đưa vào để sạc gắn tường và giữ 2 phụ kiện, sẵn sàng cho lần dọn dẹp tiếp theo của bạn.

Có thể mua các công cụ bổ sung trong danh mục bộ công cụ tại www.dyson.vn

Chổi quét bụi không gây trầy xước có một đầu làm bằng lông mềm để làm sạch những bề mặt nhạy cảm.



Chổi quét bụi không gây trầy xước

Nhẹ nhàng trên những bề mặt nhạy cảm. Tự làm sạch – một vòng bít xoay giữ cho các sợi lông mềm không bị bám bụi.

Một đầu hút ngắn với các sợi lông cứng ở mặt dưới.



Chổi quét bụi cứng đầu

Các sợi nylon cứng đánh bật bụi bẩn bám sâu trên thảm, những khu vực có mật độ đi lại cao và nội thất ô tô.


Một ống linh hoạt được chế tạo từ dây và nhựa bền chắc.



Ống nối dài linh hoạt

Tăng phạm vi tiếp cận linh hoạt đến 75cm, với một công cụ tích hợp để dọn dẹp trên cao hoặc dưới thấp trong nhà hoặc ô tô của bạn.

Một đầu hút nhỏ với vỏ ngoài màu đỏ có thể đẩy xuống để đẩy lông thú cưng ra.



Công cụ chải lông thú cưng

Vừa chải vừa hút sạch lông, để lông không bị rụng và phát tán khắp nhà. Lược chải vát góc tự làm sạch ngay lập tức.



Công cụ cho khe hở khó nhìn dài và mỏng, với góc xoắn 22 độ, để làm sạch những khe hẹp và những nơi khó tiếp cận.

Với khớp nối được lắp giữa ống rác và công cụ.




Công cụ hút khe kẽ 2.0

Công cụ cho khe hở khó nhìn dài và mỏng, với góc xoắn 22°, để làm sạch những khe hẹp và những nơi khó tiếp cận.

Đầu nối hút gầm thấp

Được thiết kế để đi vào sâu hơn bên dưới đồ nội thất thấp bằng cách điều chỉnh góc gấp của cán máy đến 90°. Giờ đây với một công cụ mới được tích hợp để làm sạch nhanh hơn.


Một công cụ bản rộng hình mũi tên.



Công cụ vệ sinh đệm 2.0

Được tái thiết kế để loại bỏ lông tóc, tóc nhân gây dị ứng và mặt bụi từ đệm và vải bọc.

Đầu hút với một bình chứa nước và con lăn ướt.

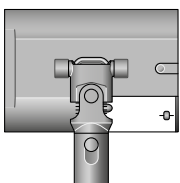

Đầu lau Submarine™

Loại bỏ vết chất lỏng và vết bẩn trên sàn cứng với đầu lau Submarine™ thế hệ mới. Giờ đây với khả năng kiểm soát mức độ cấp nước.



Floor Dok™

Một đế sạc đứng độc lập được thiết kế để giữ máy hút bụi và 5 phụ kiện.

Bắt đầu

Màn hình ở đầu bộ lọc của máy.




Sử dụng màn hình LCD
Nhấn nút màu đỏ trên màn hình LCD để khởi động máy.


Hình minh họa điện thoại di động có biểu tượng Bluetooth.



Kết nối máy
Kết nối bằng Bluetooth hoặc mã QR trên hộp hoặc trên màn hình LCD.

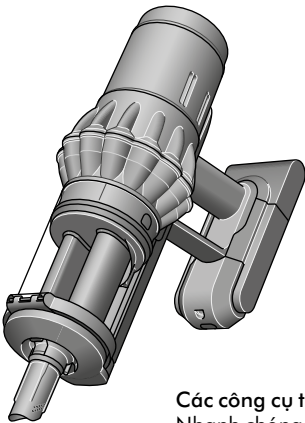

Các công cụ tích hợp
Nhanh chóng chuyển sang công cụ tích hợp ẩn trong cán để làm sạch đa năng trên cao hoặc dưới thấp.

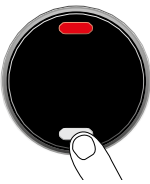

Ngón tay đang nhấn nút lựa chọn trên màn hình để chuyển đổi giữa các chế độ công suất.

Chế độ công suất
Máy có ba chế độ công suất cho những nhu cầu làm sạch khác nhau. Thay đổi chế độ công suất nhanh chóng bằng cách dùng nút Lựa chọn màu bạc.



Màn hình hiển thị chế độ Eco với dấu hiệu đầy pin màu xanh lá cho thấy đây là chế độ cho thời lượng pin lâu nhất trong ba chế độ.

Chế độ Eco
Tối đa hóa thời gian hoạt động, giúp làm sạch lâu hơn khắp nơi trong nhà bạn.





Màn hình hiển thị chế độ Auto với pin màu xanh dương cho thấy đây là chế độ cho thời lượng pin trung bình.

Chế độ Auto
Chế độ Auto cho phép cân bằng tối ưu giữa công suất và thời gian hoạt động. Lực hút tự động tăng lên theo mức độ bụi cao hơn.



Màn hình hiển thị chế độ Boost với pin màu đỏ cho thấy đây là chế độ cho thời lượng pin ngắn nhất trong ba chế độ.

Chế độ Boost
Được thiết kế để làm sạch chuyên sâu tức thì tại chỗ cho vết bẩn bám dính.

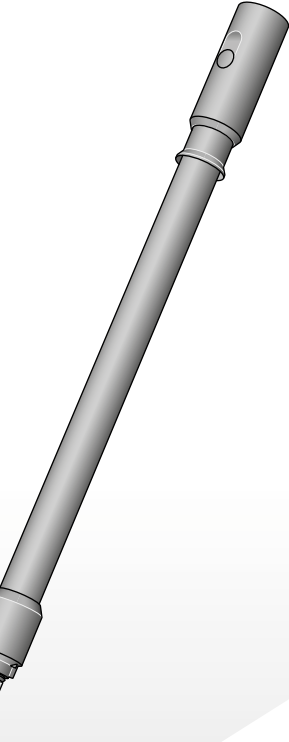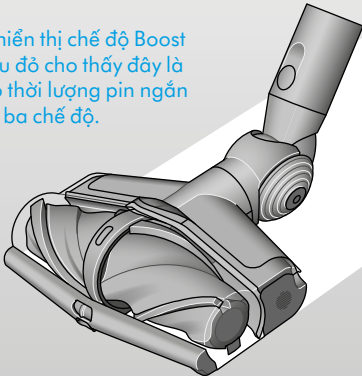

Ống rác và pin tách biệt khỏi cán với một mũi tên chỉ vào "kết nối với nhau".

Đầu hút tách biệt khỏi cán với một mũi tên chỉ vào "kết nối hai bộ phận".

Ba màn hình hiển thị biểu đồ kích cỡ và số lượng các hạt bụi có màu Đỏ, Vàng và Xanh lá.



Cho biết khi sàn nhà của bạn đã sạch
Cảm biến piezo liên tục đo kích cỡ và đếm các hạt bụi. Các thanh sẽ tăng và giảm tùy thuộc vào số lượng mảnh vụn và bụi được phát hiện. Màu đỏ thể hiện mức bụi cao, màu vàng mức trung bình và màu xanh lá thể hiện khu vực tương đối sạch.

Tháo từ xa
Nhanh chóng thay đổi các công cụ để chuyển đổi nhiệm vụ. Nhấn phần cổ màu đỏ để tháo ra dễ dàng mà không cần cúi xuống. Để làm sạch toàn bộ ngôi nhà một cách thuận tiện.

Màn hình LCD


Menu cài đặt

Kiểm soát cài đặt trên máy bằng cách dùng nút Lựa chọn. Đưa vào menu cài đặt, nhấn và giữ nút cho đến khi màn hình menu xuất hiện. Nhấn nút để di chuyển qua các tùy chọn trong menu cài đặt.

- Giữ nút để mở một tùy chọn.
- Công nghệ không dây Bluetooth®
 - Ngôn ngữ
 - Hệ thống
 - Đặt lại máy


Để biết thêm thông tin và nhận hỗ trợ cho máy của bạn, hãy truy cập: www.Dyson.com/support

Nhấn nút "Lựa chọn" ở cuối màn hình menu.

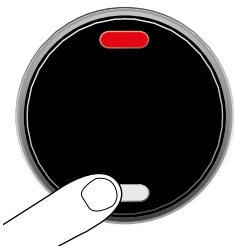

Trong menu cài đặt, tùy chọn màn hình đầu tiên cho phép bạn bật hoặc tắt Bluetooth.

Trong phần cài đặt, tùy chọn màn hình thứ hai cho phép bạn chọn ngôn ngữ màn hình của mình.

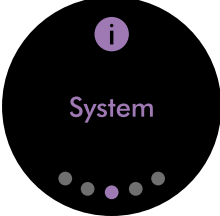

Trong phần cài đặt, tùy chọn màn hình thứ ba cho phép bạn xem cài đặt hệ thống.

Trong phần cài đặt, tùy chọn màn hình thứ tư cho phép bạn đặt lại máy.



Màn hình menu Exit (Thoát) là các tùy chọn cài đặt cuối cùng.

Nhãn hiệu và logo Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và việc sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu đó của Dyson đều đã được cấp phép.

Thay đổi ngôn ngữ

Để thay đổi ngôn ngữ trên màn hình, hãy nhấn nút "Lựa chọn" và giữ cho đến khi danh sách ngôn ngữ xuất hiện. Bỏ giữ nút.

Nhấn vào nút "Lựa chọn" để cuộn qua danh sách ngôn ngữ tới ngôn ngữ mà bạn muốn.

Nhấn và giữ nút cho đến khi thời gian đếm ngược kết thúc. Một dấu tích màu xanh lá sẽ xuất hiện trên màn hình cho biết bạn đã chọn thành công ngôn ngữ của mình.

Để hủy lựa chọn của bạn, hãy bỏ giữ nút trong thời gian đếm ngược.

Trong phần cài đặt, tùy chọn "Language" (Ngôn ngữ) cho phép bạn chọn ngôn ngữ mong muốn trên màn hình.



Hai màn hình, màn hình đầu tiên với danh sách ngôn ngữ và sau đó là màn hình có dấu tích cho thấy ngôn ngữ đã được thay đổi thành công.



Tìm số sê-ri của máy



Bạn có thể tìm thấy số sê-ri trong menu cài đặt.

Nhấn nút "Lựa chọn" để di chuyển qua trình tự cài đặt cho đến khi bạn đến phần "System" (Hệ thống).

Nhấn và giữ nút để chọn tùy chọn này.

Màn hình đầu tiên sẽ hiển thị thông tin số sê-ri máy.

Màn hình menu System (Hệ thống).

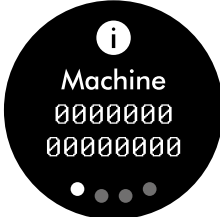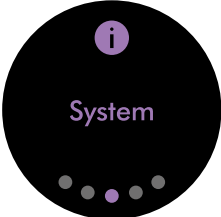

Màn hình menu Số sê-ri của máy.

Đếm ngược thời gian hoạt động



Khi cần sạc pin, máy sẽ rung ba lần và biểu tượng “Low battery” (Pin yếu) sẽ xuất hiện trên màn hình.

Khi hết pin, biểu tượng cảnh báo màu đỏ sẽ xuất hiện trên màn hình.



Màn hình sẽ hiển thị dòng chữ “Low run time” (Thời gian hoạt động còn ít) trong một vòng tròn màu vàng khi cần thay pin.

Màn hình màu đỏ với biểu tượng phích cắm đang được kết nối với nguồn điện thể hiện pin đã hết và cần được sạc.

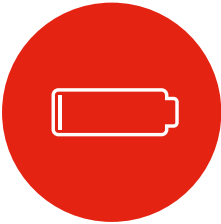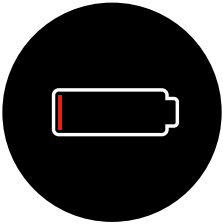

Màn hình có nội dung “Low run time” (Thời gian hoạt động còn ít) trong một vòng tròn màu đỏ nếu pin sắp hết khi ở chế độ Boost.

Thoát khỏi menu cài đặt

Màn hình với thông điệp “Exit menu” (Thoát menu) và biểu tượng quay lại.



Cảnh báo

Những cảnh báo bạn có thể nhìn thấy bao gồm:



Tắc nghẽn đường dẫn khí
Máy xảy ra tình trạng tắc nghẽn cần được xử lý. Xem hoạt ảnh để biết cần kiểm tra luồng dẫn khí nào. Hãy đảm bảo đã tắt máy trước khi loại bỏ tắc nghẽn.

Biểu tượng cảnh báo với thông báo “Airway blocked” (Đường dẫn khí bị tắc).



Nhiệt độ cất giữ cao
Máy của bạn đang được cất giữ ở nơi có nhiệt độ quá cao. Di chuyển máy hút bụi đến một nơi mát hơn.


Biểu tượng cảnh báo với từ “Temperature” (Nhiệt độ).

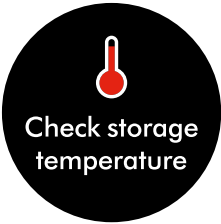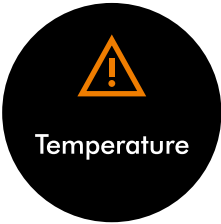

Biểu tượng cảnh báo với dòng chữ “Check storage temperature” (Kiểm tra nhiệt độ nơi cất giữ).

Nhiệt độ lạnh
Máy của bạn quá lạnh. Di chuyển máy hút bụi của bạn đến nơi có nhiệt độ cao hơn và để máy ấm lên.

Biểu tượng cảnh báo với từ “Temperature” (Nhiệt độ).

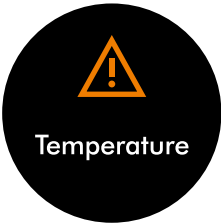

Biểu tượng cảnh báo với dòng chữ “Leave to warm up” (Để cho ấm lên).

Không phải pin chính hãng Dyson
Đã phát hiện pin không chính hãng Dyson. Nếu bạn không biết rằng mình đang sử dụng pin của bên thứ ba cho máy hút bụi, đây có thể là hàng giả.

Biểu tượng cảnh báo với dòng chữ “Non Dyson battery” (Không phải pin chính hãng Dyson).



Vệ sinh bộ lọc
Bộ lọc của bạn cần được vệ sinh. Vui lòng tham khảo mục “Vệ sinh bộ lọc”. Làm theo hoạt ảnh để xem cách vệ sinh bộ lọc.

Sau khi rửa, hãy để khô trong ít nhất 24 giờ trước khi lắp lại vào máy.

Biểu tượng cảnh báo với dòng chữ “Wash filter” (Vệ sinh bộ lọc).



Chưa lắp bộ lọc

Bộ lọc của bạn chưa được lắp đúng cách. Vặn bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ và kéo bộ lọc ra khỏi máy. Lắp lại bộ lọc vào máy, xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi khớp vào vị trí.

Biểu tượng cảnh báo với dòng chữ "Filter not fitted" (Chưa lắp bộ lọc).



Chưa lắp pít-tông CleanCompactor™

Lắp lại pít-tông CleanCompactor™ vào vị trí ở trên cùng của ống rác và đảm bảo kéo cần gạt hết cỡ lên phía trên cùng trước khi nó xoay trở lại vị trí chính xác. Khởi động lại máy bằng nút nguồn màu đỏ.

Lưu ý rằng nếu cần gạt bị xoay hoặc bật ra khỏi vị trí, động cơ sẽ không hoạt động.

Biểu tượng cảnh báo với từ ngữ "Dust compact" (Nén bụi).



Con lăn dừng hoạt động

Các con lăn hoặc đầu hút có thể đang bị tắc nghẽn và do đó dừng hoạt động. Di chuyển máy ra khỏi bề mặt sàn và khởi động lại để xem còn bị tắc nghẽn không. Nếu có, hãy kiểm tra tắc nghẽn trong đường dẫn khí và các mảnh vụn tích tụ xung quanh con lăn hình nón. Tháo vỏ ngoài và kiểm tra tắc nghẽn. Cũng có thể tháo các con lăn hình nón ra để kiểm tra bụi hoặc mảnh vụn. Sau khi đã loại bỏ vật gây tắc nghẽn, lắp lại đầu hút và khởi động lại máy.


Biểu tượng cảnh báo với từ ngữ "Check cleaner head" (Kiểm tra đầu hút).



Cần cập nhật

Cập nhật máy của bạn trên ứng dụng MyDyson™ để đảm bảo sử dụng tối ưu với đầu hút mới được lắp.

Biểu tượng cảnh báo với từ ngữ "Update required" (Yêu cầu cập nhật).

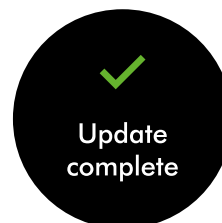

Biểu tượng cảnh báo với từ ngữ "Update complete" (Hoàn tất cập nhật).

Tải xuống ứng dụng MyDyson™

Tải xuống ứng dụng MyDyson™ từ App Store hoặc Google Play.
Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản mới.



Logo ứng dụng
MyDyson bên cạnh
logo app store
của Apple và logo
Google play.

Apple, logo Apple và Siri là các nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là một nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc.
Google Play, logo Google Play, Google Assistant là các nhãn hiệu của Google Inc.

Bắt đầu với ứng dụng MyDyson™

Tải xuống ứng dụng MyDyson™ từ App Store hoặc Google Play.
Mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản mới.


Kết nối máy của bạn

Quét mã QR trên màn hình LCD của máy hoặc tìm máy thông qua ứng dụng MyDyson™.

Giữ thiết bị di động của bạn bên cạnh máy. Nhấn nút nguồn để kết nối.

Sau khi kết nối, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để thiết lập ngôn ngữ và kích hoạt bảo hành. Giờ đây, quá trình thiết lập đã hoàn tất.

Hình vẽ người dùng đang cầm điện thoại
thông minh với ứng dụng MyDyson.

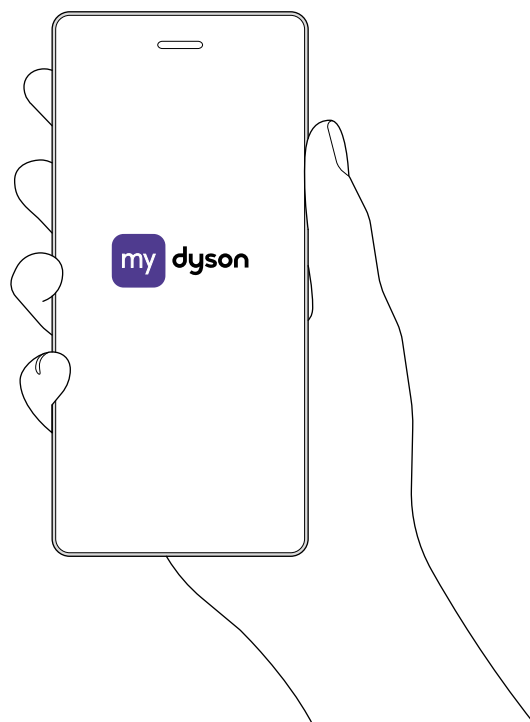

Chăm sóc sàn nhà

Kiểm tra để đảm bảo rằng mặt dưới của đầu hút hoặc công cụ sạch sẽ và không có bất kỳ vật thể nào có thể gây hư hỏng.

Trước khi hút bụi sàn và thảm, hãy tham khảo hướng dẫn làm sạch được khuyến nghị của nhà sản xuất.

Con lăn trên máy có thể gây hư hại cho một số loại thảm và mặt sàn. Một số loại thảm sẽ bị xù lông nếu sử dụng bàn hút có con lăn. Trong trường hợp này, bạn nên hút bụi mà không sử dụng đầu hút gắn động cơ và liên hệ với nhà sản xuất mặt sàn để được tư vấn.

Sạc pin cho máy

Bạn có thể sử dụng máy ngay lập tức hoặc sạc một phần mà không cần phải sạc đầy trước khi sử dụng lần đầu.


Kết nối trực tiếp với bộ sạc hoặc đặt trong đế sạc.

Các đèn LED màu xanh dương ở hai bên pin sẽ nhấp nháy trong khi sạc.

Khi pin được sạc đầy, cả hai đèn LED sẽ sáng trong 5 giây.

Màn hình sẽ hiển thị 100% khi pin được sạc đầy.

Máy sẽ không hoạt động hoặc sạc pin nếu nhiệt độ môi trường dưới 5°C (41°F). Điều này được thiết kế để bảo vệ cả động cơ và pin.

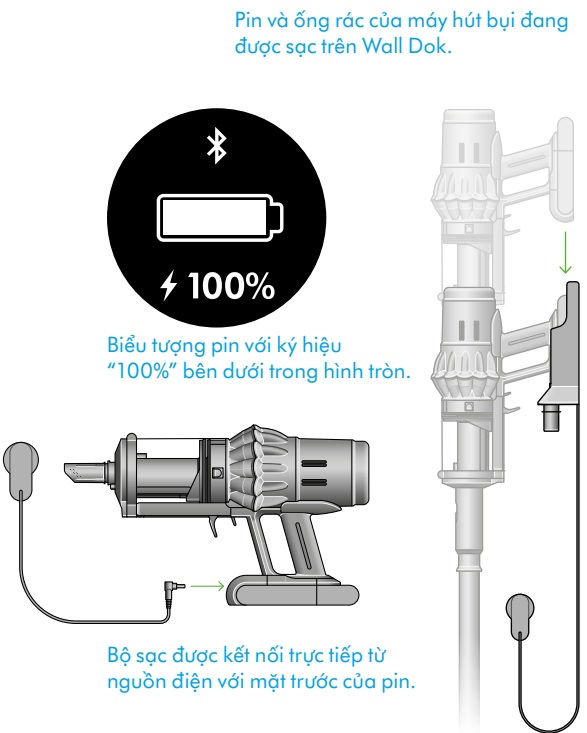


Thay thế pin

Nếu có pin bổ sung, bạn nên sử dụng luân phiên các pin để duy trì hiệu suất đồng đều.

Tháo pin
Nhấn nút nhả rồi tháo pin.

Sạc pin.

Lắp lại pin
Căn chỉnh pin với tay cầm và trượt vào. Ấn mạnh cho đến khi pin khớp vào vị trí.

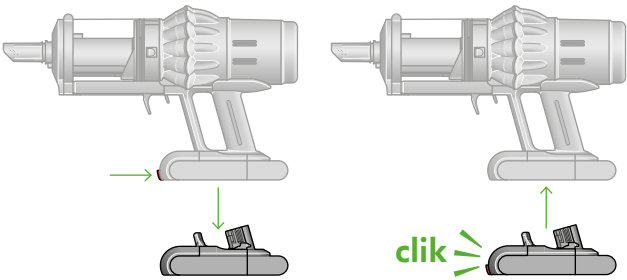


Hình ảnh ống rác của máy hút bụi cho biết cách tháo khỏi cụm pin.

Hình ảnh ống rác của máy hút bụi cho biết cách căn chỉnh với cụm pin và khớp vào vị trí.


Nén bụi

Để nén bụi, hãy gạt cần nén màu đỏ xuống rồi di chuyển trở lại vị trí ban đầu. Máy sẽ bị ngắt điện trong lúc bạn nén.

Hình ảnh người dùng đang nén bụi trong ống rác bằng pit-tông Dyson CleanCompaktor.

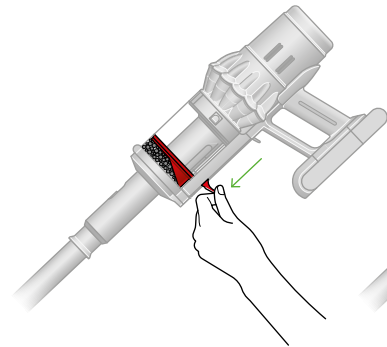

Hình ảnh người dùng đang gạt pit-tông CleanCompaktor trở lại.

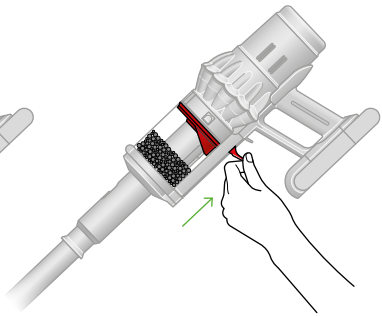


Đổ ống rác

Đổ rác ngay khi bụi bắn chạm mức MAX – đừng để rác quá đầy. Việc sử dụng máy khi bụi bắn ở trên vạch MAX có thể gây ảnh hưởng đến hiệu suất và dẫn đến cần rửa bộ lọc thường xuyên hơn.

Ống rác quá đầy có thể dẫn đến kết quả dữ liệu không chính xác trên biểu đồ hạt.

Đảm bảo rằng máy đã được tắt nguồn trước khi tháo cán hoặc nhả ống rác.

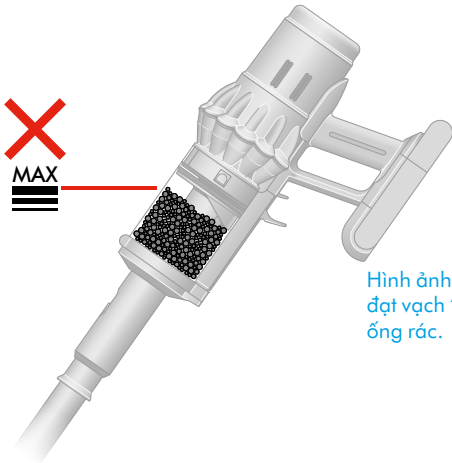

Hình ảnh cho thấy rác đạt vạch “MAX” trong ống rác.

Tháo cán

Nhấn nút nhả cán màu đỏ ở phía trên cán và kéo cán ra khỏi ống rác.


Đổ bỏ bụi bắn

Đầu tiên nén rác bên trong ống rác, sau đó giữ máy thẳng đứng, ống rác hướng xuống dưới.


Đẩy cần nhả màu bạc để mở nắp ống rác.

Sau đó gạt mạnh cần nén màu đỏ. Ống rác sẽ trượt xuống xả sạch rác bên trong ống trong quá trình di chuyển.

Nắp ống rác sẽ không mở nếu cần gạt màu bạc không đẩy xuống hết cỡ.

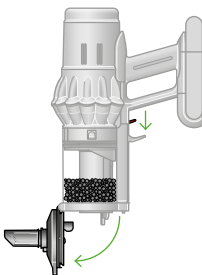

Hình ảnh mở nắp ống rác.

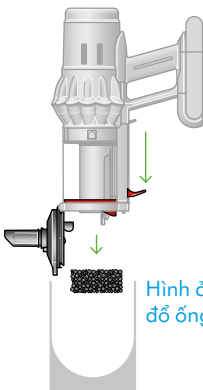


Hình ảnh đổ ống rác.

Giảm thiểu tiếp xúc với bụi

Che kín ống rác trong túi rác khi bạn đổ bỏ bụi bắn. Nhấn nút màu bạc để mở nắp ống rác. Cần thận tháo ống rác và buộc chặt túi rồi vứt bỏ.

Đóng ống rác

Đẩy nắp ống lên trên cho đến khi cả nắp và ống khớp vào đúng vị trí.

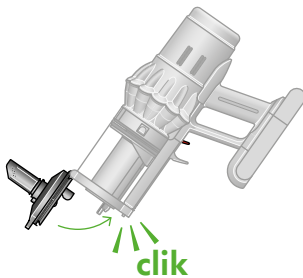


Hình ảnh nắp mở sau khi đổ rác với một mũi tên và âm thanh “Click” để minh họa cách đóng.

Làm sạch ống rác

Tháo ống rác

Trước tiên hãy mở nắp ống rác, sau đó nhấn các nút ở hai bên ống để nhả ống rác và trượt ra khỏi rãnh.

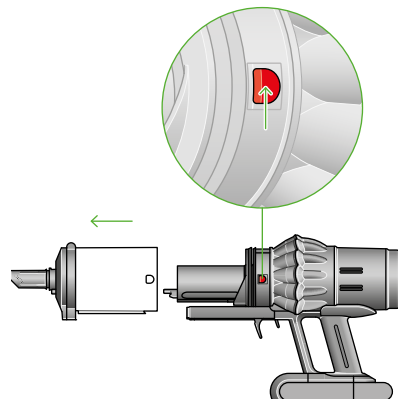


Ống rác được tháo ra khỏi rãnh.


Lắp lại ống rác

Đưa ống rác vào rãnh.

Đóng ống rác bằng cách đẩy nắp ống lên trên cho đến khi ống và nắp khớp vào vị trí.

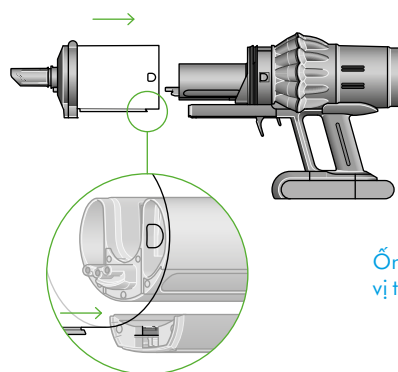

Ống rác được đẩy vào vị trí trên rãnh.

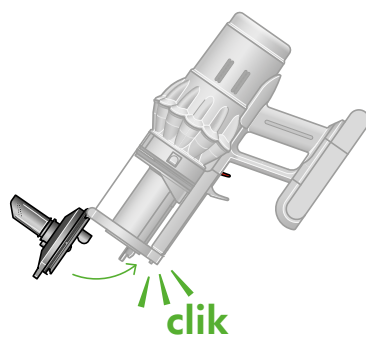

Hình ảnh nắp mở sau khi đổ rác với một mũi tên và âm thanh "Click" để minh họa cách đóng.

Xử lý tắc nghẽn


Ngắt kết nối máy khỏi bộ sạc trước khi kiểm tra tắc nghẽn.
Đảm bảo rằng máy đã được tắt nguồn và chú ý các vật sắc nhọn.

Để máy hạ nhiệt trước khi kiểm tra tắc nghẽn.


Không sử dụng máy khi đang kiểm tra tắc nghẽn vì có thể gây thương tích.

Nếu máy phát hiện ra tắc nghẽn, động cơ sẽ rung và bạn sẽ không thể sử dụng máy cho đến khi đã làm sạch chỗ nghẽn.

Nếu bạn cố sử dụng máy khi động cơ đang rung, máy sẽ tự động ngắt.

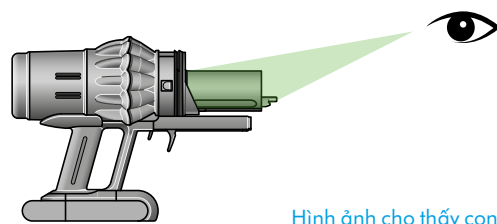

Hình ảnh cho thấy con mắt đang nhìn vào ống rác và tìm kiếm vật gây tắc nghẽn.

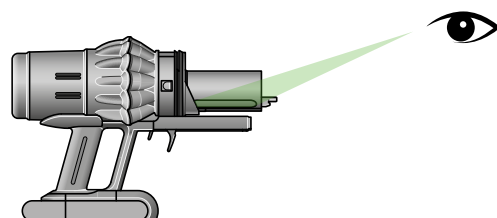

Kiểm tra thân máy

Tháo ống rác và kiểm tra tắc nghẽn trong phần thân máy.

Đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi vật gây tắc nghẽn và lắp tất cả các bộ phận trước khi sử dụng máy.

Kiểm tra cán và đầu hút

Kiểm tra tắc nghẽn ở cán.

Kiểm tra tắc nghẽn ở đầu hút, làm theo hướng dẫn để tháo con lăn nếu cần.

Lắp lại máy

Lắp lại các bộ phận một cách chắc chắn trước khi sử dụng máy.

Việc làm sạch tắc nghẽn không có trong chế độ bảo hành.



Hình ảnh con mắt nhìn qua cán.

Hình ảnh cán được tháo ra khỏi máy, đang được kiểm tra tắc nghẽn ở cả hai đầu cán.



Hình ảnh đầu hút đang được kiểm tra tìm các vật cản trên con lăn và cửa hút gió.

Hình ảnh con mắt nhìn qua và bao quát phía trên đầu hút.



Loại bỏ các vật cản khỏi đầu hút cảm biến

All Floor Cones™

Con lăn trên đầu hút cảm biến All Floor Cones™ là bộ phận không thể rửa được. Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên kiểm tra con lăn và loại bỏ các vật cản.


Đảm bảo rằng máy đã được ngắt kết nối với bộ sạc và nguồn điện của máy đã tắt.

Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy vào máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

Tháo nắp và các con lăn

Nhấc các kẹp nhựa ở phía sau bên trái và bên phải của đầu hút để tháo nắp.

Xoay và kéo từng con lăn để tháo.

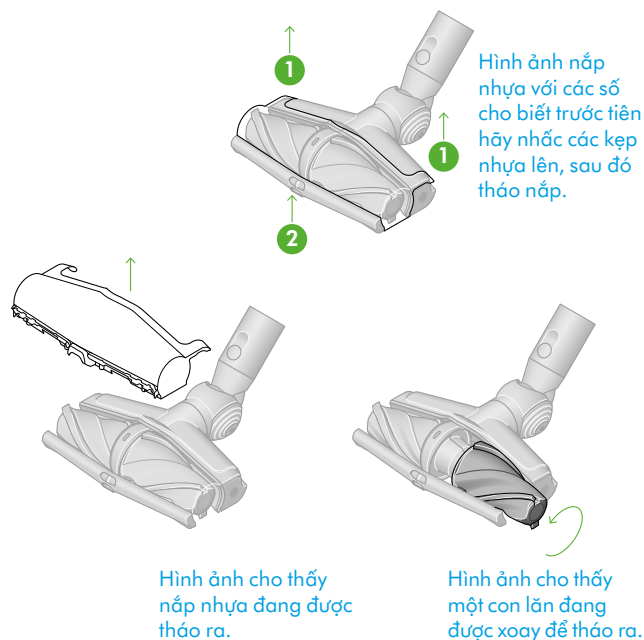


Kiểm tra vật cản

Loại bỏ mọi mảnh vụn khỏi con lăn.

Kiểm tra bên trong đầu hút và loại bỏ mọi mảnh vụn hoặc vật gây tắc nghẽn.


Con lăn và đầu hút cảm biến All Floor Cones™ là bộ phận không thể rửa được. Hãy lau bằng khăn ẩm không có xơ vải.

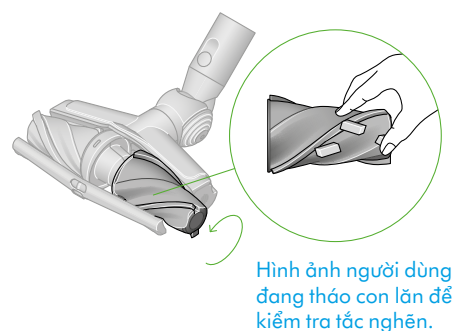

Lắp lại đầu hút cảm biến All Floor Cones™

Lắp lại các con lăn hình nón sao cho màu của trục nhựa trên con lăn khớp với màu của đầu hút.

Lắp lại nắp bằng cách đẩy nhẹ trở lại vị trí và đóng các kẹp vào đúng vị trí.

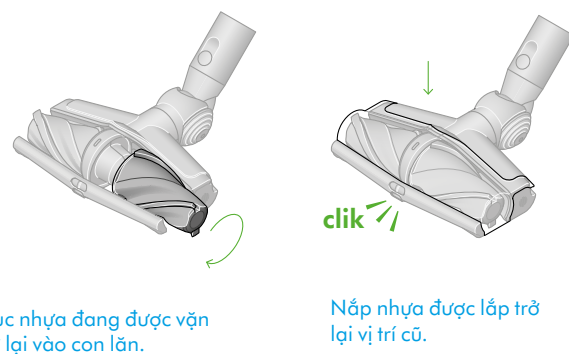

Xử lý tắc nghẽn

Công cụ hút tóc 2.0

Con lăn trong Công cụ hút tóc 2.0 là bộ phận không rửa được. Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên kiểm tra con lăn và loại bỏ vật cản nếu có.

Đảm bảo rằng máy đã được ngắt kết nối với bộ sạc và nguồn điện của máy đã tắt.


Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy vào máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

Tháo nắp và các con lăn

Tháo Công cụ hút tóc 2.0 ra khỏi cán hoặc máy.

Đẩy tấm để mở ra. Nhấn khóa gạt màu đỏ xuống để nhả nắp đầu hút.

Kéo nắp đầu hút ra khỏi trục chính của công cụ.

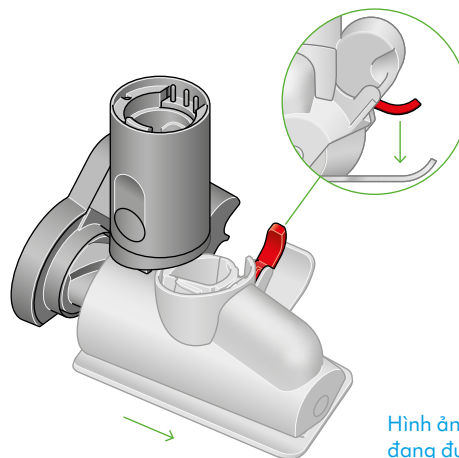

Lấy nhả con lăn nằm ở phía sau của Công cụ hút tóc 2.0.


Hình ảnh trực tiếp đang được tháo khỏi Công cụ hút tóc 2.0.

Kiểm tra vật cản

Kéo mạnh con lăn để tháo ra khỏi trục chính.

Kiểm tra và loại bỏ mọi vật cản từ cả ba phần của Công cụ hút tóc.

Công cụ hút tóc 2.0 là bộ phận không rửa được. Hãy lau bằng khăn ẩm không có xơ vải.

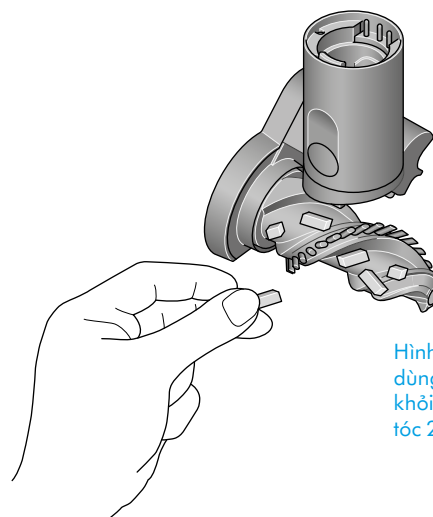


Hình ảnh người dùng loại bỏ vật cản khỏi Công cụ hút tóc 2.0.

Lắp lại Công cụ hút lông tóc 2.0

Đưa con lăn vào vị trí cũ và nhấn mạnh đến khi khớp vào vị trí.

Kiểm tra xem cần khóa màu đỏ đã ở vị trí mở khóa chưa. Căn chỉnh nắp đầu hút theo hướng dẫn trên thân máy. Đẩy xuống đến khi khớp vào vị trí.


Đẩy cần khóa màu đỏ lên cho đến khi nó khớp vào vị trí và đẩy tấm để trở lại vị trí cũ.

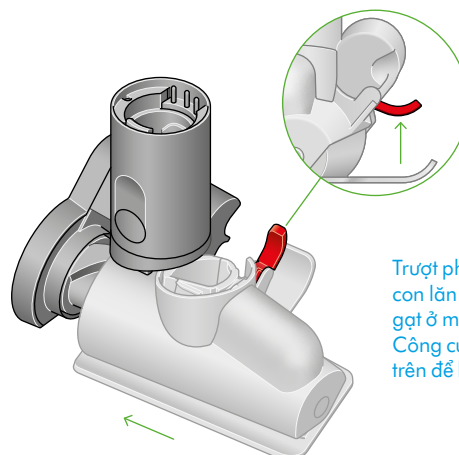

Trượt phần vỏ trở lại con lăn và đẩy khóa gạt ở mặt sau của Công cụ hút tóc lên trên để khóa.


Cách sử dụng đầu lau Dyson Submarine™ 2.0

Bước 1
Giữ đầu lau ở các cạnh, nhấn nút Tháo nhanh màu đỏ và trượt hộp đựng có thể tháo rời ra khỏi đầu lau chính.

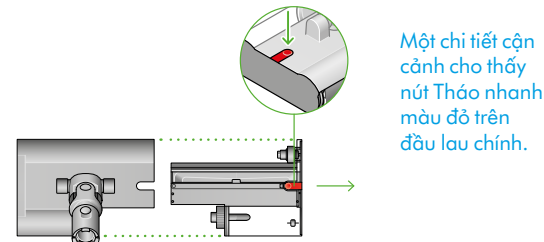


Hình ảnh nhìn từ trên xuống của bình chứa nước với một mũi tên khi nó trượt ra khỏi đầu lau chính.


Bước 2
Tháo nắp của bình chứa nước.

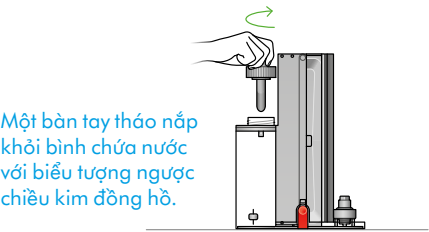

Bước 3
Đổ nước sạch vào bình chứa đến vạch "MAX".

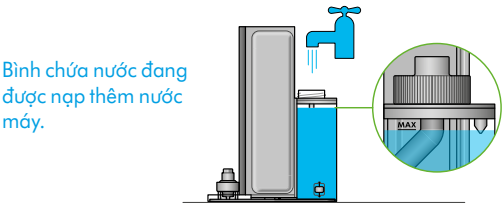

Bước 4
Đóng chặt nắp bình chứa nước.

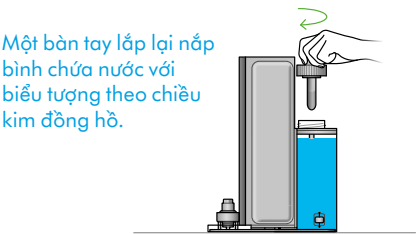


Bước 5
Trượt khay chứa rác và bình chứa nước trở lại đầu lau chính đến khi nghe thấy tiếng cạch. Gắn đầu lau chính vào cán máy hút bụi.

Thời lượng pin còn lại sẽ được hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm trên màn hình LCD.


Bạn có thể dọn dẹp ở chế độ lau nhà đến khi nước trong bình chứa gần hết hoặc đến khi hết pin. Để tiếp tục dọn dẹp, chỉ cần đổ khay chứa rác, thêm nước sạch vào bình chứa và tiếp tục.

Không sử dụng chế độ lau nhà khi bình chứa đã cạn nước để tránh động cơ bị quá nhiệt.

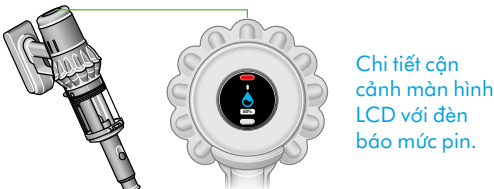

Các mũi tên cho thấy cán đang di chuyển về phía đầu lau chính với biểu tượng tiếng cạch.

Các mũi tên cho thấy khay chứa rác và bình chứa nước đang trượt về phía đầu lau chính với biểu tượng tiếng cạch.

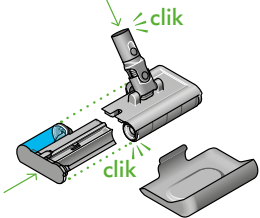

Cách vệ sinh đầu lau Dyson Submarine™ 2.0

Bước 1
Tắt máy và tháo đầu lau Dyson Submarine™ 2.0 ra khỏi cán.
Đặt ngay vào khay chứa nước để tránh tràn nước bắn.

Bước 2
Đặt đầu lau nằm ngang trong khay chứa nước.

Bước 3
Để đầu lau phía trên bồn rửa. Lấy ra khỏi khay chứa nước.

Cầm các cạnh đầu lau, nhấn nút Tháo nhanh màu đỏ và trượt hộp đựng có thể tháo rời ra khỏi đầu lau chính.

Tháo nắp bình chứa nước bắn màu đỏ để dễ đổ sạch khay chứa rác.

Bước 4
Không để nước lọt vào họng của đầu lau vì có thể làm hỏng kết nối với cán.





Tháo rời đầu lau Submarine™ 2.0. Có thể rửa mọi bộ phận của đầu lau bằng nước và dung dịch diệt khuẩn gia dụng, được pha loãng theo tỷ lệ khuyến nghị của nhà sản xuất.

Đổ hết nước còn lại trong bình chứa.

Bước 5
Để con lăn ướm khô tự nhiên ở nơi ẩm áp, thoáng gió.

Dùng khăn lau sạch bụi bẩn hoặc nước thừa trên đầu lau chính, khay chứa rác và bình chứa nước.

Bạn nên thay con lăn ướm sáu tháng một lần, tùy thuộc vào tần suất sử dụng máy, để giúp duy trì hiệu suất tối ưu.

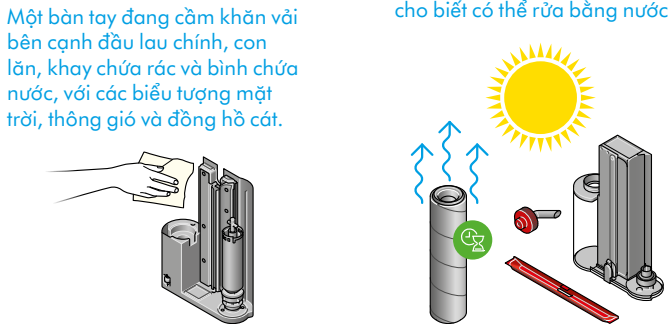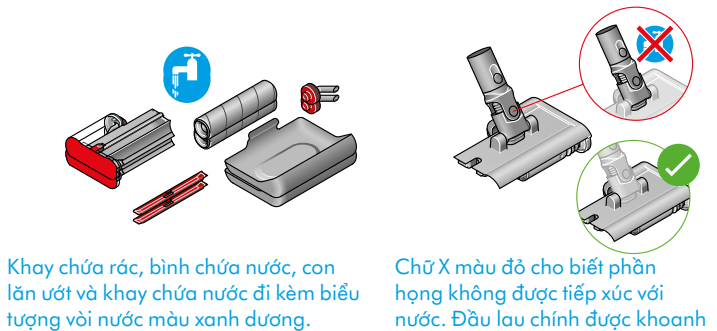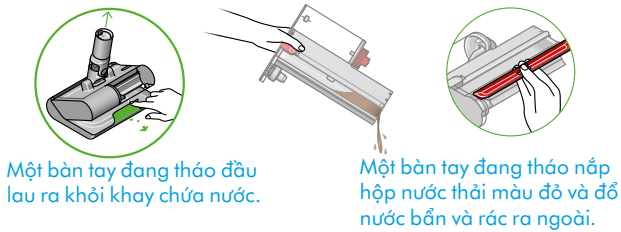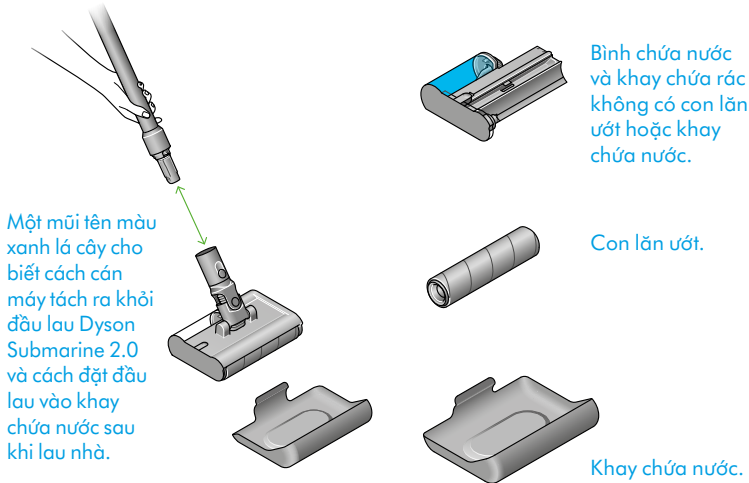

Vệ sinh bộ lọc

Hãy rửa bộ lọc ít nhất một lần mỗi tháng để duy trì lực hút tối ưu.


Quan trọng: Bộ lọc phải khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào máy. Máy có thể bị hỏng nếu được sử dụng với bộ lọc còn ẩm.

Để biết thêm thông tin và video hỗ trợ cho máy của bạn, hãy truy cập:
www.dyson.vn/products/vacuum-cleaners/v16-piston-animal/owners

Vặn

Vặn bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ và kéo bộ lọc ra khỏi máy.

Hình ảnh bộ lọc đang được tháo khỏi pin và ống rác.

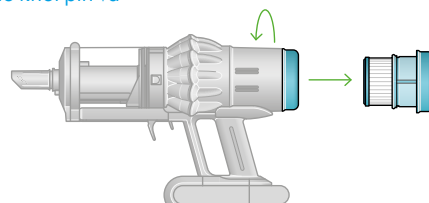

Gõ

Trước khi rửa bộ lọc, gõ nhẹ bên trên thùng rác để loại bỏ bụi và các mảnh vụn.

Hình ảnh người dùng gõ bộ lọc trên thùng rác để loại bỏ bụi và mảnh vụn dư thừa.



Rửa

Trước tiên hãy rửa phần giấy xếp nếp của bộ lọc dưới vòi nước ấm, phần xếp hướng xuống dưới.

Tiếp theo, rửa phần xếp của bộ lọc với phần xếp vẫn hướng xuống dưới.

Cầm bộ lọc ở cạnh bên, để nước ấm chảy lên bên ngoài phần xếp, chà xát nhẹ nhàng bộ lọc để loại bỏ bụi bẩn.

Lặp lại cho đến khi nước trong.

Hình ảnh bộ lọc đặt nghiêng dưới vòi nước.



Hình ảnh bộ lọc đặt ngang dưới vòi nước.



Giữ và để khô

Đổ nước khỏi bộ lọc và giữ mạnh để loại bỏ nước thừa.

Tiếp tục giữ cho đến khi không còn nước văng ra.

Đặt bộ lọc thẳng đứng và để khô ở nơi ấm áp, thoáng gió trong ít nhất 24 giờ.

Sau khi vệ sinh bộ lọc, hãy rửa tay kỹ với xà phòng diệt khuẩn.


Kiểm tra xem bộ lọc đã hoàn toàn khô chưa.

Để lắp lại, đặt bộ lọc vào vị trí trong thân máy và xoay theo chiều kim đồng hồ đến khi khớp vào vị trí.

Không sấy bộ lọc trong máy rửa bát, máy giặt, máy sấy quần áo, lò nướng, lò vi sóng hoặc để gần ngọn lửa hở.

Quan trọng: Bộ lọc phải khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào máy. Máy có thể bị hỏng nếu được sử dụng với bộ lọc còn ẩm.

Hình ảnh bộ lọc đang được giữ lên và xuống.

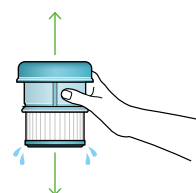

Hình ảnh cảnh báo với dòng chữ "24+ hrs" (24 giờ trở lên) cho biết cần để bộ lọc khô trong 24 giờ sau khi rửa và bộ lọc với đầu xếp nếp hướng xuống dưới để làm khô.



Vệ sinh con lăn cảm biến All Floor Cones™

Con lăn trên đầu hút cảm biến All Floor Cones™ là bộ phận có thể rửa.
Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên kiểm tra và rửa con lăn.


Đảm bảo rằng máy đã được ngắt kết nối với bộ sạc và nguồn điện của máy đã tắt.

Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy vào máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

Tháo nắp và các con lăn

Nhấc các kẹp nhựa ở phía sau của đầu hút ở bên trái và bên phải để tháo nắp.


Xoay từng con lăn để tháo.

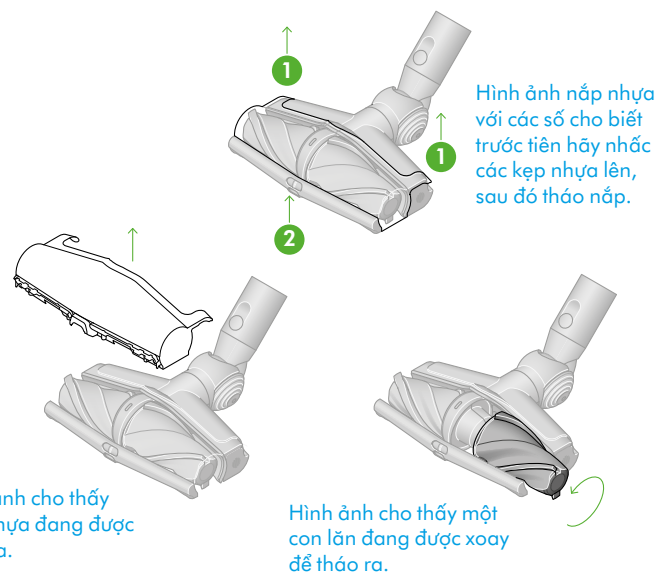

Rửa và hong khô các con lăn

Đặt từng con lăn dưới vòi nước chảy và chà nhẹ để loại bỏ xơ vải hoặc bụi bẩn.

Đặt các con lăn thẳng đứng như hình minh họa. Để khô trong ít nhất 24 giờ.

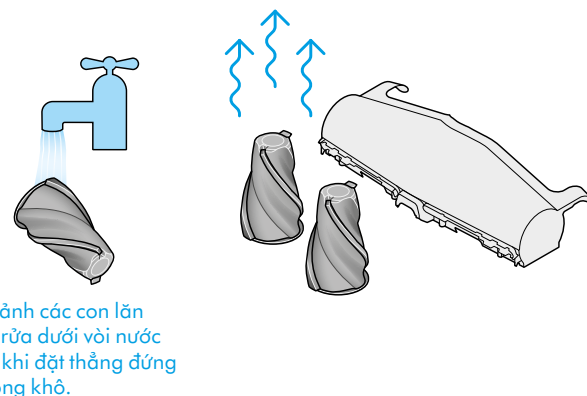


Lắp lại các con lăn

Trước khi lắp lại, hãy kiểm tra để đảm bảo mỗi con lăn đã hoàn toàn khô.

Lắp lại các con lăn hình nón sao cho màu của trục nhựa trên con lăn khớp với màu của đầu hút.


Lắp lại nắp bằng cách đẩy nhẹ trở lại vị trí.

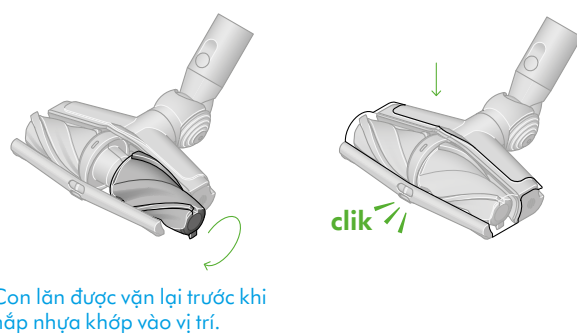

Vệ sinh mắt cảm biến

Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy giữ sạch mắt cảm biến. Chỉ vệ sinh mắt cảm biến khi đầu hút không được gắn vào máy.

Sử dụng khăn mềm, khô, không có xơ vải để lau mắt cảm biến.

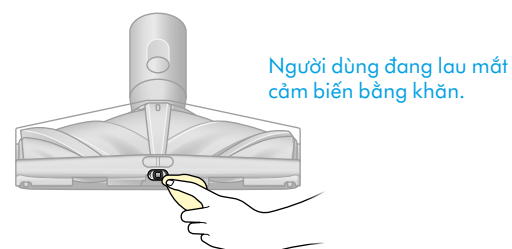


Vệ sinh các công cụ

Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

Lau bằng khăn ẩm không có xơ vải, không chạm vào đầu kết nối.


Đảm bảo các công cụ hoàn toàn khô trước khi sử dụng.

Một đầu hút nhỏ với phần thân đặt nghiêng chứa động cơ và đầu nối điện để gắn vào cán hoặc gắn trực tiếp vào máy.

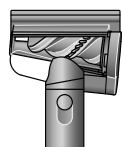

Công cụ hút tóc 2.0
Tăng cường làm sạch cạnh trước để loại bỏ cả sợi tóc dài. Bổ sung các dải vải đặc biệt giúp tránh cuốn vào những bề mặt mềm.

Một đầu hút nhỏ với vỏ ngoài màu đỏ có thể đẩy xuống để đẩy lông thú cưng ra.



Công cụ chải lông thú cưng
Vừa chải vừa hút sạch lông, để lông không bị rụng và phát tán khắp nhà. Lược chải vát góc tự làm sạch ngay lập tức.

Công cụ này là sự kết hợp giữa chổi và công cụ hút khe kẽ, phần chổi trượt xuống công cụ hút khe kẽ khi cần thiết.




Công cụ kết hợp
Công cụ hai trong một – chổi và đầu hút rộng. Chuyển đổi nhanh chóng giữa các nhiệm vụ làm sạch và hút bụi trong nhà hoặc ô tô.



Công cụ hút khe kẽ 2.0
Công cụ cho khe hở khó nhìn dài và mỏng, với góc xoắn 22°, để làm sạch những khe hẹp và những nơi khó tiếp cận. Tập hợp tất cả lợi ích của Chổi quét bụi mềm và Công cụ cho khe hở khó nhìn.

Công cụ này dài và hẹp với một đầu hút vát góc.



Công cụ hút khe kẽ
Được thiết kế để làm sạch triệt để các góc cạnh khó xử lý, không gian hẹp và góc ngách khó với tới.



Với khớp nối được lắp giữa ống rác và công cụ.


Đầu nối hút gầm thấp
Công cụ mới được tích hợp để làm sạch nhanh hơn. Được thiết kế để đi vào sâu hơn bên dưới đồ nội thất thấp bằng cách điều chỉnh góc gấp của cán máy đến 90°.

Chổi quét bụi không gây trầy xước có một đầu làm bằng lông mềm để làm sạch những bề mặt nhạy cảm.



Chổi quét bụi không gây trầy xước
Nhẹ nhàng trên những bề mặt nhạy cảm. Chổi quét bụi không gây trầy xước có một đầu làm bằng lông mềm để làm sạch những bề mặt nhạy cảm.

Một công cụ bản rộng hình mũi tên.



Công cụ vệ sinh đệm 2.0
Được tái thiết kế để loại bỏ lông tóc, tác nhân gây dị ứng và mạt bụi từ đệm và vải bọc hiệu quả hơn.

Một đầu hút ngắn với các sợi lông cứng ở mặt dưới.



Chổi quét bụi cứng đầu
Các sợi nylon cứng đánh bật bụi bẩn bám sâu. Từ thăm sợi thô cho tới những khu vực thường xuyên sử dụng và nội thất ô tô.

Một ống linh hoạt được chế tạo từ dây và nhựa bền chắc.



Ống nối dài linh hoạt
Tăng phạm vi tiếp cận linh hoạt đến 75cm, với một công cụ tích hợp để dọn dẹp trên cao hoặc dưới thấp trong nhà hoặc ô tô của bạn.