


## Hướng dẫn sử dụng

Máy hút bụi không dây  
Dyson ở vị trí thẳng  
đứng có gắn cán và  
đầu hút.

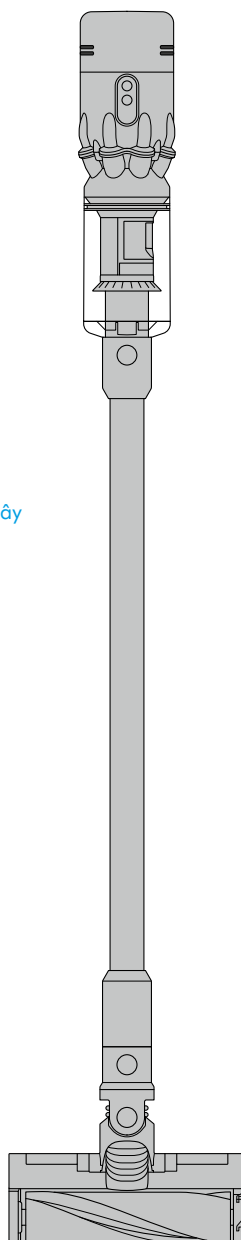

### Nội dung

Trong hộp

Bắt đầu

Chăm sóc sàn nhà

Sạc pin cho máy

Đổ ống chứa bụi

Làm sạch ống chứa bụi

Xử lý tắc nghẽn

Xử lý tắc nghẽn trên Công cụ hút tóc

Rửa bộ lọc


Rửa con lăn trên đầu hút chiếu sáng

Làm sạch các công cụ


Bảo quản máy

# Trong hộp

Phần thân chính với tay cầm và ống chứa bụi đi kèm.

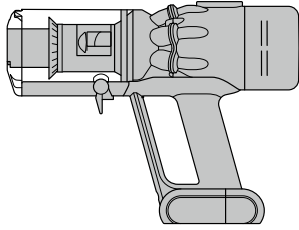

**Máy hút bụi**




Để hình chữ nhật cần được cố định vào tường bằng vít.

**Đế sạc gắn tường**

Máy hút bụi không dây Dyson được đưa vào đế sạc gắn tường, sẵn sàng cho lần dọn dẹp tiếp theo của bạn.

Một con lăn mềm nằm bên trong đầu hút. Bao gồm một đầu kết nối điện có thể gắn vào đầu cán hoặc gắn trực tiếp vào máy.

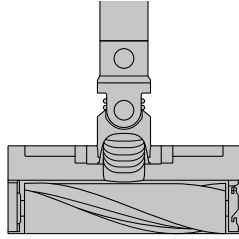

**Đầu hút chiếu sáng**

Đầu hút chiếu sáng giúp thấy rõ bụi vô hình trên sàn cứng.



Bộ sạc là một bộ phận liền mạch gồm phích cắm, đầu kết nối và dây cáp.


**Bộ sạc**

Sạc máy hút bụi trong hoặc ngoài để sạc.

Đầu nối hẹp ở trên kết nối với ống chứa bụi, và đầu rộng hơn ở dưới kết nối với đầu hút hoặc công cụ.



**Cán**

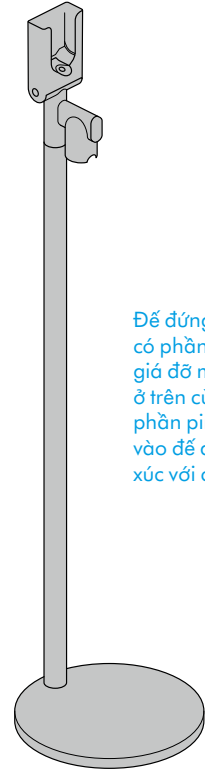

Để đứng trên sàn có phần đế tròn và giá đỡ máy hình trụ ở trên cùng. Trượt phần pin của máy vào để tiếp xúc với các điểm sạc.


**Dyson Floor Dok**

Máy hút bụi Dyson có thể đặt vào đế bằng nhôm, vì vậy bạn có thể dễ dàng cất giữ ở bất kỳ đâu mà không cần cố định vào tường.

Dyson Floor Dok chỉ được trang bị trên một số mẫu.

Một số công cụ có thể không đi kèm, các chi tiết nhỏ có thể khác với hình minh họa.

Bạn có thể mua các công cụ bổ sung tại [www.dyson.vn/vi-VN/](http://www.dyson.vn/vi-VN/)



Công cụ này là sự kết hợp của chổi và đầu hút khe kẽ. Chổi có thể kéo trượt xuống dọc theo đầu hút khi cần.

**Công cụ hút khe kẽ kết hợp**

Hai công cụ trong một – đầu hút hẹp và chổi giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa việc hút và quét bụi.




Một đầu hút dài với miệng vát chéo.

**Công cụ hút khe kẽ có đèn chiếu sáng**

Công cụ hút khe kẽ có đèn LED giúp bạn tiếp cận những không gian hẹp, tối và quan sát vị trí đang làm sạch.

Một đầu hút nhỏ với phần thân đặt nghiêng chứa động cơ và đầu nối điện để gắn vào cán hoặc gắn trực tiếp vào máy.



**Công cụ hút tóc**  
Con lăn chống rối hình nón cuốn tóc theo đường xoắn ốc và vào trong ống chứa bụi. Làm sạch bằng động cơ cho những không gian nhỏ.

Công cụ này được đặt chéo góc và có một đầu dạng vòi.



**Công cụ hút mặt bàn**  
Được thiết kế để dọn dẹp mặt bàn bếp, bàn làm việc và các mặt phẳng cứng.

Một chiếc kẹp bằng nhựa gắn vào cán.



**Kẹp giữ trên cán**  
Kẹp trên cán máy hút bụi để giữ các công cụ.

# Bắt đầu



**Nút nguồn**  
Nhấn nút Nguồn một lần để làm sạch dễ dàng và liên tục.

Chúng tôi đã bỏ nút kích hoạt, do đó bạn có thể đổi tay dễ dàng trong khi dọn dẹp quanh các chướng ngại vật.

**MAX**




**Chế độ nguồn**  
Nhấn nút để thay đổi chế độ nguồn.

**Chế độ Max**  
Mang lại công suất tối đa. Giúp làm sạch chuyên sâu với vết bẩn bám dính.

**Chế độ Eco**  
Sự cân bằng tối ưu giữa công suất và thời gian hoạt động.


Vị trí của nút nguồn ở trên cùng của máy.

Sự kết nối của cán với thân chính, với nút nhả cán được căn thẳng với các nút trên tay cầm của thân chính.

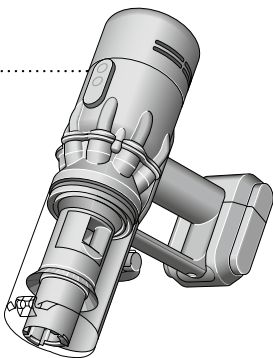


Thân chính với nút nguồn và nút chế độ ở trên cùng của máy và ống chứa bụi có thể được đóng lại.


Thân chính của máy hút bụi Dyson được kết nối với đầu hút sàn chiếu sáng.

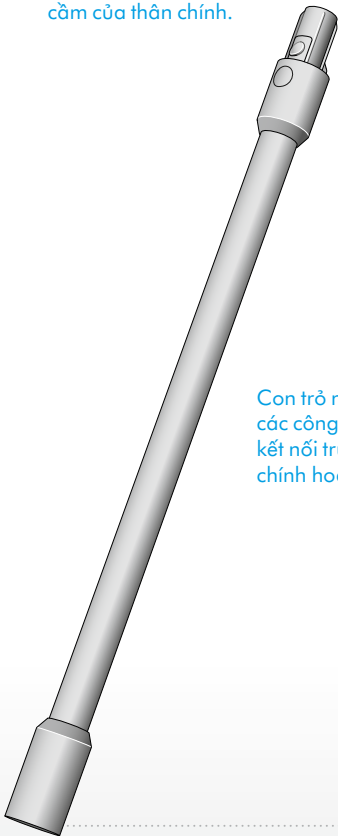

Con trỏ minh họa việc các công cụ có thể được kết nối trực tiếp với thân chính hoặc đầu cán.

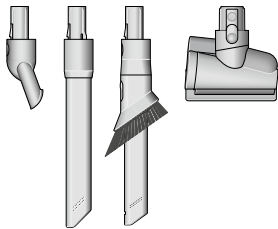

Mũi tên hiển thị một đầu cán được kết nối với đầu hút.

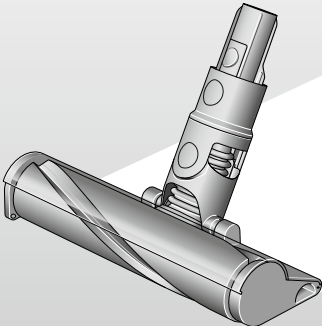

**Đầu hút chiếu sáng**  
Đầu hút chiếu sáng giúp thấy rõ bụi vô hình trên sàn cứng.

# Chăm sóc sàn nhà

Kiểm tra để đảm bảo rằng mặt dưới của đầu hút hoặc công cụ sạch sẽ và không có bất kỳ vật thể nào có thể gây hư hỏng.

Trước khi hút bụi sàn và thảm, hãy tham khảo hướng dẫn làm sạch được khuyến nghị của nhà sản xuất.

Máy này được thiết kế để sử dụng trên sàn cứng. Con lăn trên máy có thể gây hư hại cho một số loại mặt sàn. Một số chất liệu thảm có thể bị xù lông nếu sử dụng bàn hút có con lăn. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyến bạn nên hút bụi mà không sử dụng đầu hút gắn động cơ và liên hệ với nhà sản xuất mặt sàn để được tư vấn.

## Sạc pin cho máy

Để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyến nghị nên sạc đầy cho máy và pin bổ sung ngay sau khi bạn mở hộp và sau mỗi lần dọn dẹp.

Đèn LED ở cuối tay cầm sẽ nhấp nháy khi sắp hết pin và bạn cần đưa pin vào sạc.



Kết nối bộ sạc trực tiếp với điểm sạc trên đế tay cầm của máy. Bạn cũng có thể kết nối với đế theo như hướng dẫn cài đặt đi kèm để.

Đèn LED ở cuối tay cầm sẽ nhấp nháy màu xanh dương khi đang sạc, và đèn sẽ tắt khi sạc đầy.

Có thể mất tới 3,5 giờ để sạc đầy pin. Pin của máy được thiết kế để sạc liên tục.

Máy sẽ không hoạt động hoặc sạc pin nếu nhiệt độ môi trường dưới 5°C (41°F). Thiết kế này nhằm để bảo vệ động cơ và pin.

Bạn có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin bằng cách để máy hạ nhiệt trước khi sạc lại.

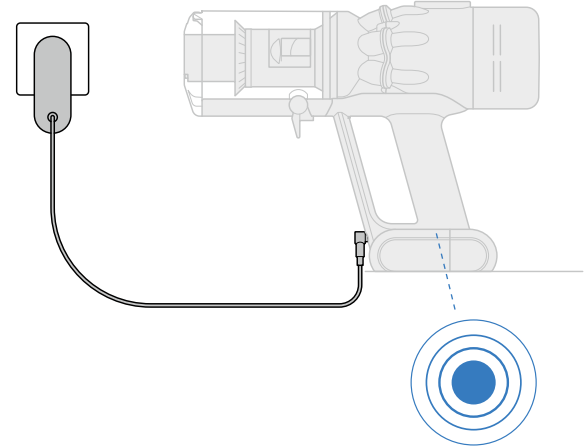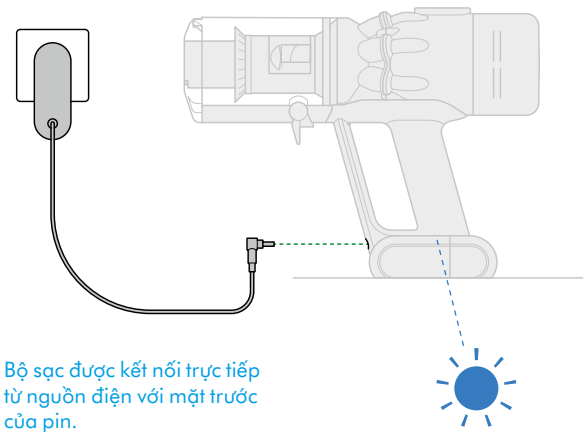



# Đổ ống chứa bụi

Đổ ống chứa bụi ngay khi bụi bắn đạt mức MAX. Bạn có thể cần vệ sinh bộ lọc thường xuyên hơn nếu sử dụng máy khi ống chứa bụi đầy.

## Tháo cán

Nhấn nút nhả cán màu đỏ ở phía trên cán và kéo cán ra khỏi ống chứa bụi.

## Loại bỏ bụi bắn

Giữ máy phía trên ống chứa bụi và hướng miệng ống xuống dưới.

Nhấn mạnh nút nhả ống chứa bụi màu đỏ. Ống chứa bụi sẽ trượt xuống, làm sạch quanh ống trong khi di chuyển và nắp sẽ mở ra.

Nắp ống chứa bụi sẽ không mở nếu nút nhả màu đỏ không được nhấn xuống hết cỡ.

## Tháo ống chứa bụi và đổ rác:

Nếu ống chứa bụi vẫn còn rác, hãy tháo ống ra và loại bỏ bụi bắn.

Nhấn nút màu đỏ ở rãnh để nhả ống chứa bụi và trượt ống ra khỏi rãnh.

## Giảm thiểu tiếp xúc với bụi

Che kín ống chứa bụi trong túi rác khi bạn đổ bỏ bụi bắn. Lấy ống chứa bụi ra một cách cẩn thận, buộc chặt túi và vứt bỏ.

## Lắp lại ống chứa bụi

Nếu bạn đã tháo ống chứa bụi, hãy trượt nó lại vào rãnh. Đảm bảo cả ống chứa bụi và nắp đều khớp chắc chắn vào vị trí.

Đẩy phần đế ống hướng lên trên cho đến khi cả nắp và ống khớp vào vị trí. Gắn lại cán máy.



## Đóng ống chứa bụi

Đẩy phần đế ống hướng lên trên cho đến khi cả đế và ống khớp vào đúng vị trí.

Vạch MAX trên ống chứa bụi thể hiện không nên để bụi bắn vượt quá vạch này khi máy được đặt ở góc sử dụng bình thường.





Hình minh họa ống chứa bụi đang được đổ rác.

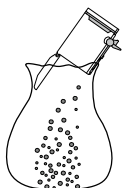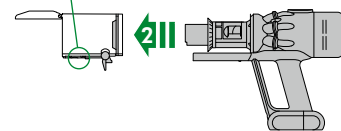


Hình minh họa ống chứa bụi đang được đổ rác vào túi.

Nắp ống chứa bụi đóng lại với một tiếng “cạch” và ống chứa bụi được đẩy lên trên với một tiếng “cạch” khác khi vào đúng vị trí.

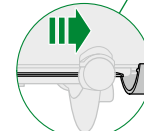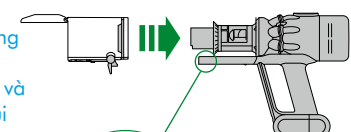

Hai hình ảnh của ống chứa bụi với các mũi tên cho thấy nắp ống đang đóng kèm một biểu tượng tiếng “cạch” và ống được đẩy lên trên kèm một biểu tượng tiếng “cạch” khác.

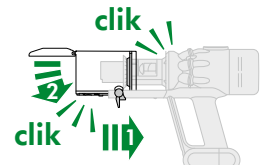

# Làm sạch ống chứa bụi

Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy vào máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

## Làm sạch ống chứa bụi

Nếu cần làm sạch ống chứa bụi, trước tiên hãy đổ bỏ bụi bắn theo hướng dẫn trong phần ‘Đổ ống chứa bụi’.

Nhấn nút màu đỏ ở rãnh để nhả ống chứa bụi và trượt ống ra khỏi rãnh.

Để vệ sinh ống chứa bụi, bạn có thể sử dụng khăn ẩm không có xơ vải hoặc đặt dưới vòi nước chảy. Không bao giờ nhấn chìm hoàn toàn ống chứa bụi trong nước. Khi ống chứa bụi đã được làm sạch, hãy để khô trước khi lắp lại.

Đảm bảo ống chứa bụi và gioăng hoàn toàn khô trước khi lắp lại.



## Lắp lại ống chứa bụi

Lắp ống chứa bụi vào rãnh.

Đóng ống chứa bụi bằng cách đẩy phần đế ống hướng lên trên cho đến khi cả ống và đế khớp vào vị trí.



Ống chứa bụi được đẩy vào vị trí trên rãnh.

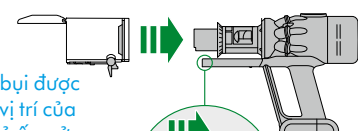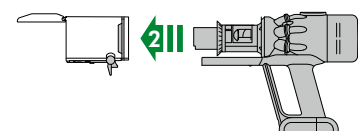

Ống chứa bụi được tháo ra và vị trí của cần gạt nhả ống ở một dưới của rãnh.



# Xử lý tắc nghẽn

Nếu máy phát hiện có tắc nghẽn, động cơ sẽ rung sáu lần. Bạn sẽ không thể sử dụng máy cho đến khi đã làm sạch chỗ tắc nghẽn.

Nếu bạn cố sử dụng máy khi động cơ đang rung, máy sẽ tự động ngắt.


Để máy hạ nhiệt trước khi kiểm tra tắc nghẽn.

Ngắt kết nối máy khỏi bộ sạc trước khi kiểm tra tắc nghẽn. Cẩn thận với các vật sắc nhọn.

Để máy hạ nhiệt trước khi kiểm tra tắc nghẽn.

Không sử dụng máy khi đang kiểm tra tắc nghẽn vì có thể gây thương tích.


Khi đã tháo ống chứa bụi, hãy kiểm tra tắc nghẽn, đặc biệt chú ý đến cửa hút gió nằm ở bên tay phải của máy, ngay dưới vị trí ống chứa bụi tiếp xúc với phần thân chính của máy.

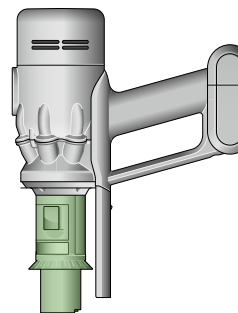


Kiểm tra tắc nghẽn ở phía bộ lọc và đầu ống chứa bụi của máy.



Ống chứa bụi được tháo ra và vị trí của cần gạt nhỏ ống ở mặt dưới của rãnh.



Khi đã tháo cán khỏi máy, kiểm tra tắc nghẽn ở cả hai đầu cán.

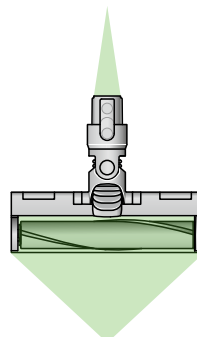

Lật ngược đầu hút để kiểm tra các vật cản trên con lăn và cửa hút gió.

Loại bỏ mọi vật cản khỏi bàn hút.

# Xử lý tắc nghẽn trên Công cụ hút tóc

Con lăn trong Công cụ hút tóc là bộ phận không rửa được. Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên kiểm tra con lăn và loại bỏ vật cản nếu có.

Đảm bảo máy đã được ngắt kết nối khỏi bộ sạc.

## Tháo nắp và con lăn

Tháo Công cụ hút tóc khỏi cán hoặc máy hút bụi.

Đẩy tấm để mở ra. Nhấn khóa gạt màu đỏ xuống để nhả nắp đầu hút.

Kéo nắp đầu hút ra khỏi thân chính của công cụ.

## Kiểm tra vật cản

Kéo mạnh con lăn để tháo ra khỏi thân chính.

Kiểm tra và loại bỏ mọi vật cản từ cả ba phần của Công cụ hút tóc.

Công cụ hút tóc là bộ phận không rửa được. Lau bằng khăn ẩm không có xơ vải.



Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy vào máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

## Lắp lại Công cụ hút tóc

Đưa con lăn vào vị trí cũ và nhấn mạnh đến khi nó khớp vào vị trí.

Kiểm tra xem cần khóa màu đỏ đã ở đúng vị trí chưa. Căn chỉnh nắp đầu hút theo hướng dẫn trên thân máy. Đẩy xuống đến khi nó khớp vào vị trí.

Đẩy cần khóa màu đỏ lên cho đến khi nó khớp vào vị trí và đẩy tấm để trở lại vị trí cũ.

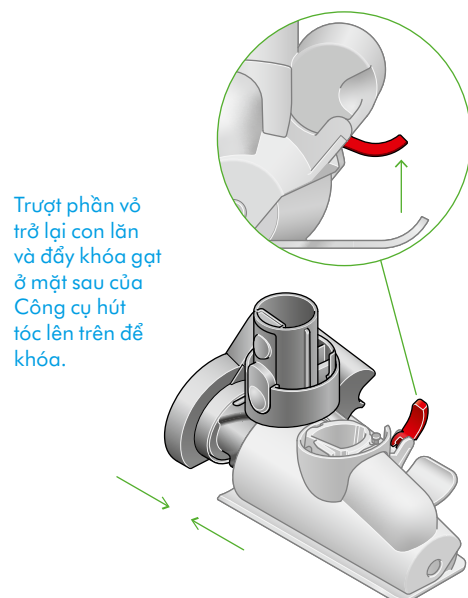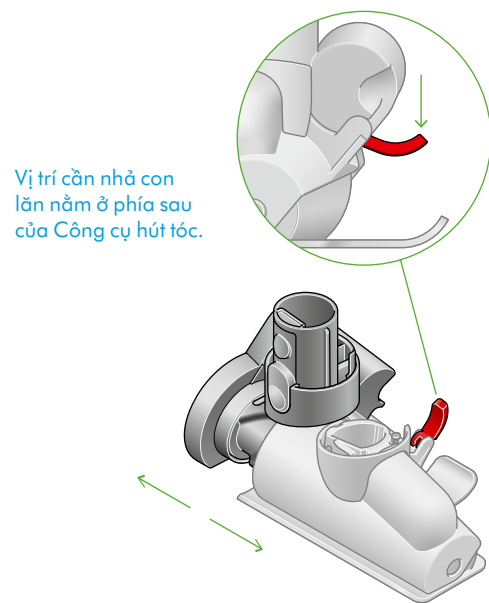


# Rửa bộ lọc

Hãy rửa bộ lọc ít nhất một lần mỗi tháng để duy trì lực hút tối ưu.

Để biết thêm thông tin và xem video hỗ trợ cho máy của bạn, hãy truy cập: [www.dyson.vn/vi-VN/products/vacuum-cleaners/dyson-micro-vacuum/owners](http://www.dyson.vn/vi-VN/products/vacuum-cleaners/dyson-micro-vacuum/owners)

## Vận để tháo bộ lọc


Vận bộ lọc ngược chiều kim đồng hồ và kéo ra khỏi máy.

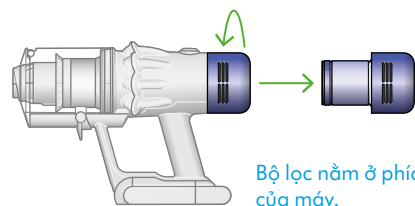

Bộ lọc nằm ở phía sau của máy.

## Gõ bộ lọc

Trước khi rửa bộ lọc, gõ nhẹ bên trên thùng rác để loại bỏ bụi và các mảnh vụn.

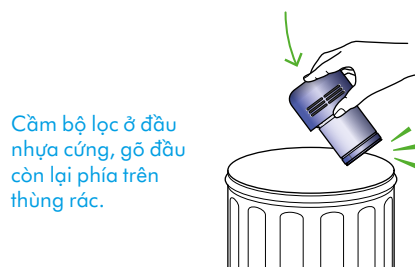

Cầm bộ lọc ở đầu nhựa cứng, gõ đầu còn lại phía trên thùng rác.

## Rửa bộ lọc

Rửa dưới vòi nước ấm đang chảy – dùng ngón tay chà nhẹ lên bộ lọc để loại bỏ bụi bẩn.

## Đổ đầy nước và lắc

Giữ tay dưới đáy của bộ lọc.

Đổ đầy nước ấm vào bộ lọc.


Đặt tay lên miệng bộ lọc và lắc mạnh để loại bỏ bụi bẩn và các mảnh vụn bị mắc kẹt.

Lặp lại các bước này cho đến khi nước trong.

Bộ lọc được giữ thẳng đứng, với đầu rộng hơn nằm trong lòng bàn tay. Nước chảy từ vòi vào phía đầu hẹp hơn.



Bộ lọc với tay đặt tại phía miệng và các mũi tên thể hiện chuyển động lắc.

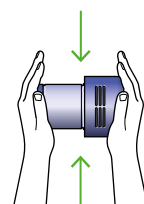


## Lắc cho ráo nước

Đổ nước khỏi bộ lọc và lắc mạnh để loại bỏ nước thừa.

Lắc bộ lọc theo cả hai chiều lên xuống.

Tiếp tục lắc cho đến khi không còn nước văng ra.

Một tay giữ bộ lọc với đầu hẹp hướng lên trên và các giọt nước được lắc khỏi bộ lọc và lặp lại với đầu hẹp hướng xuống dưới để lắc nước ra ngoài.

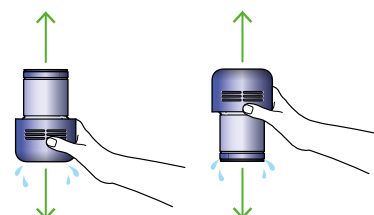

## Để khô bộ lọc

Không sấy bộ lọc trong máy sấy quần áo, lò vi sóng hoặc để gần ngọn lửa hở.

Quan trọng: bộ lọc phải khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào máy. Máy có thể bị hỏng nếu được sử dụng với bộ lọc còn ẩm.



Bộ lọc được để khô với đầu bộ lọc xếp nếp hướng lên trên.

# Rửa con lăn trên đầu hút chiếu sáng

Đầu hút chiếu sáng có một con lăn có thể rửa được. Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy thường xuyên kiểm tra và rửa con lăn.

Đảm bảo máy đã được ngắt kết nối khỏi bộ sạc.

## Tháo con lăn

Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.



Nhấn nút nhả đầu hút nằm ở đầu cán. Đặt đầu hút ngược từ dưới lên.

Đẩy nắp phía cuối bàn hút lên hết cỡ và kéo con lăn ra khỏi đầu hút.

Tháo nắp khỏi con lăn. Không rửa nắp.

Trượt con lăn ra khỏi đầu hút.

Nắp nằm ở mặt bên của đầu hút. Đẩy nắp này lên trên để mở khóa con lăn. Không rửa nắp.

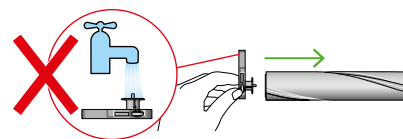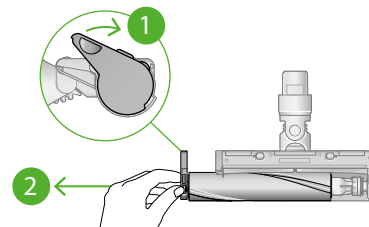


## Rửa và làm khô con lăn

Giữ con lăn dưới vòi nước chảy và chà nhẹ để loại bỏ xơ vải hoặc bụi bẩn.

Đặt con lăn thẳng đứng như hình minh họa. Để khô trong ít nhất 24 giờ.

Con lăn có một đầu hở và một đầu kín. Dựng thẳng đứng với đầu kín hướng lên trên và để khô.

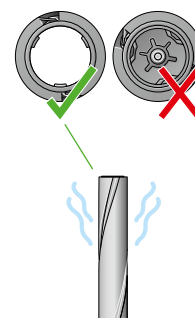


## Thay thế con lăn

Trước khi thay thế, hãy kiểm tra để đảm bảo con lăn đã hoàn toàn khô.

Gắn lại nắp vào con lăn.

Trượt con lăn vào đầu hút. Đẩy nắp xuống vị trí đóng.

Nắp phải được gắn vào đầu hút theo góc nhỏ hơn 90°, góc lớn hơn sẽ không đóng được nắp.

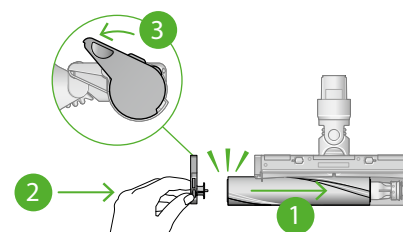

## Vệ sinh ống kính quang học

Để duy trì hiệu suất tối ưu, hãy giữ sạch ống kính quang học. Chỉ làm sạch ống kính khi đầu hút không được gắn vào máy.


Sử dụng khăn mềm, khô, không có xơ vải để lau ống kính.

# Làm sạch các công cụ

Không đặt bất kỳ bộ phận nào của máy vào máy rửa bát hoặc sử dụng chất tẩy rửa, chất làm bóng hoặc chất khử mùi.

Lau bằng khăn ẩm không có xơ vải, không chạm vào đầu kết nối.


Đảm bảo các công cụ hoàn toàn khô trước khi sử dụng.



Công cụ hút khe kẽ kết hợp



Công cụ hút khe kẽ có đèn chiếu sáng



Công cụ hút tóc



Công cụ hút mặt bàn

# Bảo quản máy

Để máy luôn đạt hiệu suất cao nhất, cần thường xuyên vệ sinh máy và kiểm tra tắc nghẽn.

## Bảo quản máy

Nếu máy bị bám bụi, hãy lau bằng khăn ẩm không có xơ vải.

Kiểm tra tắc nghẽn tại đầu hút, các công cụ và phần thân chính của máy.

Thường xuyên rửa bộ lọc và để khô hoàn toàn.

Không sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất làm bóng để làm sạch máy.

## Chăm sóc pin

Để có được hiệu suất và thời lượng pin tối ưu, hãy sử dụng chế độ Eco.

Máy sẽ không hoạt động hoặc sạc pin nếu nhiệt độ môi trường dưới 5°C (41°F). Thiết kế này nhằm để bảo vệ động cơ và pin.

## Số sê-ri của bạn

Bạn có thể tìm thấy số sê-ri trên máy và pin. Sử dụng số sê-ri của bạn để đăng ký.