dyson v11

Kasutusjuhend

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIOON NO.01

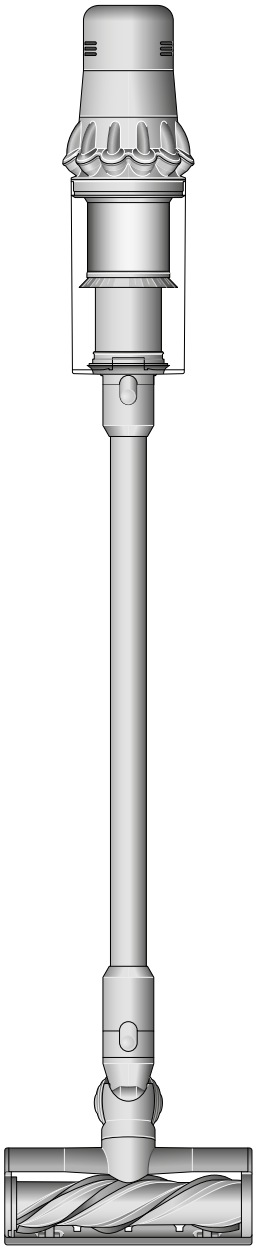

Sisukord

Karbis
Alustamine
LCD-ekraan
Põrandate korrashoid
Seadme laadimine
Klõpsuga lukustatava aku vahetamine
Tolmuanuma tühjendamine
Tolmuanuma puhastamine
Ummistuste kõrvaldamine
Takistuste kõrvaldamine
puhastuspeast Motorbar™
Minisuuruses motoriseeritud
puhastustarviku ummistuste
kõrvaldamine
Karvade eemaldustarviku
ummistuste kõrvaldamine
Filtri pesemine
Fluffy™ harjaga ribade pesemine
Tarvikute puhastamine
Seadme korrashoid

Karbis

Teie seadmega on kaasas üks või rohkem alltoodud puhastuspeadest – kõik ei pruugi komplekti kuuluda.

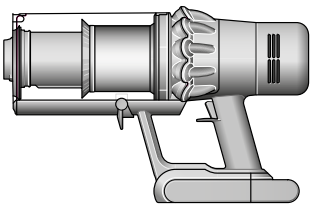

Klõpsuga lukustatava akuga tolmuimeja

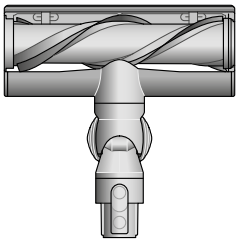

Motorbar™ -i puhastuspea
Harjaste sassiminemisvastane tehnoloogia eemaldab automaatselt harjaste külge jäänud karvad.

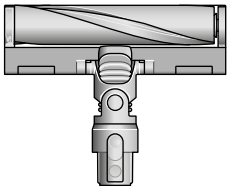

Puhastuspea Fluffy™
Pehme nailon eemaldab suure mustuse ning antistaatilised süsinikkiud kõrvaldavad kõvadelt põrandatelt peene tolmu.



Seinadokk
Saate oma Dysoni juhtmevaba tolmuimeja Omni-glide™ panna seinale kinnitatud laadimisdokki, kus see on järgmiseks koristuskorraks valmis.

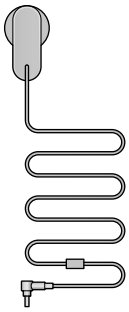

Laadija
Laeb seadet dokiga või ilma.



Klõpsuga lukustatav lisaaku
Klõpsuga lukustatav lisaaku ei ole kõigil mudelitel. Lisaakusid saab osta www.dyson.com.ee/WhereToBuy

Vars

Mõned tarvikud ei pruugi olla seadme komplektis.

Lisatarvikuid saate osta www.dyson.ee

Kombineeritav puhastustarvik
Kaks tarvikut ühes - lai otsak ja hari, kiireks ümberlülitamiseks erinevate puhastusülesannete vahel kodus või autos.

Kitsas otsak
Disainitud täpseks puhastamiseks keerukate servade ümber ja raskesti juurdepääsetavates kohtades.

Pikendusvoolik
Lisab kuni 61 cm paindlikku haaret mis tahes tarvikule, et koristada kodus või autos ka kõrgelt ja madalalt.



Karvade eemaldustarvik
Sassiminekut vältiv koonusekujuline harjaga riba liigub spiraalikujuliselt tolmuanumast välja ja selle sisse. Kitsamate kohtade puhastamine mootoriga ajami jõul.

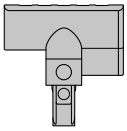

Minisuuruses motoriseeritud puhastustarvik
Motoriseeritud harjaga riba, kontsentreeritud väiksemasse otsakusse, et eemaldada raskestieemaldatav mustus madratsitelt, pehmelt mööblilt ja treppidelt.



Vahend mööblialusele pinnale ligipääsemiseks
Paindub, et jõuda mugavalt ka kõige madalamatesse kohtadesse. Disainitud nii, et saab puhastada kaugelt madala mööbli alt, reguleerides varre nurka kuni 90°.

Kerge toruga kitsas otsik
LED-tuledega kitsas otsak aitab jõuda pimedatesse, kitsastesse kohtadesse ja näha, kus koristate.

Pehme tolmuhari
Pehmete nailonharjastega ümbrises, tolmueemalduseks õrnadelt esemetelt ja pindadelt.

Raskesti eemaldatava mustuse hari
Jäigad nailonharjased eemaldavad sissesööbinud mustuse vaipadelt, sageli kasutatavatest piirkondadest ja autosalongist.

Ülaosa adapter
Paindub ja lukustub erinevate nurkade all. Sobib iga ühilduva tarvikuga, et saaksite oma kodu raskesti juurdepääsetavaid kohti tulemuslikult puhastada.



Kanga- ja madratsiotsak
Eemaldab madratsitelt ja pehmelt mööblilt tolmu, mustuse ja allergeenid.

Varrehoidik
Kinnitatakse seadme varre külge tarvikute hoidmiseks.

Alustamine

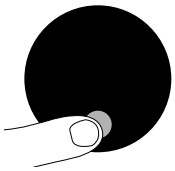

Võimsusrežiimid
Seadmel on kolm võimsusrežiimi. Võimsusrežiime saab vahetada kiiresti ühest nupust.

Režiim Eco (säästlik režiim)
Maksimaalne tööaeg pikemaajaliseks koristamiseks kogu kodus.

Keskmine režiim
Võimsuse ja tööaja optimaalne tasakaal.

Kiirendusfunktsioon
Mõeldud intensiivseks kohtpuhastuseks sissesööbinud mustusest.

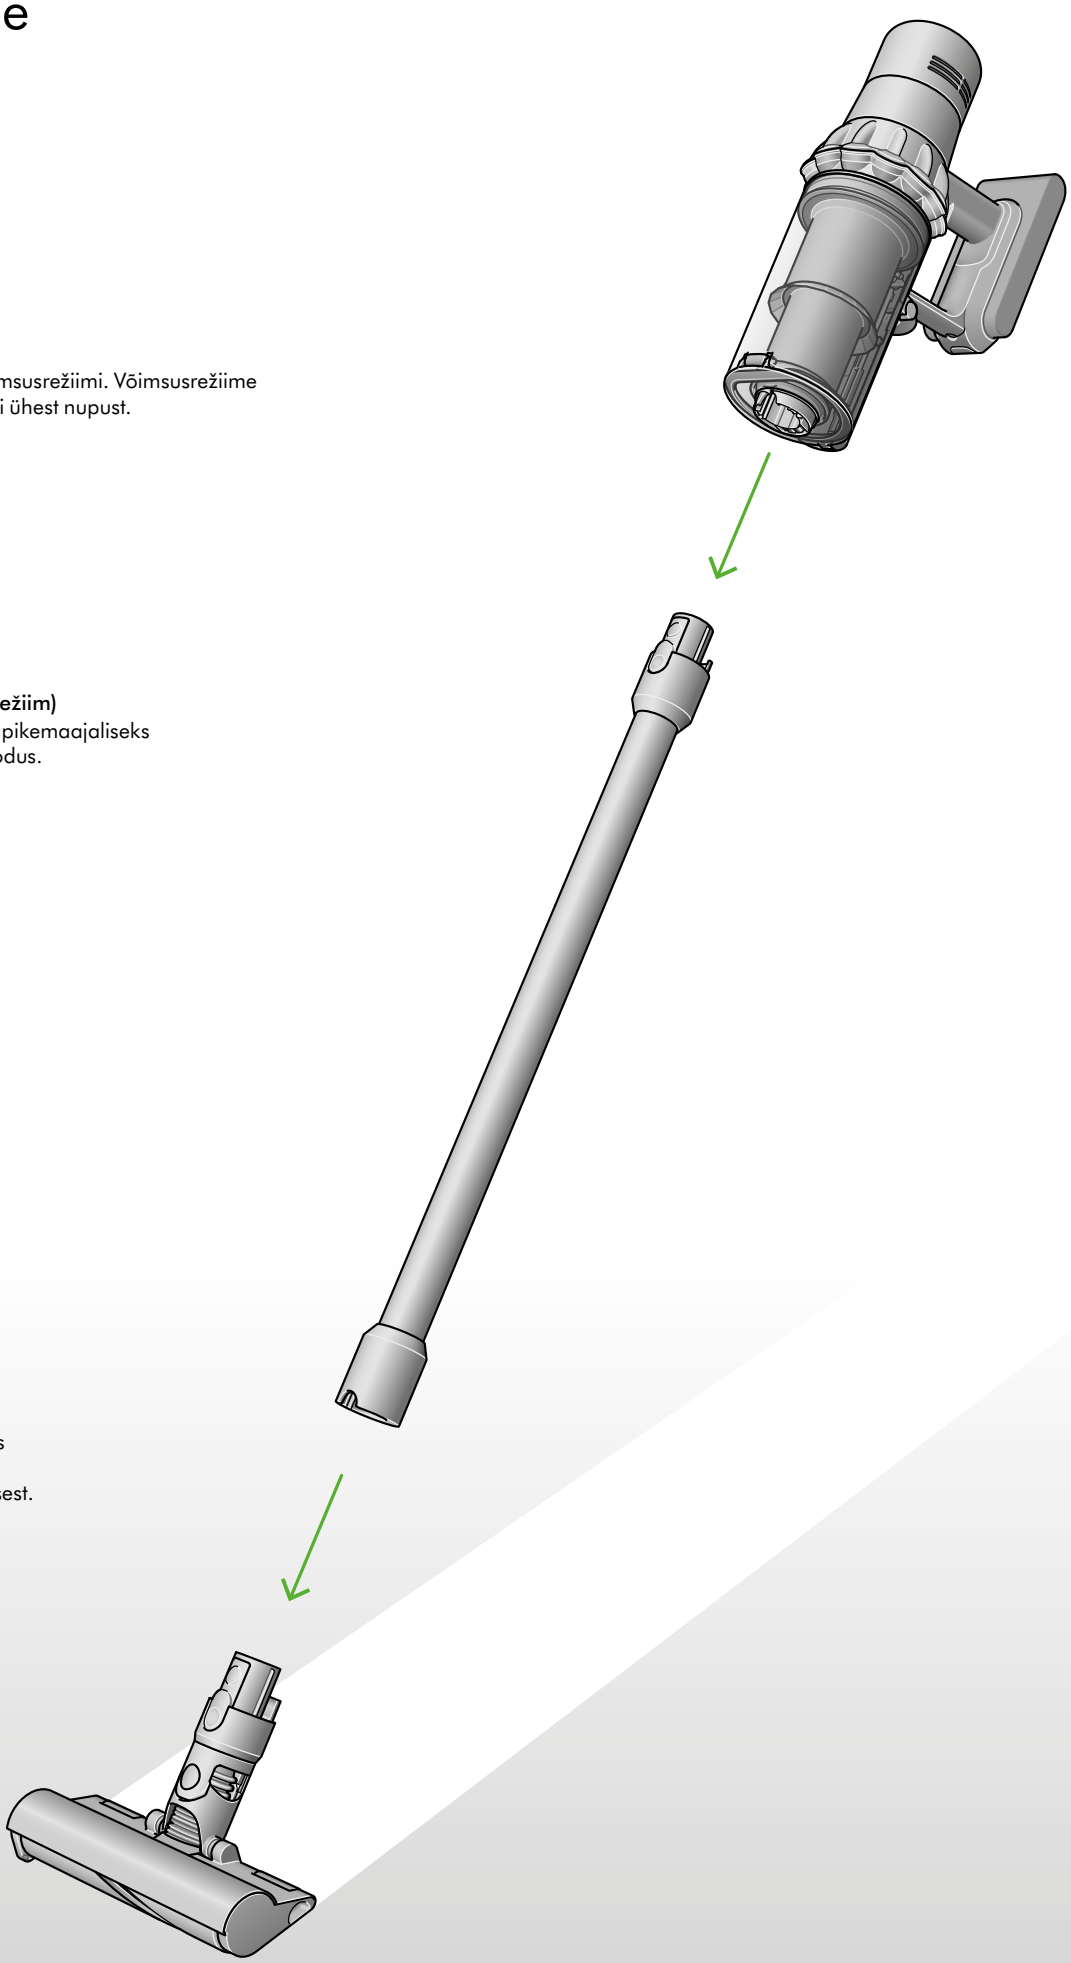

LCD-ekraan

LCD-ekraanile kuvatakse seadme jõudlus, sealhulgas valitud puhastusrežiim, järelejäänud tööaeg, filtri hooldusteade ja teave ummistuste kohta.

Seadistusmenüü
Reguleerige seadme seadistusi valikunupust. Seadistusmenüüsse sisenemiseks vajutage ja hoidke nuppu all, kuni kuvatakse menüüekraan. Läbi valikute kerimiseks puudutage ekraani.

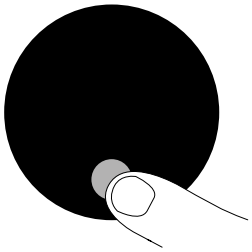

Keele muutmine
Ekraanikeele muutmiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all, kuni ekraanile ilmub keelte nimekiri. Laske nupp lahti.

Puudutage nupul, et kerida läbi keelte nimekirja soovitud keeleni. Vajutage ja hoidke nuppu all, kuni maha loendamine lõppeb.

Ekraanile ilmunud roheline linnuke näitab, et keel on seadistatud.

Tehtud valiku tühistamiseks laske nupp maha loendamise ajal lahti.

Hoiatusteate seadistuse muutmine
Pulseeriva mootoriga hoiatusteate saab välja lülitada. Sel juhul ei hakka mootor pulseerima, kuid hoiatusteave seadme tööaja kohta kuvatakse jätkuvalt LCD-ekraanil, kui seadmele on vaja tähelepanu pöörata.

Hoiatusteadete välja lülitamine ei tähenda ummistuste hoiatusteate pulseerimise välja lülitamist. See on nii sellepärast, et tagada kõigi ummistuste kõrvaldamine, et vältida seadme kahjustamist.

Läbi seadistusmenüü kerimiseks puudutage ekraani. Tehke valik “Alerts”.

Kerige, et teha valik sees (on) või väljas (off). Hoidke nuppu all, kuni maha loendamine lõppeb ja ekraanile ilmub linnuke. Tehtud valiku tühistamiseks laske nupp maha loendamise ajal lahti.

Tööaja maha loendamine
Kui akut on vaja laadida, pulseerib seade kolm korda ja ekraanile ilmub tööaja lõppemise ikoon.

Kui aku on tühi, ilmub ekraanile punane hoiatuse ikoon.

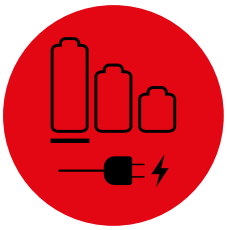

Aku eluiga
Aku parimaks kasutamiseks ja selle eluea pikendamiseks kasutage säästlikku või automaatset / keskmist režiimi.

Seadistusmenüüst väljumine

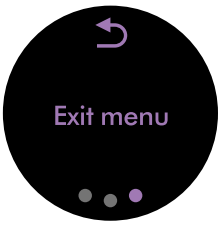

Põrandate korrashoid

Kontrollige, et puhastuspea või tarviku alumine külg oleks puhas ja et seal ei oleks võõrkehi, mis võivad tekitada kahjustusi.

Enne põrandate, mattide ja vaipade puhastamist tutvuge tootja soovitatud puhastusjuhistega.

Seadme harjaga riba võib teatud tüüpi vaipu ja põrandaid kahjustada. Mõnele vaibale tekivad pöörleva harjaga riba kasutamise tulemusel udemed. Sel juhul soovitame seadet kasutada ilma mootoriga põrandaotsakuta ja pidada nõu kattematerjali tootjaga.

Seadme laadimine

Uus seade tuleb enne esimest kasutuskorda ja pärast igat kasutuskorda kindlasti täis laadida. Aku ja jälgimissüsteemi algoritm "õpib" aja jooksul ning seadme täis laadimine aitab sel täpsemat tööaega välja arvutada ja järelejäänud tööaega kuvada.

Ühendage laadiha vahetult või dokki.

Sinised LED-tuled - igal aku küljel üks - vilguvad laadimise ajal sisse ja välja.

Kui aku on täis laetud, lähevad mõlemad LED-tuled 5 sekundiks põlema.

Aku on täis laetud, kui ekraanil kuvatakse 100%.

Seade ei hakka tööle ega laadima, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla 5 °C. See on mõeldud mootori ja aku kaitseks.

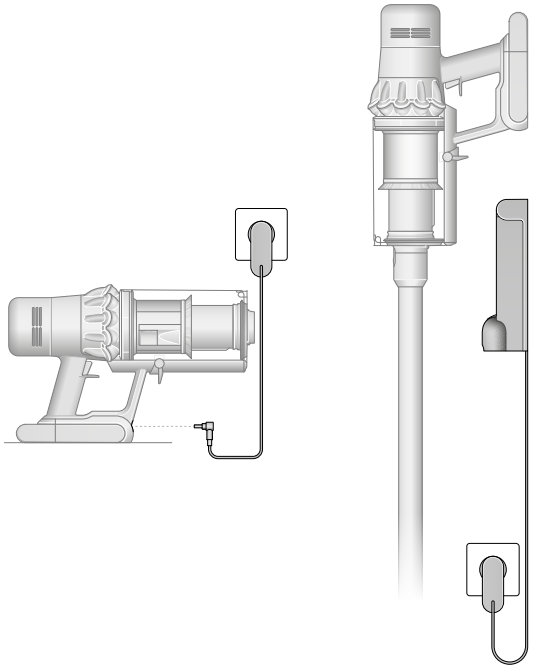

Klõpsuga lukustatava aku vahetamine

Kui teil on lisaaku, soovitame akusid aeg-ajalt vahetada, et tagada seadme laitmatu töö.

Aku eemaldamine
Vajutage käepidemel asuvat aku lahti lukustamise nuppu ja lükake aku seadmest välja.

Laadige akut.

Aku tagasipanek
Pange aku käepidemega kohakuti ja lükake sisse.
Lükake kindlalt, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

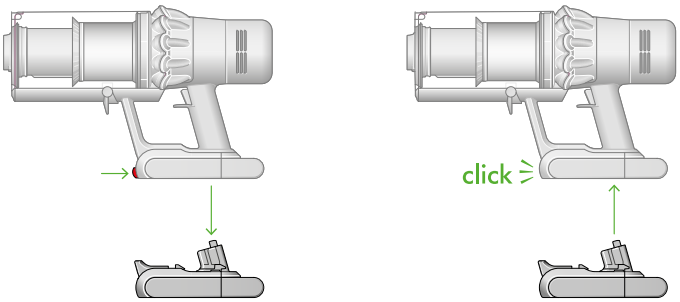

Tolmuanuma tühjendamine

Tühjendage tolmuanumat kohe, kui see on täitunud kuni tasemeni MAX - ärge laske anumal liiga täis saada. Seadme kasutamine üle taseme MAX täis tolmuanumaga võib mõjutada seadme töövõimet ja filtrit võib olla vaja sagedamini pesta.

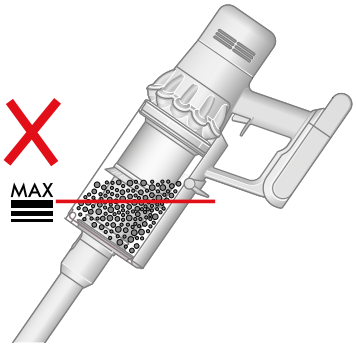

Eemaldage vars
Vajutage varre ülaosas asuvat punast varre lahti lukustamise nuppu ja tõmmake vars tolmuanumast eemale.

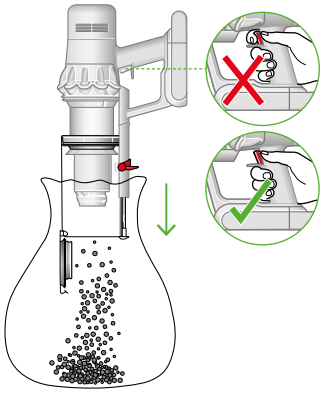

Vabastage mustus
Hoidke seadet prügikasti kohal, suunaga allapoole.

Vajutage tugevasti punast tolmuanuma lahti lukustamise nuppu. Tolmuanum libiseb allapoole, puhastades nii vandi, ja anuma põhi avaneb.

Tolmuanuma põhi ei avane, kui punast tolmuanuma lahti lukustamise nuppu ei ole täies ulatuses alla vajutatud.

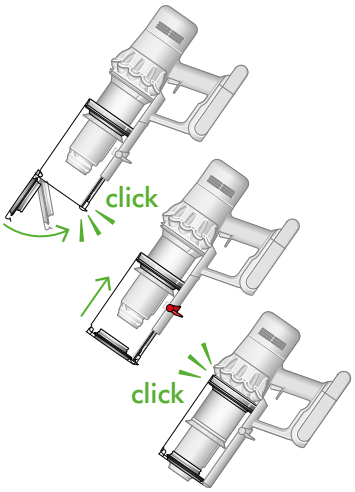

Tolmuga kokkupuute minimeerimine
Katke tolmuanum tühjendamisel tihedalt tolmukindla kotiga. Eemaldage tolmuanum ettevaatlikult, sulgege kott tihedalt ja visake ära.

Sulgege tolmuanum
Lükake tolmuanuma põhja ülespoole, kuni tolmuanum ja selle põhi lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Tolmuanuma puhastamine

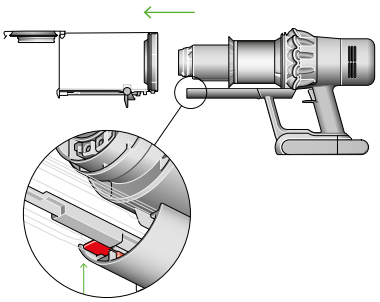

Eemaldage tolmuanum
Kui tolmuanumat on vaja puhastada, tühjendage see, nagu on näidatud osas “Tolmuanuma tühjendamine”.

Tolmuanuma lahti lukustamiseks vajutage tolmuanumal asuvat punast nuppu ja lükake tolmuanum välja.

Puhastage tolmuanumat ainult niiske, ebemevaba lapiga.

Enne tolmuanuma ja tihendite tagasi panemist oma kohale veenduge, et need on täiesti kuivad.

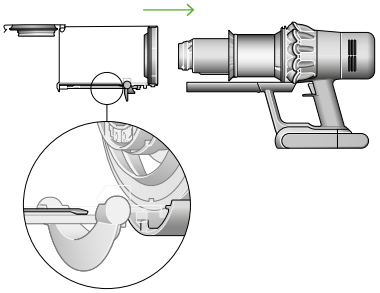

Pange tolmuanum oma kohale tagasi
Sisestage tolmuanum võllile.

Sulgege tolmuanum, lükates selle põhja ülespoole, kuni tolmuanum ja selle põhi lukustuvad klõpsuga oma kohale.

Tolmuanumat ei tohi pesta nõudepesumasinas. Ei ole soovitav kasutada puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid, sest need kahjustavad seadet.

Ummistuste kõrvaldamine

Enne ummistuste kõrvaldamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Ärge puudutage päästikut ja olge ettevaatlik teravate esemetega.

Laske seadmel enne ummistuste kõrvaldamist jahtuda.

Ärge proovige ummistust kõrvaldada töötaval seadmel,
sest see võib põhjustada vigastuse.

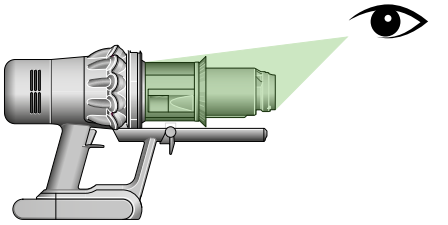

Ummistuse tuvastamisel hakkab seadme mootor pulseerima ja seadet ei saa enam kasutada, kuni ummistus on kõrvaldatud.

Kui proovite seadet kasutada pulseeriva mootoriga, lülitub see automaatselt välja.

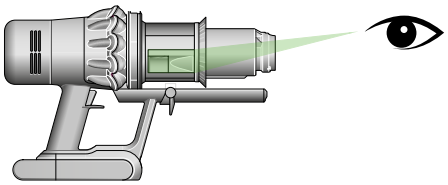

Kontrollige seadme põhiosa
Eemaldage tolmuanum ja kontrollige seadme põhiosa ummistuste suhtes.

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et kõik ummistused on kõrvaldatud ja kõik seadme osad on oma kohale tagasi pandud.



Kontrollige vart ja puhastuspead
Kontrollige vart ummistuste suhtes.

Kontrollige puhastuspead ummistuste suhtes, järgides vajadusel harjaga riba eemaldamise juhiseid.

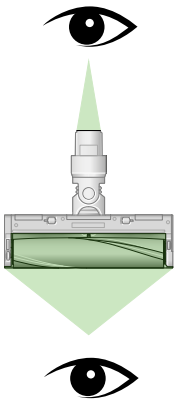

Seadme taas töövalmis seadmine
Enne kasutamist pange kõik osad kindlalt oma kohale tagasi.

Ummistuste kõrvaldamine ei kuulu garantii alla.

Takistuste kõrvaldamine puhastuspeast Motorbar™

Puhastuspeal Motorbar™ ei ole pestavat harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige harjaga riba regulaarselt ja kõrvaldage kõik ummistused.

Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja ärge puudutage päästikut.

Eemaldage harjaga riba
Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

Vajutage toru otsas asuvat puhastuspea lahti lukustamise nuppu. Keerake puhastuspea tagurpidi.

Keerake otsa kate mündi abil lahti.

Keerake otsa katet ja eemaldage see harjaga riba küljest. Ärge peske otsakorki.

Lükake harjaga riba puhastuspealt ära.

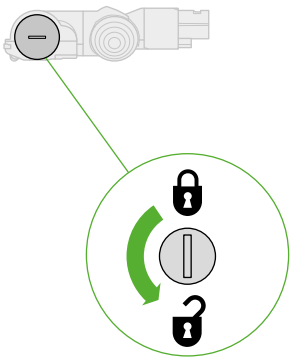

Tehke kindlaks ummistused
Puhastage harjaga riba.

Kontrollige puhastuspead seespoolt ja eemaldage mustus ja ummistused.

Puhastuspea Motorbar™ ja harjaga riba ei ole pestavad.
Pühkige seda niiske ebemevaba lapiga.

Pange harjaga riba oma kohale tagasi
Lükake otsa kate tagasi harjaga ribale ja lükake harjaga riba tagasi puhastuspeasse.

Keerake otsa kate lukus asendisse.

Puhastuspea ei ole pestav ja seda tohib pühkida vaid niiske, ebemevaba lapiga.

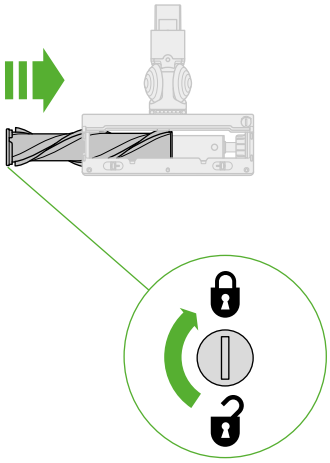

Minisuuruses motoriseeritud puhastustarviku ummistuste kõrvaldamine

Minisuuruses motoriseeritud puhastustarvikul ei ole pestavat harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige harjaga riba regulaarselt ja kõrvaldage kõik ummistused.

Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja ärge puudutage päästikut.

Eemaldage harjaga riba
Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

Keerake otsa kate mündi abil lahti.

Keerake otsa katet ja eemaldage see harjaga riba küljest. Ärge peske otsakorki.

Lükake harjaga riba puhastuspealt ära.

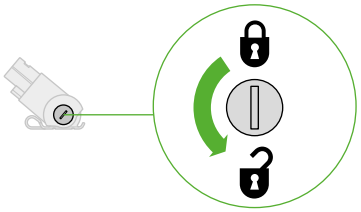

Tehke kindlaks ummistused
Puhastage harjaga riba.

Kontrollige puhastuspead seespoolt ja eemaldage mustus ja ummistused.

Minisuuruses motoriseeritud tarvik ja harjaga riba ei ole pestavad. Pühkige seda niiske ebemevaba lapiga.

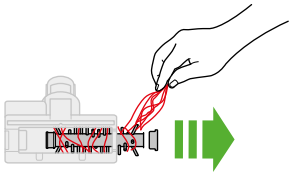

Pange harjaga riba oma kohale tagasi
Lükake otsa kate tagasi harjaga ribale ja lükake harjaga riba tagasi puhastuspeasse.

Keerake otsa kate lukus asendisse.

Puhastuspea ei ole pestav ja seda tohib pühkida vaid niiske, ebemevaba lapiga.

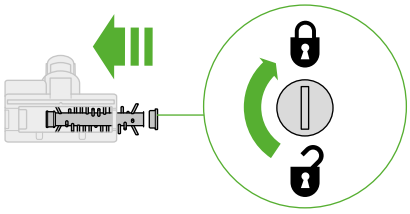

Karvade eemaldustarviku ummistuste kõrvaldamine

Karvade eemaldustarvikul ei ole pestavat harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige harjaga riba regulaarselt ja kõrvaldage kõik ummistused.

Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja ärge puudutage päästikut.

Eemaldage kate ja harjaga riba
Võtke karvade eemaldustarvik varre või seadme küljest ära.

Lükake alusplaat lahti. Vajutage punane hoob alla, et puhastuspea kate lahti lukustada.

Tõmmake puhastuspea kate tarviku korpuselt ära.

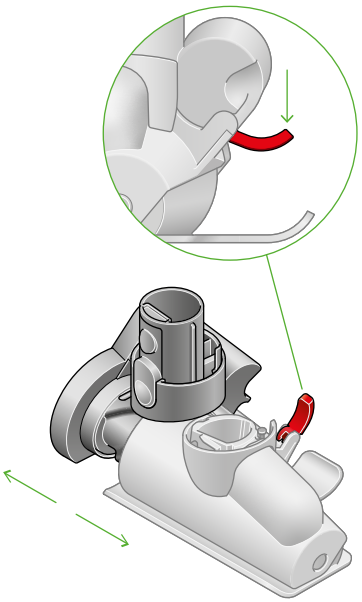

Tehke kindlaks ummistused
Tõmmake harjaga riba tugevasti, et see seadme põhiosa küljest eemaldada.

Kontrollige ja eemaldage takistused karvade eemaldustarviku kõigilt kolmelt osalt.

Karvade eemaldustarvik ei ole pestav. Pühkige seda niiske ebemevaba lapiga.

Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

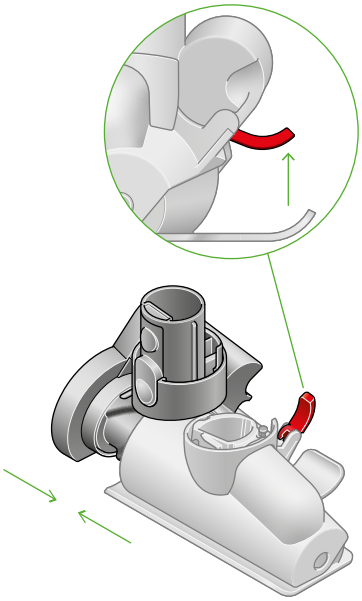

Karvade eemaldustarviku kokkupanek
Pange harjaga riba tagasi oma asendisse ja suruge tugevalt, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

Kontrollige, kas punane lukustushoob on lahti lukustatud asendis. Pange puhastuspea kate kohakuti seadme põhiosal asuva juhikuga. Lükake allapoole, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.

Lükake punast lukustushooba üles, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub, ja lükake alusplaat tagasi oma kohale.

Karvade eemaldustarvik ei pruugi teie seadmega kaasas olla.

Lisatarvikuid saate osta www.dyson.ee

Filtri pesemine

Optimaalse imivõimsuse tagamiseks peske filtrit vähemalt üks kord kuus.

Lisateavet ja abivideod oma seadme kohta leiate aadressilt:
www.dyson.com.ee/toetus/contactus.aspx

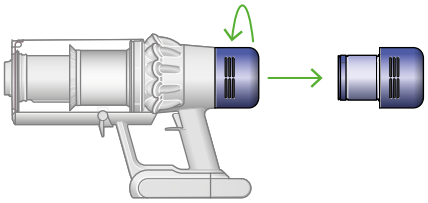

Keerake filtrit
Keerake filtrit vastupäeva ja tõmmake see seadmest välja.

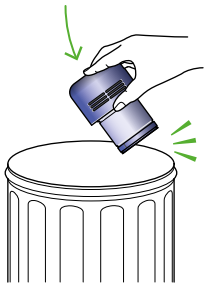

Koputage filtrit
Enne filtri pesemist koputage seda õrnalt prügikasti kohal, et eemaldada lahtine tolm ja mustus.

Peske filtrit
Peske filtrit sooja, voolava kraaniveega – hõõruge filtrit õrnalt sõrmede vahel, et mustus eemaldada.

Täitke ja raputage
Pange käsi üle ühe filtri otsa.

Täitke filter sooja kraaniveega.

Pange käsi üle filtri lahtise otsa ja raputage tugevalt, et eemaldada sinna kogunenud mustus ja sodi.

Korrake neid samme, kuni vesi jääb puhas.

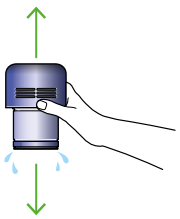

Raputage ja kuivatage
Tühjendage filter ja raputage tugevasti, et eemaldada liigne vesi.

Jätkake raputamist, kuni filtrist ei tule enam vett.

Paigaldage filter nii, nagu näidatud (ots ülespoole).

Asetage filter otsa peale ja laske sel vähemalt 24 tundi hea ventilatsiooniga soojas kohas kuivada.

Ärge kuivatage filtrit trummelkuivatis, mikrolaineahjus ega lahtise tule lähedal.

Oluline teave! Filter peab enne seadmesse tagasi panemist olema täiesti kuiv. Niiske filtri kasutamisel võite seadet kahjustada.

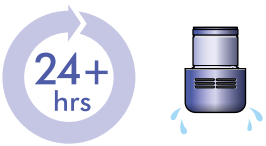

Fluffy™ harjaga ribade pesemine

Seadmel on kaks pestavat harjaga riba. Optimaalse töövõime säilitamiseks kontrollige ja peske harjaga ribasid regulaarselt.

Veenduge, et seade on laadijast lahti ühendatud ja ärge puudutage päästikut.

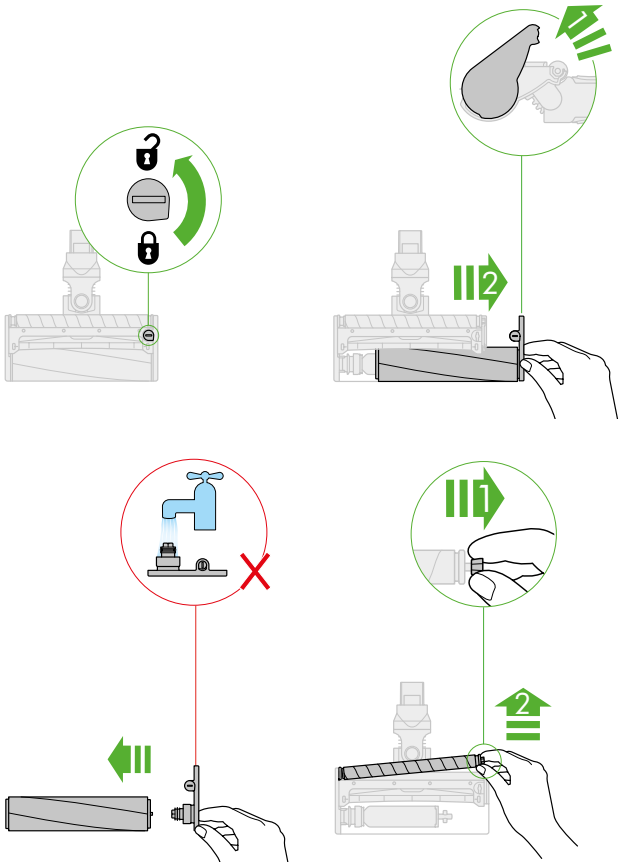

Harjaga ribade eemaldamine
Ärge asetage harjaga ribasid nõudepesumasinasse, pesumasinasse, trummelkuivatissse, ahju, mikrolaineahju ega lahtiste leekide lähedale.

Peske harjaga ribasid vaid külma veega ning ärge kasutage pesuvahendit.

Keerake puhastuspea tagurpidi. Keerake otsa katet mündi abil 180° vastupäeva, kuni see lukustub klõpsuga oma asendisse.

Lükake otsa katet üles avatud asendisse ja lükake harjaga riba puhastuspeast välja.

Võtke otsa kate harjaga riba küljest ära ja ärge peske seda.

Tõstke väiksem harjaga riba puhastuspeast välja.

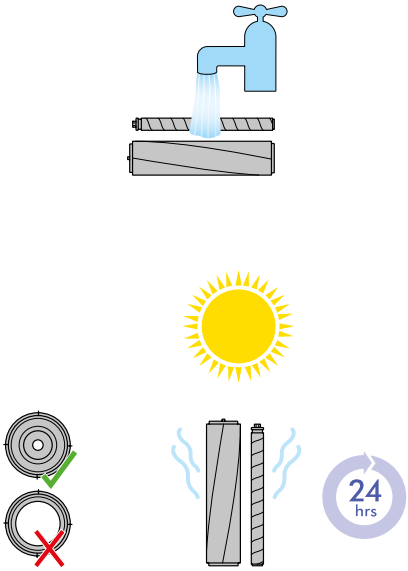

Peske ja kuivatage harjaga ribasid
Hoidke harjaga ribasid voolava vee all ning hõõruge need ettevaatlikult ebemetest ja mustusest puhtaks.

Pange harjaga ribad püstiasendisse, nagu on näidatud.
Laske harjaga ribal vähemalt 24 tundi kuivada.

Enne tagasipanekut kontrollige, et harjaga ribad on täiesti kuivad. Pange esmalt tagasi väike harjaga riba. Sisestage ümmargune ots oma kohale ning lükake kaheksanurkne ots alla, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale.

Kinnitage otsa kate peamise harjaga riba külge.

Lükake peamine harjaga riba puhastuspeasse. Suruge otsa kate allapoole suletud asendisse.

Keerake otsa katet 180° päripäeva lukus asendisse. Kontrollige, et kinnitusseadis ja harjaga ribad on kindlalt oma kohal.

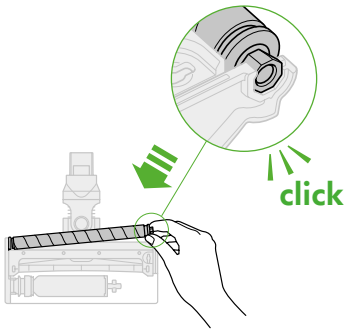

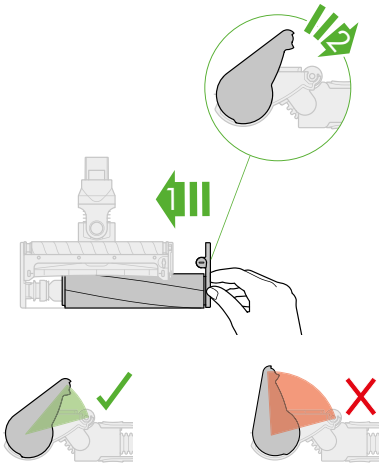

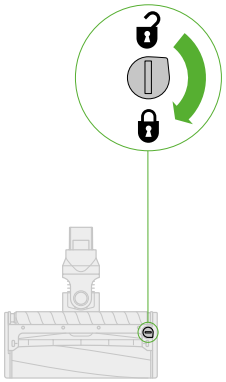

Tarvikute puhastamine

Ärge peske ühtegi seadme osa nõudepesumasinas ega kasutage puhastamiseks pesuvahendeid, läiget andvaid vahendeid ega õhuvärskendajaid.

Pühkige niiske, ebemevaba lapiga, ilma ühendusotsa puudutamata.

Enne seadme kasutamist veenduge, et kõik osad on täiesti kuivad.

Kombineeritav puhastustarvik

Kitsas otsak

Pikendusvoolik



Paindlik kitsas otsak

Ülaosa adapter



Vahend mööblialusele pinnale ligipääsemiseks

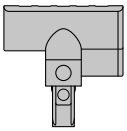

Minisuuruses motoriseeritud puhastustarvik



Karvade eemaldustarvik

Pehme tolmuhari

Raskesti eemaldatava mustuse hari



Kanga- ja madratsiotsak

Seadme korrashoid

Seadme optimaalse töö tagamiseks on oluline seda regulaarselt puhastada ja ummistuste suhtes kontrollida.

Seadme korrashoid
Pühkige seadet niiske ebemevaba lapiga.

Kontrollige puhastuspead, tarvikuid ja seadme põhiosa ummistuste suhtes.

Peske filtrit regulaarselt ja laske sel täielikult kuivada.

Ärge puhastage seadet pesu- ega poleerimisvahenditega.

Aku korrashoid
Aku parimaks kasutamiseks ja selle eluea pikendamiseks kasutage säästlikku või automaatset / keskmist režiimi.

Seade ei hakka tööle ega laadima, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla 5 °C. See on mõeldud mootori ja aku kaitseks.

Seerianumbrid
Seerianumbrid leiate seadmelt, akult ja laadijalt. Kasutage seerianumbrit seadme registreerimiseks.

Lisateavet ja abivideod oma seadme kohta leiate aadressilt:
www.dyson.com.ee/toetus/contactus.aspx