


dyson purifier cool

Kullanım kılavuzu

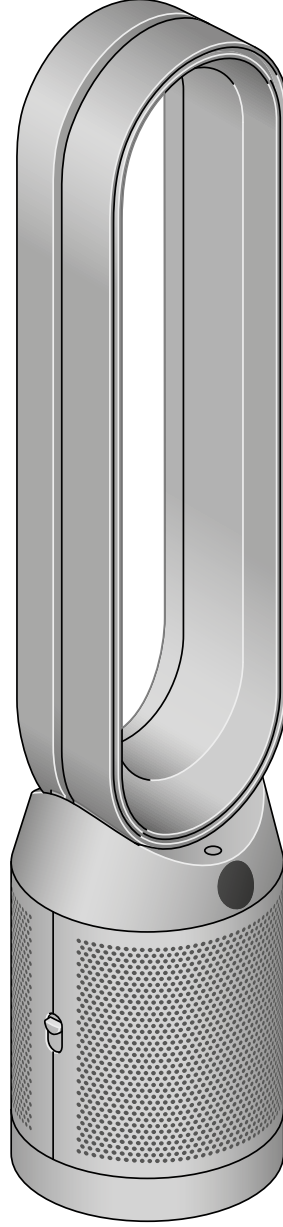

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

İçindekiler

Makinenizin kurulumu

Başlangıç

Dyson Link mobil uygulamasına bağlanma

Akıllı ev sisteminize bağlanma

Güç ve sürekli takip

Bilgi menüsü

Auto mod

Hava akış hızı ve yönü

Salınım

Gece modu ve Uyku zamanlayıcı

HEPA+Karbon filtrenizin değiştirilmesi

HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

HEPA ve karbon filtrelerinizin değiştirilmesi

HEPA ve karbon filtrelerinizin ömrünün

sıfırlanması

Katalitik filtreli HEPA+Karbon filtrelerinizin

değiştirilmesi

HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Makinenizin bakımı

Makinenizin kurulumu

Makinenizi, iki elinizi birden kullanarak, tabanından kavrayıp kutudan çıkarın.


Amplifikatör halkasından tutarak kaldırmayın.

Makinenizin kurulumu için kutudan çıkan filtreleri kullanın.

Dyson Purifier Cool

Pakete bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

HEPA+Karbon filtrenizi dış kapağa takın ve tabanın üzerine yerleştirin.
Her iki dış kapağı sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

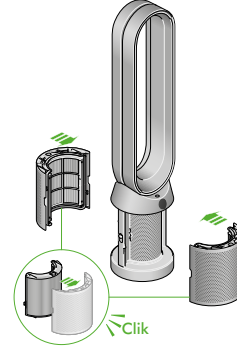


Dyson Purifier Cool

Pakete birbirinden ayrı HEPA ve karbon filtreler dahildir.

Karbon filtreleri makinedeki yerlerine itin.

HEPA filtreyi dış kapağa takın. Dış kapakları, tabandaki yerlerine yerleştirip sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

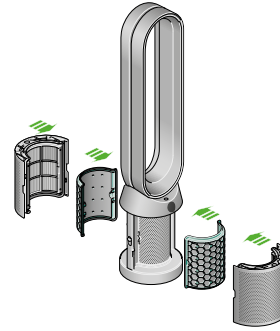


Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Pakete, kalıcı bir katalitik filtre ve bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

Katalitik filtreyi makinenizdeki yerine yerleştirin.



HEPA+Karbon filtrenizi dış kapağa takın ve tabanın üzerine yerleştirin.
Her iki dış kapağı sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

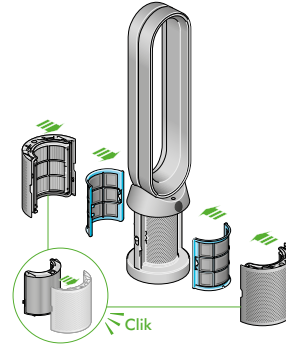

Başlangıç

Uzaktan kumandanızı, düğmeleri aşağı bakacak şekilde makinenin üzerine yerleştirin.

Fişi prize takın ve makineyi açın.

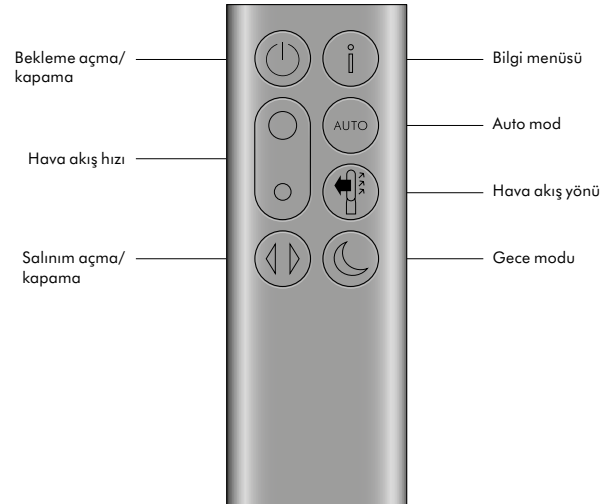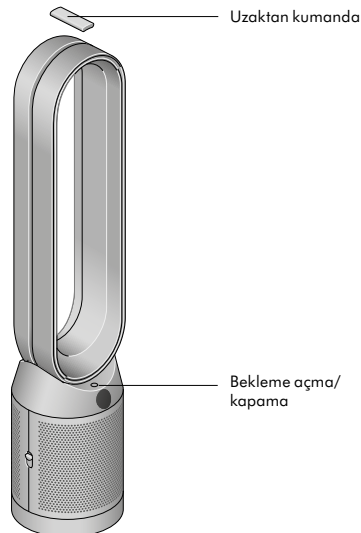

Dyson Link mobil uygulamasına bağlanma

Dyson Link mobil uygulaması ile kontrolü tamamen elinize alın. Adım adım kurulum ve destek bilgilerine erişin, Dyson hava temizleyicinizin nasıl ve ne zaman çalışacağını kontrol edin, görsel güncellemelerle hava kalitenizi izleyin ve en yeni yazılım güncellemelerini otomatik olarak alın.

Dyson Link mobil uygulamasını App Store veya Google Play’den indirin.

Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.



Apple ve Apple logosu, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.’in ticari markalarıdır.




Android robot, Google tarafından yaratılan ve paylaşılan çalışmalardan üretilmiş veya değiştirilmiş olup, Creative Commons 3.0 Attribution lisansında tanımlanan koşullara göre kullanılmıştır.



Akıllı ev sisteminize bağlanma

Amazon Alexa ile kullanım

Dyson hava temizleyicinizi kontrol etmek için Alexa’dan Dyson “skill” etkinleştirmesini isteyin. Makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin.



Google Asistan ile kullanım

Bağlı olan tüm hava temizleyicilerinizi Google ile kontrol edin veya makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin. Başlamak için sadece “Hey Google” demeniz yeterli.



Siri ile kullanım

Dyson makinelerinizi Siri Kısayollar’a bağlayarak, Apple cihazınızdan sesiniz ile kontrol edebilirsiniz.



Güç ve sürekli takip

Bekleme açma/kapama

Makinenizi kapamak için Dyson hava temizleyicinizdeki veya uzaktan kumandadaki Bekleme açma/kapama düğmesine basın. Makineniz, hava kalitesini takip etmeye devam edecektir.

Sürekli takip

Sürekli takip özelliği, varsayılan olarak kapalıdır. Bir kez açıldıktan sonra tekrar kapatılana kadar her zaman aktif olacaktır.

Sürekli takip özelliği açık olduğunda; Dyson hava temizleyiciniz hava kalitesi, sıcaklık ve nem bilgilerini toplayıp LCD ekranda ve Dyson Link mobil uygulamasında gösterecektir.

Sürekli takip

Bu özelliği açmak için uzaktan kumandanızdaki Auto mod düğmesine 5 saniye basılı tutun. LCD ekran, sürekli takip özelliğinin açık veya kapalı olduğu gösterecektir.

Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi, varsayılan olarak açıktır. Wi-Fi'yi açmak veya kapamak için makinenizdeki Bekleme açma/kapama düğmesine 5 saniye basılı tutun.

Bilgi menüsü

Dyson hava temizleyiciniz tarafından takip edilen bilgileri görüntülemek için bu düğmeye basın.

Hava kalitesi, sıcaklık, nem ve filtre seviyelerine dair bilgiler LCD ekranda gösterilir.

Belirli bir kirlenici madde hava kalitesinin düşmesine sebep olduğunda, kirlenici madde için bir ikon LCD ekranda görünecektir.



İç mekân hava kalitesi - 12 saniye
Son 12 saniyelik veriyi gösteren bir grafik ile güncel hava kalitesini takip edin.



Partikül madde (PM 10)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 10 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Toz, küf ve polen bunlara dahildir.



Partikül madde (PM 2.5)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 2.5 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Duman, bakteri ve alerjenler bunlara dahildir.



Azot dioksit ve diğer oksitleyici gazlar
Potansiyel olarak zararlı olan bu gazlar, yanma yoluyla havaya salınır. Yemek pişirme sırasında ocaktan çıkan gaz ve araçlardaki egzoz emisyonları bunlara dahildir.



İç mekân nemi
Havadaki su buharı miktarı yüzde olarak gösterilmiştir.

73%

İç mekân sıcaklığı
Rahat bir ortam sağlamak için ortam sıcaklığını takip eder.

15°C

Formaldehit (HCHO)
Yaygın bir iç mekân kirlenicisidir. Mobilyalardan, ev döşemelerinden ve yapıştırıcılardan uzun yıllar yayılabilir.



Wi-Fi
Wi-Fi ağına olan bağlantının güncel durumunu gösterir.



Auto mod

Dyson hava temizleyicinizdeki sensörlerin hava kalitesine göre akıllı ayar yapabilmesi için Auto modu etkinleştirin.

Hava kalitesi: Hedef hava kalitesine ulaşıldığında makineniz duracak, hava kalitesi seviyeleri düştüğünde yeniden çalışacaktır.

Hava akış hızı: Hava akış hızı, hedef hava kalitesine ve sıcaklığa ulaşılan kadar artacaktır.



Hava akış hızı ve yönü

Hava akış hızını artırmak ve azaltmak için Hava akış hızı düğmesine basın.

Hava akışının yönünü ön taraftan arka tarafa değiştirmek için Hava akış yönü düğmesine basın.

Hava akış yönünü kişisel konforunuza göre değiştirin.

Ön taraftan hava akışı ile hava temizleme ve serinletme için Hava akış yönü olarak Fan modunu seçin.



Salınım

Havayı odaya dağıtmak ve 0° ile 350° arasında salınım açısını seçmek için Salınım düğmesine basın.

Salınım ayarınızı Dyson Link mobil uygulamasıyla kişiselleştirin.



Gece modu ve Uyku zamanlayıcı

Gece modunda Dyson hava temizleyiciniz, hava kalitesindeki değişiklikleri takip etmeye ve tepki vermeye devam edecek, ancak bunu en sessiz ayarlar ve karartılmış LCD ekran ile yapacaktır.

Zamanlayıcı seçenekleri için Gece modu ve Uyku zamanlayıcı düğmesine basın.



HEPA+Karbon filtrenizin deęiřtirilmesi

Filtrenizi deęiřtirmeden önce, Dyson hava temizleyicinizi kapatın ve fiři çekin.

LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve yıkanamaz filtrelerinizin ne zaman deęiřmesi gerektięi gözükecektir. Uzaktan kumandanızın Bilgi düęmesine basın veya Dyson Link mobil uygulamasından kontrol edin.

Makinenizin filtre ömrünü sıfırlamanız gerekecektir.

Dyson Purifier Cool


Pakete bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

HEPA+Karbon filtrenizi deęiřtirmek için makinenizin her iki yanındaki düęmelere bastırarak dıř kapaęı serbest bırakın. Filtreyi çıkarmak için tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dıř kapaęa yerleřtirin ve tırnakların yerine oturduęundan emin olun.

Dıř kapakları yerlerine yerleřtirin ve saęlam bir řekilde yerlerine oturma kadar sıkıca itin.

Fiři prize takıp makinenizi çalıřtırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.

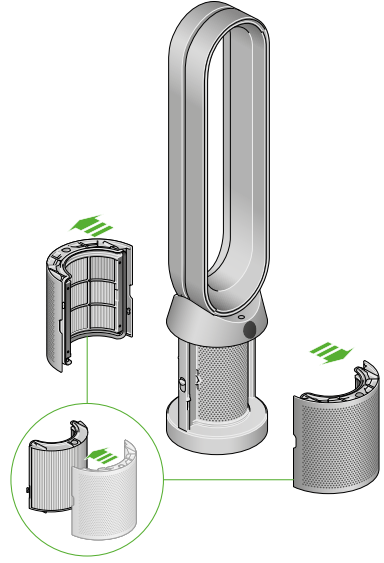


HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Filtrenizi deęiřtirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düęmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beřten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.

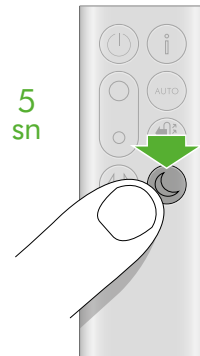

HEPA ve karbon filtrelerinizin deęiřtirilmesi

Filtrenizi deęiřtirmeden önce, Dyson hava temizleyicinizi kapatın ve fiři çekin.

LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve yıkanamaz filtrelerinizin ne zaman deęiřmesi gerektięi gözükecektir. Uzaktan kumandanızın Bilgi düğmesine basın veya Dyson Link mobil uygulamasından kontrol edin.

Makinenizin filtre ömrünü sıfırlamanız gerekecektir.

Dyson Purifier Cool

Pakete birbirinden ayrı HEPA ve karbon filtreler dahildir.


HEPA filtrenizi deęiřtirmek için makinenizin her iki yanındaki düğmelere bastırarak filtre kapaklarını serbest bırakın. HEPA filtreyi çıkarmak için tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dış kapaęa yerleřtirin ve tırnakların yerine oturduęundan emin olun.

Karbon filtrenizi deęiřtirmek için filtreyi makinenizin tabanından çıkarın ve yedek filtreyi takın.

Dış kapakları yerlerine yerleřtirin ve saęlam bir řekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

Fiři prize takıp makinenizi çalıřtırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.

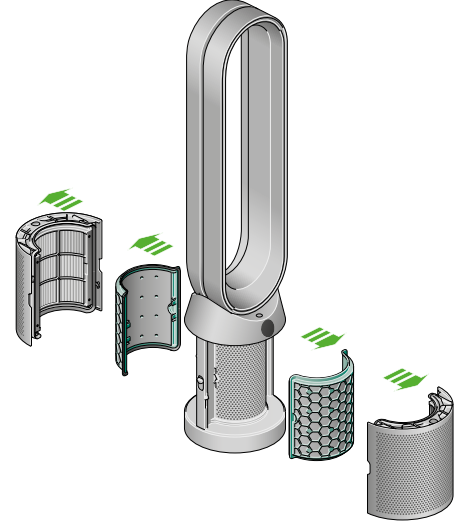

HEPA ve karbon filtrelerinizin ömrünün sıfırlanması

Filtrenizi deęiřtirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

HEPA filtrenizin ömrünün sıfırlanması


Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düğmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beřten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.

Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Uzaktan kumandanızdaki Salınım düğmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beřten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.

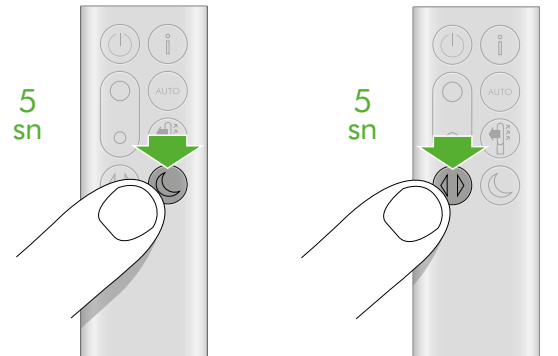

Katalitik filtreli HEPA+Karbon filtrelerinizin deęiřtirilmesi

Filtrenizi deęiřtirmeden önce, Dyson hava temizleyicinizi kapatın ve fiři çekin.

LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve yıkanamaz filtrelerinizin ne zaman deęiřmesi gerektięi gözükecektir. Uzaktan kumandanızın Bilgi düęmesine basın veya Dyson Link mobil uygulamasından kontrol edin.

Makinenizin filtre ömrünü sıfırlamanız gerekecektir.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Pakete kalıcı bir katalitik filtre ve bir HEPA+Karbon filtre dahildir.


Katalitik filtrenizi deęiřtirmeniz gerekmeyecektir.

HEPA+Karbon filtrenizi deęiřtirmek için makinenizin her iki yanındaki düęmelere bastırarak dıř kapaęı serbest bırakın. Filtreyi çıkarmak için tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dıř kapaęa yerleřtirin ve tırnakların yerine oturduęundan emin olun.

Dıř kapakları yerlerine yerleřtirin ve saęlam bir řekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

Fiři prize takıp makinenizi çalıştırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.

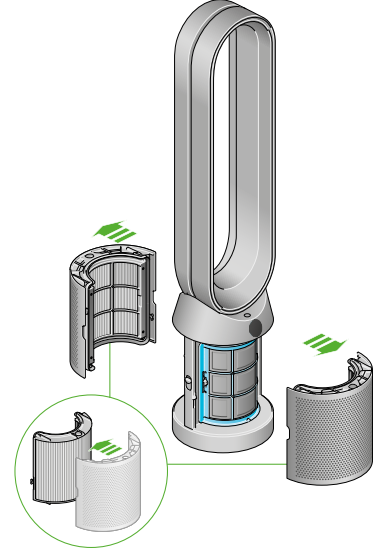


HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Filtrenizi deęiřtirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düęmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beřten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak, ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.

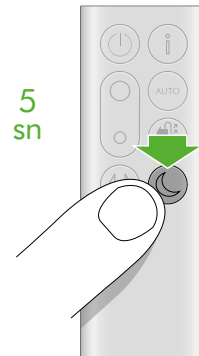

Makinenizin bakımı

Dyson hava temizleyicinizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için makinenin düzenli olarak temizlenmesi ve tıkanık olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

Makinenizin temizlenmesi

Makineniz tozlanırsa, tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Filtrenin üzerindeki hava giriş deliklerinde ve amplifikatör halkasının içerisindeki küçük açıklıkta tıkanıklık olup olmadığına bakın.

Tozu ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlaticı cila kullanmayın.

Hata kodları

Makineniz bir hata kodu gösterirse kapatıp yeniden açmayı deneyin. Bunu yaptığınızda hata kodu kaybolmazsa Dyson Müşteri Hizmetleri'yle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi ve destek için Dyson Link mobil uygulamasını veya internet sitemizi ziyaret edin: www.dyson.com.tr

BİZE ULAŞIN

DYSON İLETİŞİM BİLGİLERİ

Web sitesi: <https://www.dyson.com.tr/destek/iletisime-gecin>

Dyson destek hattı: 0850 532 11 44

E-posta adresi: destek@dyson.com.tr

Adres: İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No: 10-12

İç Kapı No: 42,43,44 Ataşehir / İstanbul