


dyson purifier hot+cool

Dyson Purifier Hot+Cool™

מדריך למשתמש

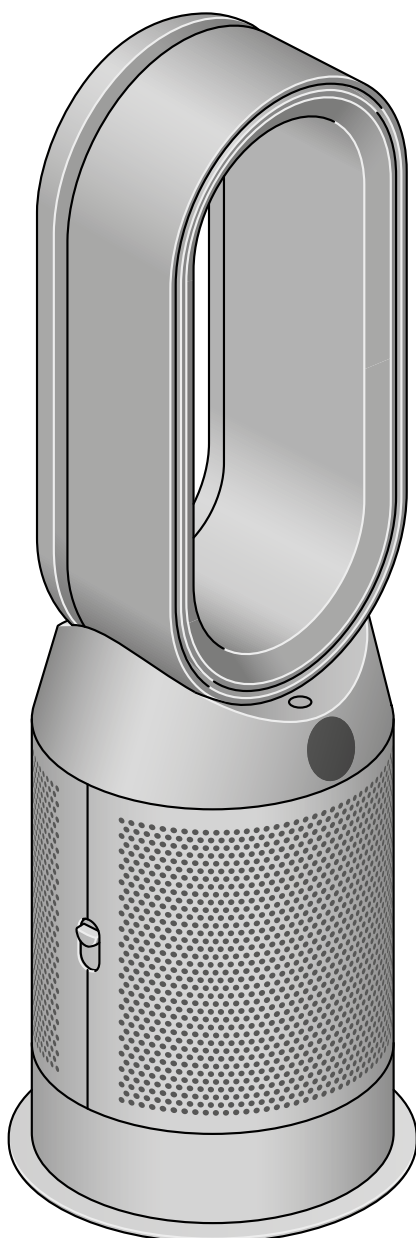

מסנן האוויר החם-קר כ
Pure Hot plus Cool™, עם
לולאת יציאת האוויר ומכסה
רשת בית המסנן, צג דיגיטלי
מתחת ללולאת יציאת האוויר
ולחצן שחרור רשת בית המסנן.

תוכן עניינים

הרכבת המכשיר

תחילת העבודה

התחברות לאפליקציית Dyson Link

התחברות לבית החכם

ביטור עוצמתי ומתמשך

תפריט המידע

מצב אוטומטי

מהירות וכיוון זרימת האוויר

תנודות לצדדים

מצב לילה

טיימר שינה

מצבי חימום וקירור

החלפת מסנן ה-HEPA+פחם

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

החלפת מסנן ה-HEPA+פחם

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

החלפת מסנני ה-HEPA+פחם

במסנן קטליטי

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

טיפול במכשיר

הרכבת המכשיר

כדי להרים את המכשיר יש לאחוז בבסיסו בשתי הידיים.


אל תרימו את המכשיר מלולאת יציאת האוויר.

הרכיבו במכשיר את המסננים שסופקו.

Dyson Purifier Hot+Cool
מגיע עם מסנן HEPA+פחם.

דחפו את מסנן ה-HEPA+פחם לתוך בית המסנן והציבו אותו על הבסיס. לחצו בחוזקה עד ששני המכסים החיצוניים יתחברו היטב למקום הנכון תוך השמעת נקישה.

מסנן האוויר החם-קר עם מכסי המסננים פתוחים, כך שניתן לראות מסנן HEPA ופחם שממוקם במכסי המסנן. החיצים מצביעים על כך שיש להרכיב את מכסי המסנן לבסיס המכשיר.

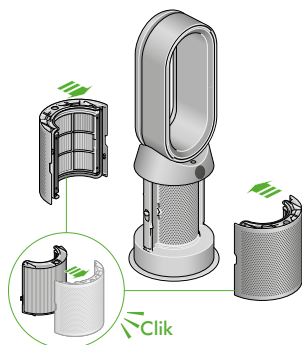


Dyson Purifier Hot+Cool
מגיע עם מסנן HEPA ופחם נפרדים.

דחפו את מסנני הפחם למקומותיהם במכשיר.

דחפו את מסנן ה-HEPA לתוך המכסה החיצוני. הניחו את המכסים החיצוניים במיקום המתאים על הבסיס ולחצו בחוזקה, עד ששניהם יתחברו למקום תוך השמעת נקישה.

מסנן האוויר החם-קר עם מכסי המסננים פתוחים, כך שניתן לראות מסנן HEPA שממוקם במכסי המסנן ומסנן פחם. החיצים מצביעים על כך שמסנן הפחם מותקן ישירות על בסיס המכשיר, ושאת מכסי המסנן יש להרכיב לבסיס המכשיר.

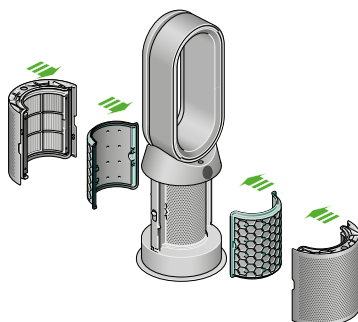


Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde
המכשיר מגיע עם מסנן קטליטי קבוע ומסנן HEPA+פחם.

דחפו את המסנן הקטליטי למקומו במכשיר.


דחפו את מסנן ה-HEPA+פחם לתוך המכסה החיצוני והציבו אותו על הבסיס. דחפו בחוזקה עד ששני המכסים החיצוניים יתחברו למקום הנכון תוך השמעת נקישה.

מסנן האוויר החם-קר כאשר מכסי המסננים פתוחים, כך שניתן לראות מסנן HEPA ופחם שממוקם במכסי המסנן ומסנן קטליטי. החיצים מצביעים על כך שהמסנן הקטליטי מותקן ישירות על בסיס המכשיר, ושאת מכסי המסנן יש להרכיב לבסיס המכשיר.

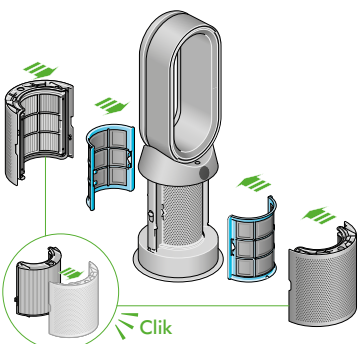

תחילת העבודה

תיאור השלט הרחוק, כאשר לחצן מצב ההמתנה בצד שמאל למעלה, ומתחתיו לחצן החלפת מהירות זרימת האוויר, לחצן המצב האוטומטי, לחצן התנודות לצדדים ולחצן טיימר השינה. בצד ימין למעלה מופיע לחצן תפריט המידע, ומתחתיו לחצן בקרת החום, לחצן מצב הקירור, לחצן כיוון זרימת האוויר ולחצן מצב לילה.

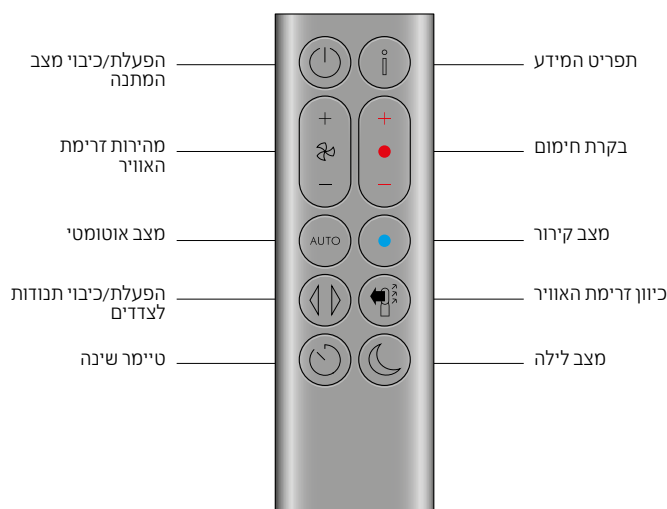

שלט רחוק

מקמו את השלט הרחוק בחלק העליון של המכשיר, כשהלחצנים פונים כלפי מטה.

חברו לחשמל והדליקו.



תמונה של מסנן האוויר החם-קר כאשר השלט הרחוק ממוקם מעל לולאת יציאת האוויר, ומיקום לחצן ההפעלה/כיבוי במצב המתנה בחלקו העליון של בסיס המכשיר.

התחברות לאפליקציית Dyson Link



אפליקציית Dyson Link מעניקה לכם שליטה מלאה וגישה להגדרה ותמיכה מפורטות, וכן מאפשרת לכם לשלוט כיצד ומתי מסנן האוויר החם-קר של Dyson יפעל, לעקוב אחר איכות האוויר בעזרת עדכונים חזותיים, ולקבל את עדכוני התוכנה החדשים ביותר באופן אוטומטי.

הורידו את אפליקציית Dyson Link מ-App Store או מ-Google Play. פתחו את האפליקציה ופעלו בהתאם להנחיות המופיעות במסך כדי לפתוח חשבון חדש.



Apple והלוגו של Apple הם סימנים מסחריים של Apple Inc., אשר רשומים בארצות הברית ובארצות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc., אשר רשום בארצות הברית ובארצות אחרות. Google Play והלוגו של Google Play הם סימנים מסחריים של Google Inc.



הרובוט של Android נוצר או שונה בהתאם לעבודה שנוצרה ושותפה על ידי Google, והשימוש בו נעשה על-פי התנאים המתוארים ב-Creative Commons 3.0 Attribution License.

התחברות לבית החכם



באמצעות Amazon Alexa

כדי לשלוט במסנן האוויר או במסנן הלחות של Dyson, בקשו מ-Alexa לאפשר את המיומנות של Dyson. בנוסף, הגדירו שגרה שתקבע אוטומטית כיצד המכשיר יעבוד עם מכשירים אחרים בביתכם.



באמצעות Google Assistant

שלוט בכל מסנני האוויר המחוברים שלכם באמצעות Google או הגדירו שגרה שתקבע אוטומטית כיצד המכשיר יעבוד עם מכשירים אחרים בביתכם. פשוט אמרו "היי גוגל" כדי להתחיל.



באמצעות Siri

חברו את מכשירי Dyson שברשותכם לקיצורי הדרך של Siri ותוכלו לשלוט בהם בעזרת קולכם ממכשיר ה-Apple שלכם.

ניטור עוצמתי ומתמשך

הפעלת/כיבוי מצב המתנה

כדי לעצור את פעולת המכשיר, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי של מצב ההמתנה במסנן האוויר הקר-חם של Dyson או בשלט הרחוק. הוא ימשיך לבטל את איכות האוויר.

ניטור מתמשך

כברירת מחדל הניטור המתמשך כבוי. אחרי שיופעל, הוא יהיה פעיל כל הזמן עד שתכבו אותו שוב.

כאשר הניטור המתמשך מופעל, מסנן האוויר החם-קר של Dyson שברשותכם יאסוף מידע על איכות האוויר, הטמפרטורה והלחות, ומידע זה יוצג במסך ה-LCD ובאפליקציית Dyson Link.

ניטור מתמשך

כדי להפעיל אפשרות זו, החזיקו את לחצן המצב האוטומטי שבשלט הרחוק לחוץ למשך 5 שניות. מסך ה-LCD יציין הפעלה או כיבוי של הניטור המתמשך.

קישוריות Wi-Fi

כברירת מחדל אפשרות ה-Wi-Fi מופעלת. כדי להפעיל או לכבות את ה-Wi-Fi, החזיקו את לחצן הפעלת/כיבוי מצב ההמתנה שבמכשיר לחוץ למשך 5 שניות.

תפריט המידע



שלט רחוק, עם לחצן
המידע בצד ימין
למעלה.

לחצו על לחצן זה כדי לגלול במידע שמנוטר על-ידי מסנן האוויר החם-קר של Dyson.

מידע על איכות האוויר, הטמפרטורה, הלחות ורמות הסיכון יופיע במסך ה-LCD.

כאשר מזהם מסוג מסוים פוגע באיכות האוויר, סמל החומר המזהם יופיע במסך ה-LCD.



חלקיקים (PM2.5)
חלקיקים מיקרוסקופיים שגודלם עד 2.5 מיקרון, אשר מרחפים באוויר שאנו נושמים. דוגמאות: עשן, חיידקים ואלרגנים.



איכות האוויר בחלל סגור - 12 שניות
ניטור של איכות האוויר הנוכחית, עם גרף המציג נתונים מ-12 השניות האחרונות.



תרכובות אורגניות מרחפות
בדרך-כלל, תרכובות אורגניות מרחפות (VOC) הן ריחות שעלולים להזיק. הן עשויות להימצא בחומרי ניקוי, צבעים ורהיטים.



חלקיקים (PM10)
חלקיקים מיקרוסקופיים שגודלם עד 10 מיקרון, אשר מרחפים באוויר שאנו נושמים. דוגמאות: אבק, עובש ואבקות צמחים.



טמפרטורה בחללים פנימיים
ניטור טמפרטורת החדר כדי לעזור לשמור על סביבה נוחה.



חנקן דו-חמצני וגזים מחמצנים אחרים
גזים אלה, אשר עלולים להזיק, משוחררים לאוויר במקרה של בעירה, לדוגמה עם שריפת גז בישול או בפליטות אגזוז.



מסננים
מסך ה-LCD מציג את משך חייו המסנן שנותרו ומציין מתי יש להחליף את המסננים.



לחות בחללים פנימיים
כמות אדי המים באוויר, המוצגת באחוזים.



Wi-Fi
המצב הנוכחי של ההתחברות לרשת ה-Wi-Fi.



פורמלדהיד
חומר מזהם נפוץ בחללים פנימיים. עשוי להשתחרר לאורך שנים רבות מרהיטים, רצפות ודבק.

מצב אוטומטי



שלט רחוק, ובו לחצן
המצב האוטומטי מופיע
בצד שמאל, מתחת
ללחצן מהירות זרימת
האוויר.

העבירו את מסנן האוויר החם-קר של Dyson למצב אוטומטי
והחיישנים החכמים המותקנים בו יכוונו את הגדרות המכשיר
בהתאם לאיכות האוויר.

איכות האוויר: המכשיר ישהה את פעולתו ברגע שיושג יעד איכות האוויר
שנקבע, ויפעל מחדש כשרמות איכות האוויר יירדו.

מהירות זרימת האוויר: מהירות זרימת האוויר תגבר עד שיושגו יעדי איכות
האוויר והטמפרטורה.

מהירות וכיוון זרימת האוויר



שלט רחוק, ובו לחצן
שינוי המצב של
מהירות זרימת האוויר
מופיע בצד שמאל,
מתחת ללחצן מצב
ההמתנה. לחצן כיוון
זרימת האוויר מופיע
בצד ימין, מעל לחצן
מצב לילה.

לחצו על לחצן מהירות זרימת האוויר כדי להעלות ולהוריד אותה.

לחצו על לחצן כיוון זרימת האוויר כדי לשנות את כיוון זרימת האוויר
מהחלק הקדמי לחלק האחורי.

שנו את כיוון זרימת האוויר בהתאם לנחותכם.

בחרו בכיוון זרימת האוויר במצב מאוורר כדי שזרימת האוויר מהחלק
הקדמי תשמש לסינון, קירור וחימום.

תנודות לצדדים



שלט רחוק עם לחצן
התנודות לצדדים בצד
שמאל, מעל סיימר
השינה.

לחצו על לחצן התנודות לצדדים כדי להזרים את האוויר ברחבי החדר,
ועברו בין הגדרות טווחי התנודות השונים - מ- 350° עד 350° .

השתמשו באפליקציית Dyson Link כדי להתאים אישית את הגדרת
התנודות לצדדים.

מצב לילה



שלט רחוק, עם לחצן
מצב הלילה בצד ימין
למטה.

במצב לילה, מסנן האוויר החם-קר של Dyson ימשיך לבטל את השינויים
באיכות האוויר ולהגביר עליהם, אולם רק באמצעות ההגדרות השקטות
ביותר שלו - ומסך ה-LCD יעומעם.

טיימר שינה



שלט רחוק, עם לחצן
טיימר השינה בצד
שמאל למטה.

לאחר פרק הזמן שיוגדר, מסבך האוויר המחמם של Dyson יכבה אוטומטית.

כדי להגדיר את הזמן: לחצו על הלחצן כדי לגלול בין אפשרויות הזמן השונות. אחרי שטיימר השינה הופעל, לחצו על לחצן טיימר השינה פעם אחת כדי להציג את הזמן שנבחר.

כדי לבטל את טיימר השינה: לחצו פעמיים על לחצן טיימר השינה.

מצבי חימום וקירור



שלט רחוק ובו לחצן
מצב החימום בצד
ימין, מתחת ללחצן
המידע. לחצן מצב
הקירור נמצא בדיוק
מתחת ללחצן מצב
החימום.

לחצו על הלחצן כדי להגדיר את טמפרטורת החדר הרצויה.

כשיעד הטמפרטורה המוגדר יושג - המכשיר ישהה את פעולתו.


לחצו על לחצן מצב הקירור כדי להעביר את המכשיר ממצב חימום למצב קירור.

החלפת מסנן ה-HEPA+פחם

לפני החלפת המסנן, כבו את מסנן האוויר החם-קר של Dyson ונתקו אותו מהחשמל.

המסך מציג את משך חיי המסנן שנותרו ומציין מתי יש להחליף את המסננים הבלתי-ניתנים לשטיפה. לחצו על לחצן המידע בשלט הרחוק או בדקו באפליקציית Dyson Link.

תצטרכו לאפס את משך חיי המסנן במכשיר.

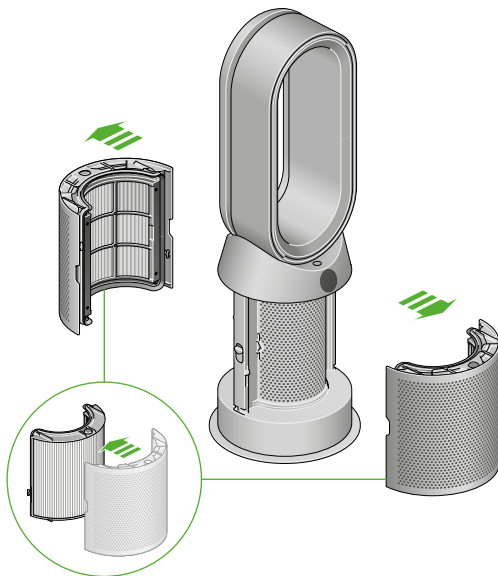

Dyson Purifier Hot+Cool
מגיע עם מסנן HEPA+פחם.

כדי להחליף את מסנן ה-HEPA+פחם, לחצו על הלחצנים שמשיני צידי המכשיר כלפי מטה כדי לשחרר את המכסה החיצוני. לחצו את הלשוניות כלפי מטה כדי להסיר את המסנן.

דחפו את המסנן החלופי אל המכסה החיצוני, וודאו שהלשוניות מתייצבות במקום הנכון תוך השמעת נקישות.

הניחו את המכסים החיצוניים במיקום המתאים במכשיר ולחצו בחוזקה, עד ששניהם יתחברו היטב תוך השמעת נקישות.

חברו את המכשיר לחשמל, הדליקו אותו ואפסו את חיי המסנן.

מסנן האוויר החם-קר עם המכסים של המסננים שלו פתוחים, כך שניתן לראות מסנן HEPA ופחם שממוקם במכסי המסנן. החיצים מצביעים על כך שיש להרכיב את מכסי המסנן לבסיס המכשיר.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

חשוב לאפס את חיי המסנן אחרי שמחליפים אותו.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם
החזיקו את לחצן מצב הלילה לחוץ בשלט הרחוק.

בצג שבמכשיר תתחיל ספירה לאחור החל מהספרה 5, חיי המסנן יאופסו, והמכשיר יהיה מוכן לשימוש.

לחיצה על לחצן מצב הלילה בחלק הימני התחתון של השלט הרחוק למשך 5 שניות.




החלפת מסנן ה-HEPA+פחם

לפני החלפת המסנן, כבו את מסנן האוויר החם-קר של Dyson ונתקו אותו מהחשמל.

המסך מציג את משך חיי המסנן שנותרו ומציין מתי יש להחליף את המסננים הבלתי-ניתנים לשטיפה. לחצו על לחצן המידע בשלט הרחוק או בדקו באפליקציית Dyson Link.

תצטרכו לאפס את משך חיי המסנן במכשיר.

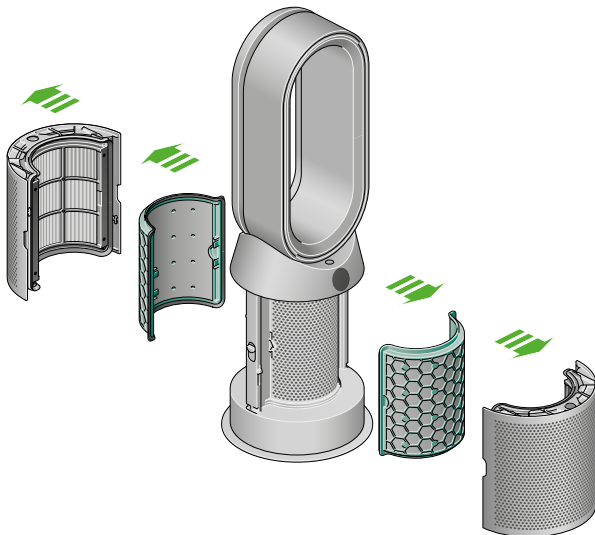

Dyson Purifier Hot+Cool
מגיע עם מסנני HEPA ופחם נפרדים.

כדי להחליף את מסנן ה-HEPA, לחצו על הלחצנים שמשיני צידי המכשיר כלפי מטה כדי לשחרר את מכסי המסנן. לחצו את הלשוניות כלפי מטה כדי להסיר את מסנן ה-HEPA.

דחפו את המסנן החלופי אל המכסה החיצוני, וודאו שהלשוניות מתייצבות במקום הנכון תוך השמעת נקישות.

כדי להחליף את מסנן הפחם במכשיר, הוציאו או המסנן מבסיס המכשיר והכניסו את המסנן החלופי.



הניחו את המכסים החיצוניים במיקום המתאים במכשיר ולחצו בחוזקה, עד ששניהם יתחברו היטב תוך השמעת נקישות.

חברו את המכשיר לחשמל, הדליקו אותו ואפסו את חיי המסנן.

מסנן האוויר החם-קר עם המכסים של המסננים שלו פתוחים, כך שניתן לראות מסנן HEPA שממוקם במכסי המסנן ומסנן פחם. החיצים מצביעים על כך שמסנן הפחם מותקן ישירות על בסיס המכשיר, ושאת מכסי המסנן יש להרכיב לבסיס המכשיר.

לחיצה על לחצן התנודות לצדדים בחלק השמאלי התחתון של השלט הרחוק, מעל לחצן טיימר השינה, למשל 5 שניות.

לחיצה על לחצן מצב הלילה בחלק הימני התחתון של השלט הרחוק למשך 5 שניות.

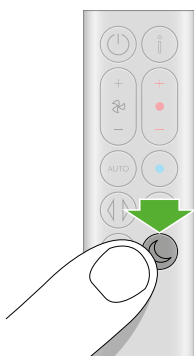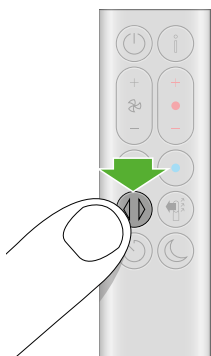

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

חשוב לאפס את חיי המסנן אחרי שמחליפים אותו.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA
החזיקו את לחצן מצב הלילה לחוץ בשלט הרחוק.

בצג שבמכשיר תתחיל ספירה לאחור החל מהספרה 5, חיי המסנן יאופסו, והמכשיר יהיה מוכן לשימוש.

איפוס חיי מסנן הפחם
בשלט הרחוק, החזיקו את לחצן התנודות לצדדים לחוץ.


בצג שבמכשיר תתחיל ספירה לאחור החל מהספרה 5, חיי המסנן יאופסו, והמכשיר יהיה מוכן לשימוש.

החלפת מסנני ה-HEPA+פחם במסנן קטליטי

לפני החלפת המסנן, כבו את מסנן האוויר החם-קר של Dyson ונתקו אותו מהחשמל.

המסך מציג את משך חיי המסנן שנותרו ומציין מתי יש להחליף את המסננים הבלתי-ניתנים לשטיפה. לחצו על לחצן המידע בשלט הרחוק או בדקו באפליקציית Dyson Link.

תצטרכו לאפס את משך חיי המסנן במכשיר.

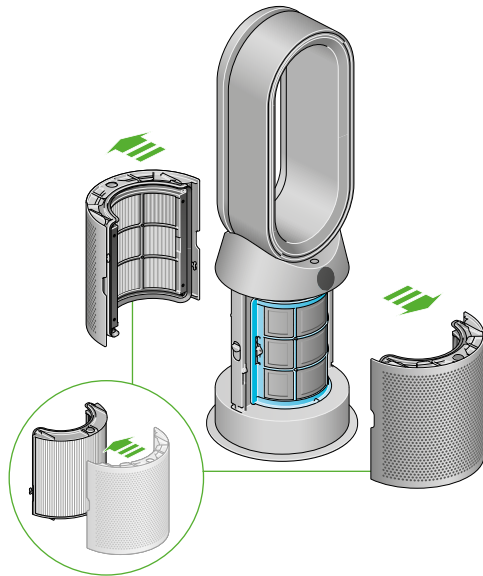

מסנן האוויר החם-קר עם המכסים של המסננים פתוחים, כך שניתן לראות מסנן HEPA ופחם שממוקם במכסי המסנן ומסנן קטליטי. החיצים מצביעים על כך שהמסנן הקטליטי מותקן ישירות על בסיס המכשיר, ושאת מכסי המסנן יש להרכיב לבסיס המכשיר.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde
המכשיר מגיע עם מסנן קטליטי קבוע ומסנן HEPA+פחם.

לא תצטרכו להחליף את המסנן הקטליטי.

כדי להחליף את מסנן ה-HEPA+פחם, לחצו על הלחצנים שמשיני צידי המכשיר כלפי מטה כדי לשחרר את המכסה החיצוני. לחצו את הלשוניות כלפי מטה כדי להסיר את המסנן.

דחפו את המסנן החלופי אל המכסה החיצוני, וודאו שהלשוניות מתייצבות במקום הנכון תוך השמעת נקישות.

הניחו את המכסים החיצוניים במיקום המתאים במכשיר ולחצו בחוזקה, עד ששניהם יתחברו היטב תוך השמעת נקישות.

חברו את המכשיר לחשמל, הדליקו אותו ואפסו את חיי המסנן.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם

חשוב לאפס את חיי המסנן אחרי שמחליפים אותו.

איפוס חיי מסנן ה-HEPA+פחם
החזיקו את לחצן מצב הלילה לחוץ בשלט הרחוק.

בצג שבמכשיר תתחיל ספירה לאחור החל מהספרה 5, חיי המסנן יאופסו, והמכשיר יהיה מוכן לשימוש.

לחיצה על לחצן מצב הלילה ולחצן סיימר השינה בחלק הימני התחתון של השלט הרחוק למשך 5 שניות.



טיפול במכשיר

כדי ליהנות מביצועים מיטביים של מסנן אוויר החם-קר של Dyson, חשוב לנקותו באופן סדיר ולוודא שאין בו חסימות.

ניקוי המכשיר

אם יש אבק במכשיר, נקו אותו במטלית לחה נטולת-סיבים.

חפשו חסימות בפתחי כניסת האוויר שבמסנן ובחלון הקטן שבלולאת יציאת האוויר.

השתמשו במברשת רכה כדי להסיר אבק ולכלוך גדול.

אין להשתמש בחומרי ניקוי או בחומרי הברקה לצורך ניקוי המכשיר.

קודי שגיאה

אם מופיע במכשיר קוד שגיאה, נסו לכבות את המכשיר ולהדליקו שוב. אם קוד השגיאה לא נעלם, פנו לשירות הלקוחות של Dyson.

לקבלת מידע נוסף ותמיכה במכשיר בקרו באפליקציה Dyson Link או בכתובת הבאה: www.dyson.co.il/support