


dyson purifier cool

Manual de utilizare

SV12.JN.000000.PN.000000-00-00
00.00.00.VERS IUNE A NR.01

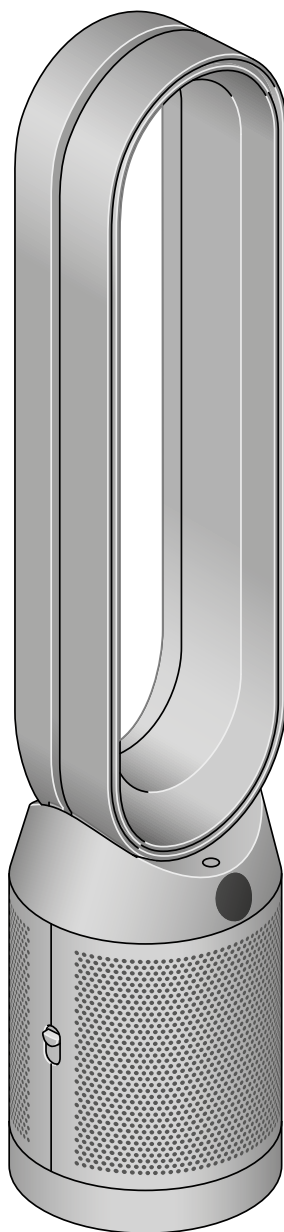

Cuprins

Montarea aparatului

Introducere

Conectarea la aplicația Dyson Link

Alimentarea și monitorizarea permanentă

Meniul cu informații

Modul automat

Viteza și direcția debitului de aer

Oscilație

Modul nocturn și Temporizatorul de oprire

Schimbarea filtrului HEPA + filtrului de carbon

Resetarea duratei de viață a filtrului

HEPA + a filtrului de carbon

Schimbarea filtrului HEPA și a filtrului de carbon

Resetarea duratei de viață a filtrului

HEPA și a filtrului de carbon

Înlocuirea filtrului HEPA + a filtrului de carbon

cu un filtru catalitic

Resetarea duratei de viață a filtrului

HEPA + a filtrului de carbon

Întreținerea aparatului

Montarea aparatului

Folosiți ambele mâini pentru a scoate aparatul din cutie, ținându-l de bază.


Nu îl ridicați ținându-l de amplificatorul în buclă.

Asamblarea aparatul cu filtrele furnizate.

Purificator Dyson Cool

Furnizat cu un filtru HEPA + filtru de carbon.

Fixați filtrul HEPA + filtrul de carbon în capacul exterior și poziționați-l la bază. Împingeți ferm până când ambele capace exterioare se fixează în siguranță în poziție.

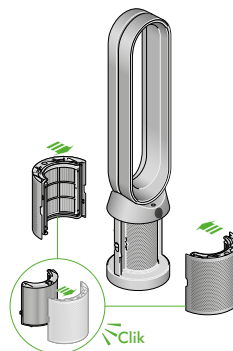


Purificator Dyson Cool

Furnizat cu filtru HEPA și filtru de carbon separat.

Fixați filtrele de carbon la locul lor pe aparat.

Fixați filtrul HEPA în capacul exterior. Poziționați capacele exterioare în poziție pe bază și apăsați ferm până când se fixează ambele în siguranță.

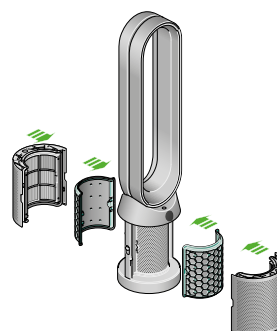


Purificator Dyson Cool Formaldehidă

Aparatul dvs. este prevăzut cu un filtru catalitic permanent și un filtru HEPA + filtru de carbon.

Fixați filtrul catalitic în poziția sa pe aparat.

Fixați filtrul HEPA + filtrul de carbon în capacul exterior și poziționați-l la bază. Împingeți ferm până când ambele capace exterioare se fixează în poziție.

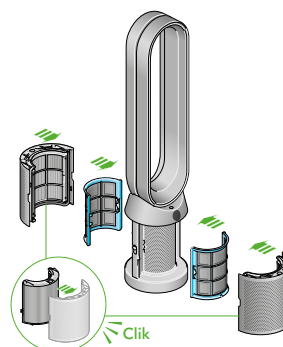

Introducere

Puneți telecomanda pe partea superioară a aparatului, cu butoanele în jos.

Conectați-l la alimentare și porniți-l.

Telecomandă




Pornire/oprire Mod în așteptare

Viteza debitului de aer

Pornire/oprire fluctuație

Pornire/oprire Mod în așteptare

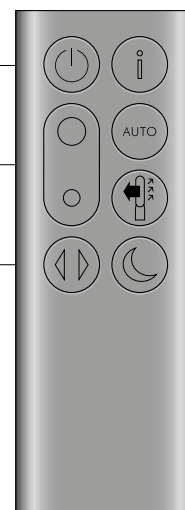

Meniul cu informații

Modul automat

Direcția debitului de aer

Mod Nocturn

Conectarea la aplicația Dyson Link

Preluati controlul deplin cu aplicația Dyson Link și accesați configurarea și asistența pas cu pas, controlați cum și când funcționează ventilatorul purificator Dyson, monitorizați calitatea aerului cu actualizări vizuale și fiți la curent cu cele mai recente actualizări de software.

Descărcați aplicația Dyson Link din App Store sau Google Play.

Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un cont nou.



Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. App Store este o marcă de servicii aparținând Apple Inc., înregistrată în S.U.A. și în alte țări. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.



Robotul Android este reprodus sau modificat din lucrarea creată și partajată de Google și utilizat în conformitate cu termenii descriși în licența de atribuire Creative Commons 3.0.



Alimentarea și monitorizarea permanentă

Pornire/oprire Mod în așteptare

Apăsăți butonul pornire/oprire Mod în așteptare de pe ventilatorul și purificatorul dvs. Dyson sau de pe telecomandă pentru a opri aparatul. Va continua să monitorizeze calitatea aerului.

Monitorizare continuă

Monitorizarea continuă este oprită implicit. Odată pornită, va fi mereu activă până o opriți din nou.

Având pornită monitorizarea continuă, ventilatorul și purificatorul dvs. Dyson va colecta informații privind calitatea, temperatura și umiditatea aerului care vor fi afișate pe ecranul LCD și în aplicația Dyson Link.

Monitorizare continuă

Apăsăți și mențineți apăsat butonul aferent modului Auto, de pe telecomandă, timp de 5 secunde, pentru a o porni. Ecranul LCD arată când monitorizarea continuă este pornită sau oprită.

Conexiunea Wi-Fi

Wi-Fi este pornit implicit. Pentru a porni sau a opri Wi-Fi-ul, apăsăți și mențineți butonul de pornire/oprire a Modulului în așteptare, de pe aparatul dvs., timp de 5 secunde.

Meniul cu informații

Apăsăți acest buton pentru a derula prin informațiile monitorizate de ventilatorul și purificatorul dvs. Dyson.

Pe ecran sunt afișate informații despre calitatea, temperatura, umiditatea aerului, precum și nivelurile de filtrare.

Când un anumit tip de substanță poluantă determină scăderea calității aerului, pe ecranul LCD va apărea un simbol aferent substanței poluante.



Calitatea aerului din interior - 12 secunde
Monitorizează calitatea aerului prin intermediul unui grafic care arată datele aferente ultimelor 12 secunde.



Masă de particule (PM10)
Particule microscopice mai mari cu dimensiuni de până la 10 microni, suspendate în aerul pe care îl respirăm. Acestea includ praf, mușcagii și polen.



Dioxid de azot și alte gaze oxidante
Aceste gaze posibil dăunătoare sunt eliberate în aer prin ardere, de exemplu, gazul care arde în timp ce se gătește și emisiile de gaze de evacuare de la vehicule.



Umiditatea din interior
Cantitatea de vapori de apă din aer, exprimată în procente.

73%

Formaldehidă (HCHO)
Un poluant interior comun. Acesta poate fi eliberat timp de mulți ani din mobilier, pardoseli și adevizi.



Masă de particule (PM2.5)
Particule microscopice cu dimensiuni de până la 2,5 microni, suspendate în aerul pe care îl respirăm. Acestea includ fum, bacterii și alergeni.



Compuși organici volatili
VOC sunt parfumuri tipice care pot fi dăunătoare. Acestea pot fi găsite în produsele de curățare, vopseluri și mobilier.



Temperatura în interior
Monitorizați temperatura ambientală pentru a contribui la menținerea unui mediu confortabil.

15°C

Filtre
Durata de viață rămasă a filtrului este afișată pe ecranul LCD și va arăta când trebuie înlocuite filtrele.



Wi-Fi
Starea actuală a conexiunii la rețeaua Wi-Fi.



Modul automat

Setați ventilatorul și purificatorul dvs. Dyson pe Modul auto și senzorii integrați vor regla, în mod inteligent, setările aparatului, în funcție de calitatea aerului.

Calitatea aerului: aparatul dvs. intră în starea de așteptare când este atinsă calitatea dorită a aerului, pornind din nou când scade nivelul calității aerului.

Viteza debitului de aer: viteza debitului de aer va crește până când se obține calitatea dorită a aerului și temperatura.



Viteza și direcția debitului de aer

Apăsați butonul aferent vitezei Debitului de aer pentru a crește și a scădea viteza debitului de aer.

Apăsați butonul aferent direcției Debitului de aer pentru a schimba direcția debitului de aer din față către spate.

Schimbați direcția debitului de aer pentru confortul personal.

Selectați direcția debitului de aer în modul Ventilator pentru debitul de aer din față pentru purificare și răcire.



Oscilație

Apăsați butonul Fluctuație pentru a circula aerul în jurul camerei și derulați prin setările aferente fluctuației, de la 0° la 350°.

Personalizați-vă setările aferente fluctuației în cadrul aplicației Dyson Link.



Modul nocturn și Temporizatorul de oprire

În modul Nocturn ventilatorul purificator Dyson va continua să monitorizeze și să reacționeze la modificările apărute în calitatea aerului, dar folosind doar cele mai silențioase setări ale sale - și având ecranul LCD luminat slab.

Apăsați butonul aferent modului Nocturn și temporizatorului de oprire pentru a derula prin opțiunile temporizatorului.



Schimbarea filtrului HEPA + filtrului de carbon

Înainte de a schimba filtrul, opriți și deconectați ventilatorul purificator Dyson.

Durata de viață rămasă a filtrului este afișată pe ecran și va indica momentul în care filtrele care nu se pot spăla trebuie înlocuite. Apăsați butonul Informații de pe telecomandă sau verificați în aplicația Dyson Link.

Va trebui să resetați durata de viață a filtrului de pe aparat.

Purificator Dyson Cool


Furnizat cu un filtru HEPA + filtru de carbon.

Pentru a schimba filtrul HEPA + filtrul de carbon, apăsați butoanele de pe fiecare parte a aparatului pentru a elibera capacul exterior. Apăsați în jos pe clapetele pentru a îndepărta filtrul.

Împingeți filtrul de înlocuire în capacul exterior și asigurați-vă că clapetele se fixează.

Puneți capacele exterioare în poziție pe aparat și împingeți ferm până când ambele se fixează în poziție.

Conectați și comutați aparatul și resetați durata de viață a filtrului.

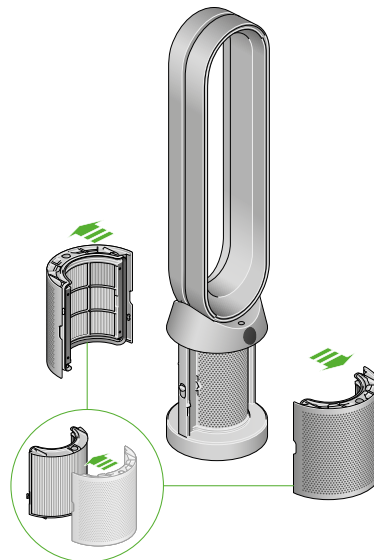


Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA + a filtrului de carbon

Este important să resetați durata de viață a filtrului după ce ați înlocuit filtrul.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA + a filtrului de carbon
Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod nocturn de pe telecomandă.

Afișajul de pe aparatul dvs. va număra invers de la cinci, durata de viață a filtrului va fi resetată și aparatul dvs. va fi gata de utilizare.

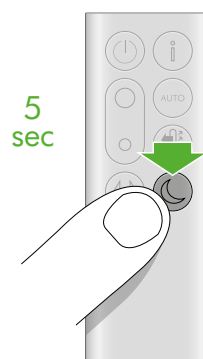

Schimbarea filtrului HEPA și a filtrului de carbon

Înainte de a schimba filtrul, opriți și deconectați ventilatorul purificator Dyson.

Durata de viață rămasă a filtrului este afișată pe ecran și va indica momentul în care filtrele care nu se pot spăla trebuie înlocuite. Apăsați butonul Informații de pe telecomandă sau verificați în aplicația Dyson Link.

Va trebui să resetați durata de viață a filtrului de pe aparat.

Purificator Dyson Cool

Furnizat cu filtru HEPA și filtru de carbon separat.


Pentru a schimba filtrul HEPA, apăsați butoanele de pe fiecare parte a aparatului pentru a elibera capacele filtrului. Apăsați în jos pe clapete pentru a îndepărta filtrul HEPA.

Împingeți filtrul de înlocuire în capacul exterior și asigurați-vă că clapetele se fixează.

Pentru a schimba filtrul de carbon din aparat, scoateți filtrul de la baza aparatului și introduceți filtrul de înlocuire.

Puneți capacele exterioare în poziție pe aparat și împingeți ferm până când ambele se fixează în poziție.

Conectați și comutați aparatul și resetați durata de viață a filtrului.

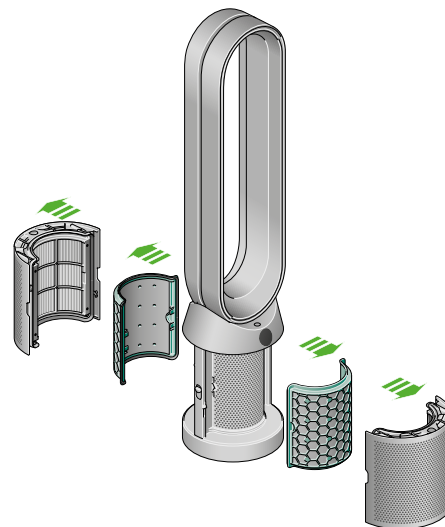

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA și a filtrului de carbon

Este important să resetați durata de viață a filtrului după ce ați înlocuit filtrul.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA


Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod nocturn de pe telecomandă.

Afișajul de pe aparatul dvs. va număra invers de la cinci, durata de viață a filtrului va fi resetată și aparatul dvs. va fi gata de utilizare.

Resetarea duratei de viață a filtrului de carbon

Apăsați și mențineți apăsat butonul Fluctuație de pe telecomandă.

Afișajul de pe aparatul dvs. va număra invers de la cinci, durata de viață a filtrului va fi resetată și aparatul dvs. va fi gata de utilizare.

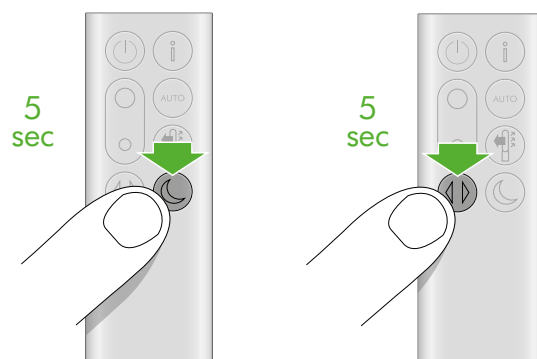

Înlocuirea filtrului HEPA + a filtrului de carbon cu un filtru catalitic

Înainte de a schimba filtrul, opriți și deconectați ventilatorul purificator Dyson.

Durata de viață rămasă a filtrului este afișată pe ecran și va indica momentul în care filtrele care nu se pot spăla trebuie înlocuite. Apăsați butonul Informații de pe telecomandă sau verificați în aplicația Dyson Link.

Va trebui să resetați durata de viață a filtrului de pe aparat.

Purificator Dyson Cool Formaldehidă

Aparatul dvs. este prevăzut cu un filtru catalitic permanent și un filtru HEPA + filtru de carbon.


Nu va fi nevoie să schimbați filtrul catalitic.

Pentru a schimba filtrul HEPA + filtrul de carbon, apăsați butoanele de pe fiecare parte a aparatului pentru a elibera capacul exterior. Apăsați în jos pe clapetele pentru a îndepărta filtrul.

Împingeți filtrul de înlocuire în capacul exterior și asigurați-vă că clapetele se fixează.

Puneți capacele exterioare în poziție pe aparat și împingeți ferm până când ambele se fixează în poziție.

Conectați și comutați aparatul și resetați durata de viață a filtrului.

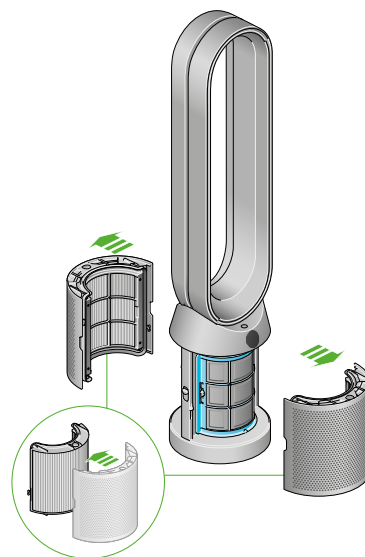


Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA + a filtrului de carbon

Este important să resetați durata de viață a filtrului după ce ați înlocuit filtrul.

Resetarea duratei de viață a filtrului HEPA + a filtrului de carbon

Apăsați și mențineți apăsat butonul Mod nocturn de pe telecomandă.

Afișajul de pe aparatul dvs. va număra invers de la cinci, durata de viață a filtrului va fi resetată și aparatul dvs. va fi gata de utilizare.

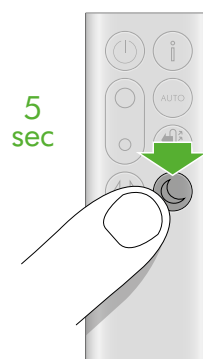

Întreținerea aparatului

Pentru a obține întotdeauna cele mai bune rezultate de la ventilatorul și purificatorul dvs. Dyson, este important să-l curățați în mod regulat și să verificați dacă prezintă blocaje.

Curățarea aparatului

Dacă aparatul este prăfuit, ștergeți cu o cârpă umedă fără scame.

Verificați dacă există blocaje în orificiile de admisie a aerului de pe filtru și în deschiderea din interiorul amplificatorului în buclă.

Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful și reziduurile.

Nu utilizați detergenți sau produse de lustruit pentru a curăța aparatul.

Coduri aferente erorilor

Dacă aparatul dvs. indică un cod de eroare, încercați să îl opriți și apoi să-l porniți din nou. Dacă tot mai apare codul de eroare contactați serviciul clienți Dyson.

Pentru mai multe informații și asistență pentru aparatul dvs., accesați aplicația Dyson Link sau online: www.dyson.com.ro/support