


dyson purifier cool

다이슨 쿨™ 공기청정기

사용자 매뉴얼

SV12.JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

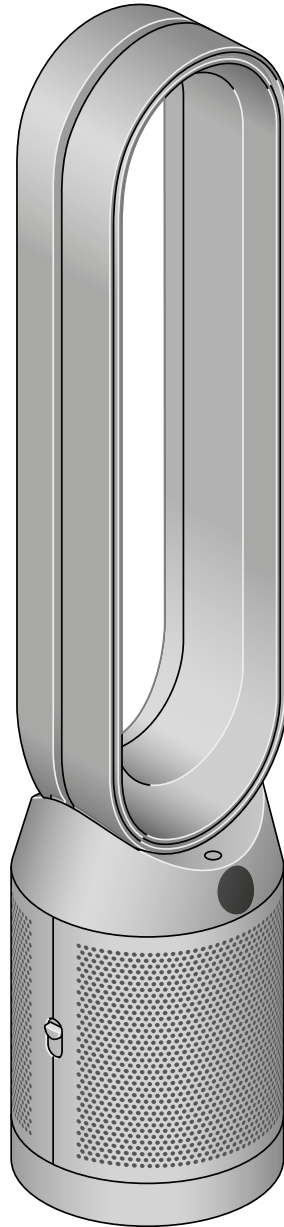

증폭기와 메쉬 필터 커버를
보여주는 다이슨 쿨 공기청정기의
앞면 모습.

목차

기기 조립

시작하기

다이슨 링크 앱에 연결

스마트 홈에 연결

전력 및 지속적 모니터링

정보 메뉴

자동 모드

풍속 및 풍향

회전

야간 모드 및 슬립 타이머

헤파+탄소 필터 변경

헤파+탄소 필터 수명 재설정

헤파 및 탄소 필터 교체

헤파 및 탄소 필터 수명 재설정

촉매 필터로 헤파+탄소 필터 교체

헤파+탄소 필터 수명 재설정

기기 관리

기기 조립


양손을 사용하여 하단을 잡고 상자에서 기기를 꺼내줍니다.

루프 증폭기를 들어 올리지 마세요.

제공된 필터를 사용하여 기계를 조립하세요.

다이슨 쿨 공기청정기
헤파+탄소 필터와 함께 제공됩니다.

헤파+탄소 필터를 외부 커버에 밀어넣고 하단에 위치시킵니다. 양쪽 외부
커버가 제자리에 단단히 고정될 때까지 끝까지 밀어줍니다.

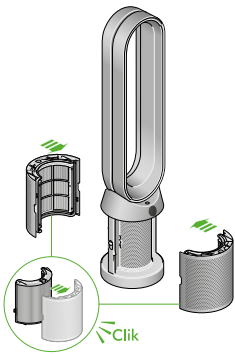


필터 커버가 열린
공기청정기 팬의 필터
커버에 위치한 헤파+탄소
필터의 모습. 화살표는
필터 커버를 기기 하단에
조립해야 함을 나타냅니다.

다이슨 쿨 공기청정기
별도의 헤파 및 탄소 필터가 제공됩니다.

탄소 필터를 기기의 제자리에 밀어 넣습니다.

헤파 필터를 외부 커버에 밀어 넣습니다. 외부 커버를 기기 하단의 제자리에 놓고
딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 밀어줍니다.

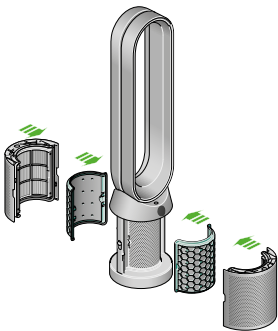


필터 커버가 열린
공기청정기의 필터 커버와
탄소 필터에 위치한 헤파필터
모습. 화살표는 탄소 필터가
기기 하단에 직접 장착되어
있으며 필터 커버를 기기
하단에 조립해야 함을
나타냅니다.

다이슨 쿨 포름알데히드 공기청정기
기기에는 헤파+탄소 필터가 영구적으로 사용가능한 촉매 필터와 함께 제공됩니다.

기기에서 올바른 위치로 촉매 필터를 밀어넣습니다.

헤파+탄소 필터를 외부 커버에 밀어넣고 하단에 위치시킵니다. 양쪽 외부 커버가
제자리에 고정될 때까지 끝까지 밀어줍니다.

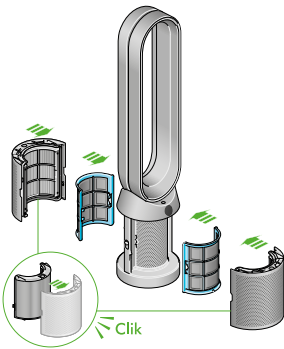

필터 커버가 열린
공기청정기 팬의 필터
커버와 촉매 필터에 위치한
헤파+탄소 필터의 모습.
화살표는 촉매 필터가 기기
하단에 직접 장착되어
있으며 필터 커버를 기기
하단에 조립해야 함을
보여줍니다.



시작하기

리모컨은 왼쪽 상단의 전원 버튼, 왼쪽 중간의 풍속 전환 버튼, 왼쪽 하단의 회전
버튼으로 구성되어 있습니다. 오른쪽 상단에는 정보 메뉴 버튼이 있고 아래로
내려가면 자동 모드 버튼, 풍향, 하단에는 야간 모드 버튼이 있습니다.

버튼이 아래를 향하도록 하여
리모컨을 기기 위에 놓습니다.

전원을 연결하고 기기를 켭니다.

루프 증폭기 상단에 리모컨이 배치된
공기청정기 이미지와 기기 바닥 상단의
대기 켜기/끄기 버튼의 위치.

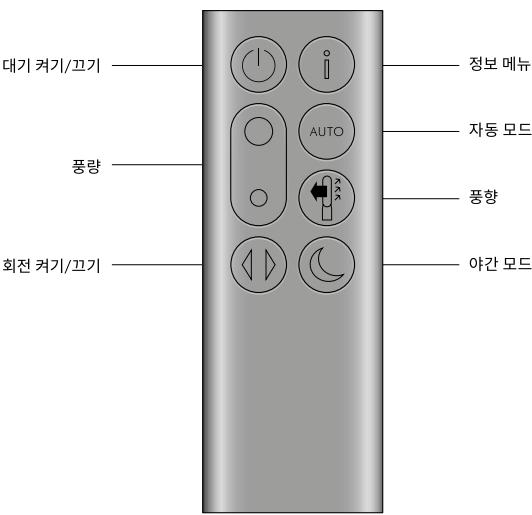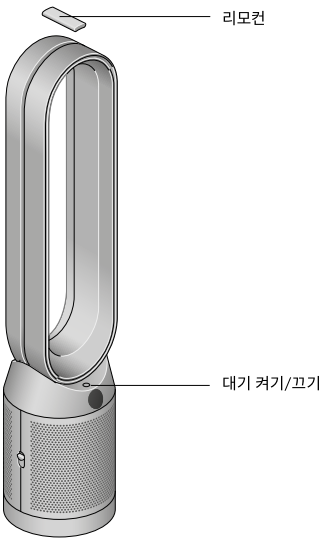

다이슨 링크 앱에 연결

다이슨 링크 앱으로 모든 기기를 제어하고, 단계별 설정 및 지원에 액세스하며, 다이슨 공기청정기를 작동하는 방법과 시기를 제어하고, 공기 품질을 시각적으로 모니터링하며, 최신 소프트웨어 업데이트로 최신 사양을 유지하세요.

App Store 또는 Google Play에서 다이슨 링크 앱을 다운로드하세요.

앱을 실행하고 화면의 안내에 따라 새 계정을 생성하세요.



Apple 및 Apple 로고는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
App Store는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 서비스 상표입니다.
Google Play 및 Google Play 로고는 Google Inc.의 상표입니다.



Android 로봇은 Google에서 제조 및 공유한 저작물에서 복제 또는 수정되었으며 Creative Commons 3.0 Attribution License에 설명된 조건에 따라 사용됩니다.



스마트 홈에 연결

Amazon Alexa 사용

Alexa에게 다이슨 기술을 활성화하여 다이슨 공기청정기 또는 가습 공기청정기를 제어하도록 요청하세요. 기계가 가정 내 다른 디바이스와 작동하는 방식을 자동화하는 루틴을 설정하세요.



Google Assistant 사용

Google을 통해 연결된 모든 공기청정기를 제어하거나 기계가 집에 있는 다른 디바이스와 작동하는 방식을 자동화하는 루틴을 설정하세요. 시작하려면 '오케이 구글'이라고 말하세요.



Siri 사용

다이슨 디바이스를 Siri 바로 가기에 연결하면 Apple 디바이스에서 음성으로 제어할 수 있습니다.



전력 및 지속적 모니터링

대기 켜기/끄기

다이슨 공기청정기 팬 또는 리모컨의 대기 켜기/끄기 버튼을 눌러 디바이스를 중지하세요. 공기 품질을 계속 모니터링합니다.

지속적 모니터링

지속적 모니터링은 기본적으로 꺼져 있습니다. 한 번 켜면 다시 끌 때까지 계속해서 작동됩니다.

지속적 모니터링 기능이 켜져 있으면 다이슨 공기청정기는 공기 품질, 온도, 습도 정보를 수집해 LCD 화면과 다이슨 링크 앱에 표시합니다.

지속적 모니터링

리모컨의 자동 모드 버튼을 5초 동안 길게 눌러 켜줍니다. 지속적 모니터링 활성화 여부는 LCD 스크린에 표시됩니다.

Wi-Fi 연결

Wi-Fi는 기본적으로 켜져 있습니다. Wi-Fi를 켜거나 끄려면 디바이스의 대기 켜기/끄기 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.

정보 메뉴

이 버튼을 눌러 다이슨 공기청정기 팬이 모니터링하는 정보를 스크롤하세요.

공기질과 온도, 습도, 필터 수준에 대한 정보가 LCD 화면에 표시됩니다.

특정 유형의 오염 물질로 인해 공기 품질이 저하되면 LCD 화면에 오염 물질에 대한 기호가 표시됩니다.



오른쪽 상단에 정보 버튼이 있는 리모컨.

실내 공기 품질 - 12초

최근 12초의 데이터를 보여주는 그래프로 현재 공기 품질을 모니터링합니다.



미세 입자(PM2.5)

최대 2.5 마이크로미터 크기의 미세 입자는 우리가 숨쉬는 공기에 떠 있습니다. 여기에는 연기, 박테리아, 알레르기 유발물질이 포함됩니다.



미세 입자(PM10)

최대 10 마이크로미터 크기의 비교적 큰 미세 입자는 우리가 숨쉬는 공기에 떠 있습니다. 여기에는 먼지, 곰팡이 및 꽃가루가 포함됩니다.



휘발성 유기 화합물

VOC는 일반적으로 잠재적으로 해로울 수 있는 냄새입니다. 이들은 청소 제품, 페인트 및 가구에서 발견됩니다.



이산화질소 및 기타 산화 가스

이러한 잠재적으로 유해한 가스는 연소에 의해 공기 중으로 방출됩니다(조리 시 연소 가스 및 차량 배기 가스 배출 등).



실내 온도

쾌적한 환경을 유지하기 위해 주변 온도를 모니터링하세요.




실내 습도

백분율로 표시되는 공기 중 수증기의 양입니다.



필터

남은 필터 수명은 LCD 화면에 표시되며 필터 교체 시기를 알려줍니다.

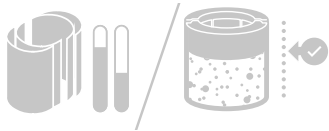

포름알데히드(HCHO)

일반적인 실내 오염 물질입니다. 가구, 바닥재 및 접착제에서 수년 동안 방출될 수 있습니다.



Wi-Fi

현재 Wi-Fi 네트워크 연결 상태를 보여줍니다.



자동 모드

다이슨 공기청정기를 자동 모드로 설정하면 온보드 센서가 공기 품질에 따라 기기의 설정을 지능적으로 조정합니다.

공기질: 목표 공기질에 도달하면 기기가 일시 중지되고 공기질이 떨어지면 다시 켜집니다.

풍속: 목표 공기질과 온도에 도달할 때까지 풍속이 증가합니다.

오른쪽의 정보 버튼 아래에 자동 모드 버튼이 있는 리모컨.



풍속 및 풍향

풍속 버튼을 눌러 풍속을 높이거나 낮추세요.

풍향 버튼을 눌러 풍향을 앞에서 뒤로 변경하세요.

원하는 대로 풍향을 변경하세요.

정화 및 냉방을 위해 앞면에서 바람이 나오도록 풍향을 팬 모드로 선택하세요.

왼쪽 중앙에 풍속 버튼이 있는 리모컨. 풍향 버튼은 자동 모드 버튼 바로 아래에 있습니다.



회전

회전 버튼을 눌러 실내 공기를 순환시키고 0°에서 350°까지 스크롤하여 회전을 설정합니다.

다이슨 링크 앱에서 회전 설정을 원하는대로 제어합니다.

왼쪽 하단에 회전 버튼이 있는 리모컨.



야간 모드 및 슬립 타이머

야간 모드는 기기를 가장 조용하게 설정하고 LCD화면의 밝기를 어둡게 합니다. 동시에 지속적으로 공기 품질의 변화를 모니터링하여 반응합니다.

야간 모드 및 슬립 타이머 버튼을 눌러 타이머 옵션을 스크롤합니다.

오른쪽 하단에 야간 모드 및 슬립 타이머 버튼이 있는 리모컨.



헤파+탄소 필터 변경

필터를 교체하기 전에 다이슨 공기청정기의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.

남은 필터 수명은 화면에 표시되며 세척할 수 없는 필터를 교체해야 하는 시기를 나타냅니다. 리모컨의 정보 버튼을 누르거나 다이슨 링크 앱에서 확인하세요.

기기에서 필터 수명을 재설정해야 합니다.


다이슨 쿨 공기청정기
헤파+탄소 필터와 함께 제공됩니다.

헤파+탄소 필터를 변경하려면 기기의 양쪽 버튼을 아래로 눌러 외부 커버를 열어줍니다. 탭을 눌러 필터를 제거합니다.

교체용 필터를 바깥쪽 커버에 밀어넣고 탭이 제자리에 고정되었는지 확인합니다.

외부 커버를 기기의 제자리에 놓고 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 누릅니다.

기기를 연결하고 스위치를 켜 후 필터 수명을 재설정합니다.

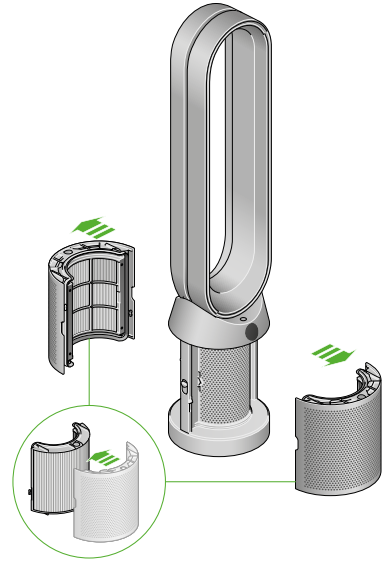

필터 커버가 열린 공기청정기 팬의 필터 커버에 위치한 헤파+탄소 필터의 모습. 화살표는 필터 커버를 기기 하단에 조립해야 함을 나타냅니다.

헤파+탄소 필터 수명 재설정

필터를 교체한 후에는 필터 수명을 재설정하는 것이 중요합니다.

헤파+탄소 필터 수명 재설정
리모컨의 야간 모드 버튼을 길게 누릅니다.

기기의 디스플레이가 5부터 카운트 다운되고 필터 수명이 재설정된 후 디바이스를 사용할 수 있습니다.



리모컨 오른쪽 하단의 야간 모드 및 슬립 타이머 버튼을 5초 동안 누르세요.

헤파 및 탄소 필터 교체

필터를 교체하기 전에 다이슨 공기청정기의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.

남은 필터 수명은 화면에 표시되며 세척할 수 없는 필터를 교체해야 하는 시기를 나타냅니다. 리모컨의 정보 버튼을 누르거나 다이슨 링크 앱에서 확인하세요.

기기에서 필터 수명을 재설정해야 합니다.

다이슨 쿨 공기청정기
별도의 헤파 및 탄소 필터가 제공됩니다.


헤파 필터를 교체하려면 디바이스의 양쪽 버튼을 눌러 필터 커버를 분리하세요.
탭을 아래로 눌러 헤파 필터를 제거하세요.

교체용 필터를 바깥쪽 커버에 밀어넣고 탭이 제자리에 고정되었는지 확인합니다.

기계에서 탄소 필터를 교체하려면 기기 바닥에서 필터를 제거하고 교체 필터를 삽입하세요.

외부 커버를 기기의 제자리에 놓고 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 누릅니다.

기기를 연결하고 스위치를 켜 후 필터 수명을 재설정합니다.

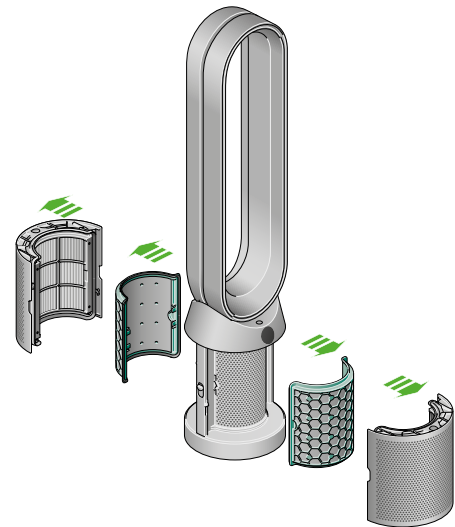

필터 커버가 열린 공기청정기의 필터 커버와 탄소 필터에 위치한 헤파 필터 모습. 화살표는 탄소 필터가 기기 하단에 직접 장착되어 있으며 필터 커버를 기기 하단에 조립해야 함을 나타냅니다.

헤파 및 탄소 필터 수명 재설정

필터를 교체한 후에는 필터 수명을 재설정하는 것이 중요합니다.

헤파 필터 수명 재설정
리모컨의 야간 모드 버튼을 길게 누릅니다.


기기의 디스플레이가 5부터 카운트 다운되고 필터 수명이 재설정된 후 디바이스를 사용할 수 있습니다.

탄소 필터 수명 재설정
리모컨의 회전 버튼을 길게 누르세요.

기기의 디스플레이가 5부터 카운트 다운되고 필터 수명이 재설정된 후 디바이스를 사용할 수 있습니다.

리모컨 오른쪽 하단의 야간 모드 및 슬립 타이머 버튼을 5초 동안 누르세요.

리모컨 왼쪽 하단의 회전 버튼을 5초 동안 누르세요.

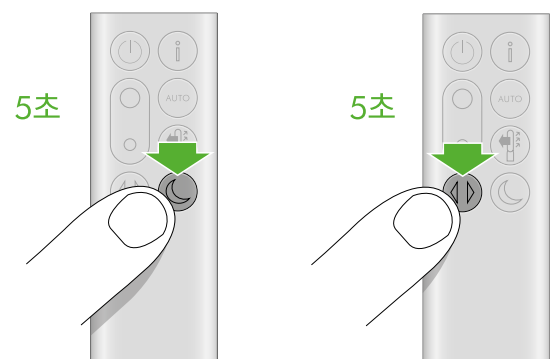

촉매 필터 및 헤파+탄소 필터 교체

필터를 교체하기 전에 다이슨 공기청정기의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.

남은 필터 수명은 화면에 표시되며 세척할 수 없는 필터를 교체해야 하는 시기를 나타냅니다. 리모컨의 정보 버튼을 누르거나 다이슨 링크 앱에서 확인하세요.

기기에서 필터 수명을 재설정해야 합니다.

다이슨 쿨 포름알데히드 공기청정기

기기에는 헤파+탄소 필터가 영구적으로 사용가능한 촉매 필터와 함께 제공됩니다.


촉매 필터는 교체할 필요가 없습니다.

헤파+탄소 필터를 변경하려면 기기의 양쪽 버튼을 아래로 눌러 외부 커버를 열어줍니다. 탭을 눌러 필터를 제거합니다.

교체용 필터를 바깥쪽 커버에 밀어넣고 탭이 제자리에 고정되었는지 확인합니다.

외부 커버를 기기의 제자리에 놓고 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 누릅니다.

기기를 연결하고 스위치를 켜 후 필터 수명을 재설정합니다.

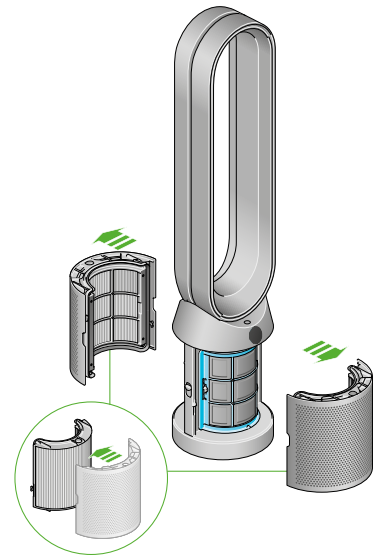

필터 커버가 열린 공기청정기의 필터 커버와 탄소 필터에 위치한 헤파 필터 모습. 화살표는 탄소 필터가 기기 하단에 직접 장착되어 있으며 필터 커버를 기기 하단에 조립해야 함을 나타냅니다.

헤파+탄소 필터 수명 재설정

필터를 교체한 후에는 필터 수명을 재설정하는 것이 중요합니다.

헤파+탄소 필터 수명 재설정

리모컨의 야간 모드 버튼을 길게 누릅니다.

기기의 디스플레이가 5부터 카운트 다운되고 필터 수명이 재설정된 후 디바이스를 사용할 수 있습니다.



리모컨 오른쪽 하단의 야간 모드 및 슬립 타이머 버튼을 5초 동안 누르세요.

기기 관리

다이슨 공기청정기에서 항상 최상의 성능을 확보하려면 정기적으로 청소하고 막힌 부분이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

기기 청소

기기에 먼지가 있으면 보풀이 없는 젖은 천으로 닦으세요.

필터의 공기 흡입구와 루프 증폭기 내부의 작은 구멍에 막힌 부분이 있는지 확인하세요.

부드러운 솔을 사용하여 먼지와 이물질을 제거하세요.

기기를 청소할 때 세제나 광택제를 사용하지 마세요.

오류 코드

공기청정기에 오류 코드가 표시되면 공기청정기를 껐다가 다시 켭니다. 이렇게 해도 전자 오류 코드가 지워지지 않으면 다이슨 고객센터에 문의하세요.

기기에 대한 자세한 정보 및 지원은 다이슨 링크 앱 또는 온라인에서 확인하세요. <https://support.kr.dyson.com/supporthome>